LITTS.

Horloges Handleiding

CURREN®

CRRJU®

NAVIFORCE®

NAVIFORCE UITLEG DIGITALE DISPLAY

- 15-voudige tijdfunctie, met weergave van uren, minuten, seconden, jaar (van 2000 tot 2099), maand en week.
- In de lokale tijdmodus is er om de 10 seconden een geanimeerde weergave.
- Tijd van 24 grote steden in de wereld.
- Drie sets alarm- en uursignaalfunctie.
- 12/24-uurs tijdsindeling selectie en volautomatische kalender
- 1/100s chronograaf en split time functie (L-00~L-99)
- Aftelfunctie (auto herhaal functie; 30 seconden van alarmsignaal herinnering aan het einde van countdown.
- 5 seconden van vervagende EL achtergrondverlichting.

VOOR MEER UITLEG ZIE ORIGINELE NAVIFORCE HANDLEIDING

STALEN BAND INKORTEN

1) Kijk eerst op de horloge in welke richting de pin verwijderd kan worden. Bij de meeste horloges is aan de binnenkant van de verwijderbare schakels een pijltje zien dat dit aangegeven wordt! (Let op, dit kan alleen op 1 richting)

2) Plaatst de band van de horloge op de versteller. De richting van de pijltjes is dan weg van de draaiende pin. Draai langzaam aan het handvat totdat de pin half uit de band komt.

3) Verwijder de pin die nu half uit de band steekt.
Pas dit toe tot de gewenste afmeting genoeg is voor de polsomvang.

(Versteller meegeleverd bij stalen horloges)

BLACK MESH BAND INKORTEN

1) Druk langzaam de schroevendraaier richting de horlogekast (schroevendraaier meegeleverd)

2) Verplaats de sluiting naar de gewenste inkeping op de horlogeband.

3) Druk vervolgens het klepje weer terug.

CHRONOGRAAF

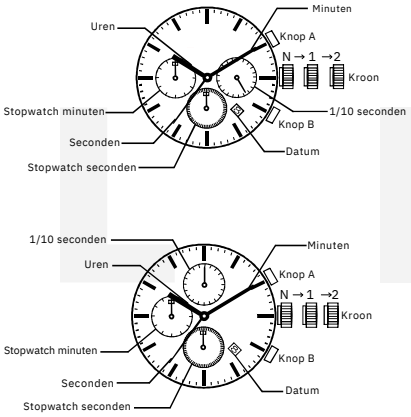

TIJD & DATUM INSTELLEN

Belangrijk:
Het kan zijn dat de wijzers bewegen. Verwijder daarom eerst de plastic kroon stopper om de tijd in te stellen.

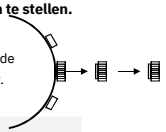

1) Trek de kroon uit tot de eerste klik.
2) Draai de kroon met de klok mee tot de datum van de gewenste dag verschijnt.
3) Trek de kroon uit tot de tweede klik en de tijd zal direct stoppen.

Stel de wijzers in op de gewenste tijd van de dag (zorg ervoor dat AM/PM correct is ingesteld) door aan de kroon te draaien.

Wanneer de kroon in de tweede klikstand staat, druk dan op geen andere knop, anders zullen de chronograaf wijzers bewegen.

4) Druk wanneer de juiste tijd en datum zijn ingesteld de kroon terug in de normale stand. De tijd is nu ingesteld.

Voor een correcte instelling voor de datum:
Stel de datum één dag voor de juiste dag van de week in. Draai vervolgens de kroon met de klok mee om de tijd te verzetten. Wanneer je voorbij de 12 uur gaat zullen de dag en datum naar de juiste dag en datum verspringen is de juiste tijd ingesteld.

HOE DE STOPWATCH TE GEBRUIKEN

- De opgenomen seconden staan in sub-dial, sub-dial is gescheiden van de centraal display.
- De opgenomen tijdslimiet is 60 minuten.
- De timing nauwkeurigheid is 1/10 seconden; wanneer de 1/10 seconden begint te bewegen, begint de tweede sub-dial te bewegen op de eerste minuut en zal het na elke minuut terug naar "0" gaan.

Druk de toetsen in de volgende volgorde in:

Knop A (START) → Knop A (STOP) → Knop B (RESET)

CERTIFICAAT VAN GARANTIE

Litts biedt 12 maanden garantie na levering met uitzondering van de volgende schade of verliezen veroorzaakt door onjuist gebruik, onzorgvuldigheid of ongeval; versleten van de oppervlakte bij de batterijen, glas en/of horloge band. Overhandig bij garantie dan het horloge met de volledig ingevulde garantie certificaat aan Litts voor de garantie bepaling

Note: Deze garantie certificaat zal alleen geldig worden wanneer volledig en correct ingevuld door de consument.

Datum van aankoop: _____

Type Horloge: _____

Code (zie doos): _____

Handtekening: _____