CONTROLLO DEGLI AGGIORNAMENTI DI SISTEMA

Per l'utilizzo dei controller PowerA Wireless è richiesto l'aggiornamento del sistema Nintendo Switch alla versione 6.0.1 o successiva.

1. Collega il tuo Nintendo Switch a Internet
2. In genere, gli aggiornamenti di sistema verranno scaricati automaticamente una volta connessi online.
3. Selezionare ""Impostazioni di sistema"" dal menu HOME, quindi scorrere verso il basso fino alla voce ""Sistema"" per visualizzare la versione di Aggiornamento Sistema e controllare automaticamente la presenza di un aggiornamento del sistema.

Per ulteriore assistenza, cercare aggiornamento del sistema dal sito web del supporto Nintendo.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Togliere il coperchietto del vano batteria e installare le due batterie alcaline AA
2. Verificare che la consolle Nintendo Switch sia accesa.

ACCOPPIAMENTO WIRELESS

Nel menu HOME selezionare Controllers (Controller), quindi Change Grip and Order (Modifica impugnatura e ordine). Durante la visualizzazione della schermata seguente, tenere premuto il pulsante SYNC per almeno un secondo sul controller da accoppiare.

Al termine dell'accoppiamento, la connessione sarà automatica al successivo utilizzo del controller.

INFORMAZIONI SUGLI INDICATORI A LED

Su questo controller sono presenti tre posizioni dei LED: superiore, anteriore e inferiore.

1. Il LED superiore accanto alla porta USB lampeggia in rosso quando la batteria interna sta per esaurirsi. Collega il cavo USB alla ricarica non appena l'indicatore lampeggia per continuare a giocare senza interruzioni. La luce del LED resta accesa in rosso durante la carica e si spegne una volta completata.
2. Il LED anteriore (tra la levetta destra e il +Control Pad) lampeggerà durante la programmazione dei pulsanti di gioco avanzato. (Vedi di seguito)
3. I quattro LED sulla parte inferiore indicano lo stato di accensione, il numero di giocatore (da 1 a 8) e vengono attivati ciclicamente da sinistra a destra durante l'accoppiamento wireless.

ASSEGNAZIONE DEI PULSANTI DI GIOCO AVANZATO

1. Premi il pulsante di programmazione verde nella parte inferiore del controller. L'indicatore connessione LED lampeggerà per indicare che il controller è in modalità di programmazione.
2. Premi 1 dei seguenti pulsanti (A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/Pulsante levetta sinistra/Pulsante levetta destra/+Control Pad) per riprogrammarlo. Quindi, premi il pulsante di gioco avanzato (AGR o AGL) da programmare. L'indicatore connessione LED smetterà di lampeggiare, a indicare che il pulsante di gioco avanzato è stato configurato.
3. Ripeti la procedura per l'altro pulsante di gioco avanzato.

NOTA: la programmazione dei pulsanti di gioco avanzati resta memorizzata anche dopo esserti scollegato.

RIPROGRAMMAZIONE O RIPRISTINO DEI PULSANTI DI GIOCO AVANZATI

1. La ripetizione delle tre fasi precedenti sostituirà la precedente assegnazione al pulsante con una nuova.
2. Tenere premuto il pulsante Program per 5 secondi per eliminare tutte le assegnazioni dei pulsanti.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

D1. Il mio controller senza fili non esegue l'accoppiamento.

R1. Verificare che le batterie siano installate correttamente e che non siano scariche, usurate o danneggiate.

R2. Verificare di attenersi alla procedura di accoppiamento sopra illustrata.

R3. Rimuovere e sostituire le batterie alcaline per resettare il controller senza fili.

AVVERTENZA SULLE BATTERIE ALCALINE

Rimuovere le batterie prima di conservare il dispositivo per lunghi periodi di tempo. Rimuovere le batterie se usurate. Rimuovere sempre immediatamente le batterie vecchie, scariche o usurate e riciclare o smaltire conformemente alle normative nazionali/locali.

Se una batteria perde, rimuovere tutte le batterie facendo attenzione a non far entrare a contatto mani o vestiti con il liquido fuoriuscito. In caso contrario, sciacquare subito la pelle con acqua corrente. Prima di inserire le batterie nuove, pulire accuratamente il vano batterie con un panno asciutto.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

L'uso di videogiochi può causare dolori muscolari, articolari, irritazioni cutanee o disturbi agli occhi. Seguire le indicazioni fornite per evitare problemi quali tendinite, sindrome del tunnel carpale, irritazione cutanea o affaticamento degli occhi:

- Evitare di giocare troppo a lungo. Fare una pausa di 10-15 minuti ogni ora, anche se non se ne sente il bisogno. Si consiglia ai genitori di controllare che i figli giochino in modo appropriato.
- Se durante il gioco si avvertono sensazioni di affaticamento o dolore a mani, polsi, braccia od occhi, o sintomi quali formicolio, intorpidimento, bruciore o rigidità, smettere di giocare e riposare per alcune ore prima di riprendere il gioco.
- Se si continua ad avvertire uno dei sintomi sopra descritti o altri disturbi durante o dopo il gioco, smettere di giocare e consultare un medico.

PRODOTTO DA

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com
FATTO IN CINA

SERVIZIO CLIENTI

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina **PowerA.com/Support**.

GARANZIA

Garanzia limitata di due anni. Per ulteriori informazioni, visita **PowerA.com**.

INFORMAZIONI LEGALI

© 2021 ACCO Brands USA LLC. PowerA e il logo PowerA sono marchi di ACCO Brands Corporation. Nintendo Switch è un marchio di Nintendo. Concesso in licenza da Nintendo. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

SIMBOLI DI CONFORMITÀ LOCALI

Per ulteriori informazioni, cerca sul Web il nome di ciascun simbolo.

Il simbolo **RAEE** (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) richiede lo smaltimento della batteria al di fuori degli altri rifiuti domestici secondo le normative locali. Per istruzioni, contattare l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento rifiuti o il rivenditore.

Il marchio **CE** è una dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle direttive e ai regolamenti europei applicabili in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale.

Il marchio **UKCA** (UK Conformity Assessment) è una dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle normative del Regno Unito applicabili in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale.

Il **marchio di conformità normativa** garantisce la conformità di un prodotto a tutte le normative ACMA (Australian Communications and Media Authority) applicabili, inclusi tutti i requisiti tecnici e di registrazione relativi alla sicurezza elettrica e/o alla compatibilità elettromagnetica (EMC).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, ACCO Brands USA LLC presso 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA, dichiara che il controller senza fili è conforme alla Direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: **PowerA.com/compliance**

SPECIFICHE WIRELESS PER LA CONFORMITÀ UE

Intervallo di frequenze: 2,4 – 2,4835GHz

EIRP massimo: < 10dBm

PORTUGUÊS

CONTEÚDO

- Comando sem fios avançado para a Nintendo Switch™
- Pilhas AA (2)
- Guia do Utilizador

VERIFICAR SE HÁ ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA

É necessária a atualização com a versão 6.0.1 ou posterior do sistema Nintendo Switch para utilizar os comandos sem fios PowerA.

1. Liga a Nintendo Switch à Internet.
2. Regra geral, as atualizações do sistema serão transferidas automaticamente quando estás online.
3. Seleciona Definições do Sistema no menu HOME, desloca-te para baixo para Sistema para ver a versão Atualização do Sistema e procura automaticamente se há atualizações do sistema.

Para ajuda adicional, procura atualização do sistema no website de Suporte da Nintendo.

INSTALAR PILHAS

1. Retire a porta do compartimento de pilhas e instale duas pilhas alcalinas AA.
2. Confirme que a Consola Nintendo Switch está ligada.

EMPARELHAMENTO SEM FIOS

No menu HOME, selecione "Controllers", em seguida, "Change Grip and Order". Enquanto o ecrã seguinte é apresentado, prima sem soltar o botão SYNC durante pelo menos um segundo no comando que pretende emparelhar.

Assim que o comando seja emparelhado, passará a ligar-se automaticamente.

COMPREENDER OS INDICADORES LED

Este comando possui três luzes LED: na parte superior, à frente e na parte inferior.

1. O LED da parte superior junto à porta USB pisca a vermelho quando a bateria interna está quase sem carga. Quando o indicador está a piscar, tens de ligar o cabo USB para carregar e poderes jogar sem interrupções. O LED fica aceso a vermelho durante o carregamento e apaga-se quando a bateria estiver totalmente carregada.
2. O LED da frente (entre o manípulo direito e o botão direcional) pisca durante a programação dos Botões de Jogo Avançados. (Ver abaixo)
3. As quatro luzes LED na parte inferior indicam o estado da alimentação e o número de jogador 1-8 e acendem em sequência da esquerda para a direita durante o emparelhamento sem fios.

ATRIBUIR OS BOTÕES DE JOGO AVANÇADOS

1. Prime o botão de programação verde na parte inferior do comando. O Indicador de ligação LED irá piscar para indicar que o comando está no modo de atribuição.
2. Prime 1 nos seguintes botões (A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/stick analógico esquerdo/stick analógico direito/botão direcional) para voltar a atribuir. Em seguida, prime o botão de jogo avançado (AGR ou AGL) que pretendes atribuir. O indicador de ligação LED deixará de piscar para indicar que o botão de jogo avançado foi definido.
3. Repete a operação para os restantes botões de jogo avançados.

NOTA: as atribuições dos botões de jogo avançados continuam na memória mesmo que o dispositivo seja desligado.

REPROGRAMAR OU REPOR OS BOTÕES DE JOGO AVANÇADO

1. Repete os 3 passos acima para substituíres a atribuição anterior de um botão.
2. Prime e mantém premido o Botão de Programação durante 5 segundos para apagar todas as atribuições de botões.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

P1. O meu comando sem fios não está a emparelhar.

R1. Confirme se as baterias estão corretamente instaladas e se não estão esgotadas, usadas ou danificadas.

R2. Confirme se seguiu o processo de emparelhamento indicado anteriormente.

R3. Retire e substitua as pilhas alcalinas para repor o comando sem fios.

AVISO RELATIVO ÀS PILHAS ALCALINAS

Retire as pilhas antes de armazenar o dispositivo durante períodos prolongados. Retire as pilhas se estiverem gastas. Retire sempre as pilhas velhas, fracas ou gastas imediatamente e recicle ou elimine-as em conformidade com os regulamentos de eliminação nacionais e locais.

Em caso de fugas de pilhas, retire-as tendo o cuidado de evitar que o fluido derramado entre em contacto com as suas mãos ou o vestuário. Em seguida, lave imediatamente as mãos com água. Antes de inserir novas pilhas, limpe rigorosamente o compartimento das pilhas com um pano seco.

AVISO SOBRE MOVIMENTO

Jogar videojogos pode causar dor nos músculos, articulações, pele ou olhos. Segue estas instruções para evitar problemas como tendinite, síndrome do túnel cárpico, irritação cutânea ou fadiga ocular:

- Evita jogar demasiado. Faz uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora, mesmo que aches que não é necessário. Os pais deverão monitorizar o tempo de jogo adequado dos filhos.
- Se sentires fadiga ou dor nas mãos, pulsos, braços ou olhos ao jogar ou se sentires sintomas como formigueiro, dormência, ardor ou rigidez, para e descansa durante várias horas antes de voltar a jogar.
- Se continuares a ter algum dos sintomas acima ou outra sensação de desconforto durante ou após o jogo, para de jogar e consulta um médico.

FABRICADO POR

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com | FEITO NA CHINA

APOIO AO CLIENTE

Para obter ajuda sobre os acessórios originais da PowerA, visita **PowerA.com/Support**.

GARANTIA

Garantia limitada de dois anos. Visita **PowerA.com** para obteres detalhes.

AVISO LEGAL ADICIONAL

© 2021 ACCO Brands USA LLC. PowerA e o logotipo PowerA são marcas comerciais da ACCO Brands Corporation. Nintendo Switch é uma marca comercial da Nintendo. Licenciado pela Nintendo. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

SÍMBOLOS DE CONFORMIDADE REGIONAL

Estão disponíveis mais informações através da pesquisa de cada nome de símbolo na Web.

O símbolo **REEE** (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) exige a eliminação de baterias separada de outros resíduos domésticos, de acordo com os regulamentos locais. Contacta o escritório da sua cidade, o serviço de eliminação de resíduos ou o retalhista para receber orientações.

A marca **CE** é uma declaração do fabricante de que o produto cumpre os regulamentos e as diretivas europeias aplicáveis em matéria de saúde, segurança e proteção ambiental.

UKCA (A marca de Avaliação de Conformidade do Reino Unido) é uma declaração do fabricante de que o produto cumpre os regulamentos britânicos aplicáveis em matéria de saúde, segurança e proteção ambiental.

A **Marca de Conformidade Regulamentar** é uma indicação visível da conformidade de um produto com todas as disposições regulamentares aplicáveis da ACMA (Australian Communications and Media Authority), incluindo todos os requisitos técnicos e de manutenção de registos relativos à segurança elétrica e/ou à compatibilidade eletromagnética (EMC).

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Por meio deste, ACCO Brands USA LLC em 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 EUA, declara que o comando sem fios se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço: **PowerA.com/compliance**

ESPECIFICAÇÕES SEM FIO PARA CONFORMIDADE COM A UE

Gama de frequências: 2,4 – 2,4835GHz

E.I.R.P. máximo: < 10dBm

PowerA

ENHANCED WIRELESS CONTROLLER

USER MANUAL
Manuel de l'utilisateur
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Manuale per l'uso
Manual do usuário

Also Works With Powered Compatible and Officially Licensed Nintendo Switch Lite

NINTENDO SWITCH

Customer Service
Service client
Kundendienst
Servicio a clientes
Assistenza clienti
Apoio ao Cliente

PowerA.com/Support

Bluetooth®

TWO YEAR LIMITED WARRANTY

For warranty details or support with your authentic PowerA accessories, please visit **PowerA.com/Support.**

Beschränkte 2-Jahre-Garantie Informationen zur Garantie oder Unterstützung zu Ihrem PowerA-Originalzubehör finden Sie unter **PowerA.com/Support.**

Garantía limitada de dos años Si quieres más información sobre la garantía o necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita **PowerA.com/Support.**

Garantie limitée de deux ans Pour plus de détails sur la garantie ou pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter le site **PowerA.com/Support.**

Garanzia limitata di due anni Per i dettagli sulla garanzia o per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina **PowerA.com/Support.**

Garantia limitada de dois anos Para mais informações sobre a garantia ou os acessórios originais da PowerA, visita **PowerA.com/Support.**

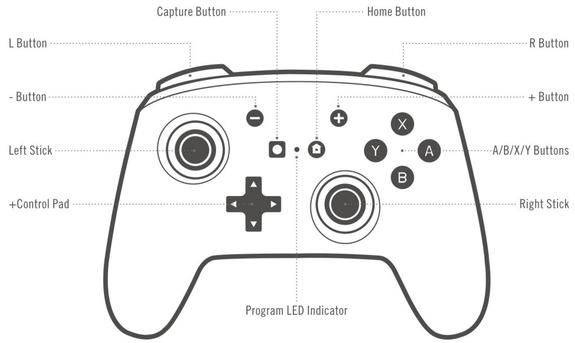

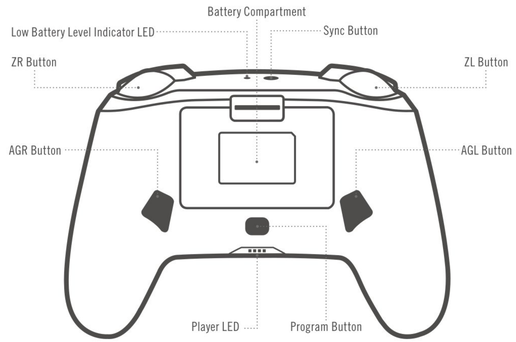

ENGLISH

CONTENTS

- Enhanced Wireless Controller for Nintendo Switch™
- Battery Compartment Door
- (2) 1.5V AA Batteries
- User Manual

SET UP

Check for system update. Nintendo Switch system update version 6.0.1 or later is required for use of PowerA Wireless controllers.

1. Connect your Nintendo Switch to the Internet
2. Typically, system updates will be downloaded automatically when connected online.
3. Select 'System Settings' from HOME menu, then scroll down to 'System' to see System Update version and automatically check for system update.

For additional help, search 'system update' from Nintendo Support website.

INSTALL BATTERIES

1. Remove the battery door, and install (2) AA Alkaline Batteries (included)
2. Confirm your Nintendo Switch console is powered ON.

WIRELESS PAIRING

From the HOME Menu, select 'Controllers and Sensors', then 'Change Grip/Order.' While the following screen is displayed, press and hold down the SYNC Button for at least one second on the controller you wish to pair.

NOTE: After controller is paired once, it will auto-connect next time.

UNDERSTANDING LED INDICATORS

1. The top LED near the USB port will flash red when the internal battery is near depletion. Plug in USB cable to charge once indicator is flashing for uninterrupted game play. LED will turn solid red during charging, and off once fully charged.
2. The front LED (between Capture & Home buttons) indicates controller will flash during programming of Advanced Gaming Buttons.
3. The four LEDs on the bottom indicate power, player number 1-8, and will cycle from left to right during wireless pairing.

ASSIGNING ADVANCED GAMING BUTTONS

1. Press the Program Button on the bottom of the controller. The Advanced Gaming Button Program Status LED will flash, signaling the controller is in assign mode.
2. Press 1 of the following buttons (A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/Left Stick Press/Right Stick Press/+Control Pad) to re-assign. Then press the Advanced Gaming Button (AGR or AGL) that you wish to assign. The Advanced Gaming Button Program Status LED will stop flashing, signaling the Advanced Gaming Button has been set.
3. Repeat for the remaining Advanced Gaming Button.

NOTE: Advanced Gaming Button assignments will remain in memory even after disconnected.

RESETTING ADVANCED GAMING BUTTONS

1. Hold the program button down for 2-3 seconds. The Advanced Gaming Button Program Status LED will slowly flash, signaling the controller is in program mode.
2. Press and hold the Assign Program Button for 5 seconds to reset to no function.

TROUBLESHOOTING

Q1. My Wireless Controller is not pairing.

A1. Confirm batteries are properly installed, and are not drained, used or damaged.

A2. Confirm you are following the pairing process listed above.

A3. Remove and replace the Alkaline batteries to reset the Wireless controller.

For latest FAQs, visit **PowerA.com/Support**

BATTERY LEAKAGE WARNING

Leakage of battery fluid can cause personal injury as well as damage to your controller. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery fluid away from your eyes and mouth. Leaking batteries may make popping sounds.

To avoid battery leakage:

- Do not mix used and new batteries (replace all batteries at the same time).
- Do not mix different brands of batteries.
- Alkaline batteries recommended. Do not use Lithium ion, nickel cadmium (nicad), or carbon zinc batteries.
- Do not leave batteries in the remote for long periods of non-use.
- Do not recharge alkaline or non-rechargeable batteries.
- Do not put the batteries in backwards. Make sure that the positive (+) and negative (-) ends are facing in the correct directions. Insert the negative end first.
- When removing batteries, remove the positive end first.
- Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
- Remove exhausted batteries from the controller
- Rechargeable batteries must be removed from the controller before being charged
- Rechargeable batteries should be charged under adult supervision
- Do not short circuit the supply terminals

MOTION WARNING

Playing video games can make your muscles, joints, skin or eyes hurt. Follow these instructions to avoid problems such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation or eyestrain:

- Avoid excessive play. Take a 10 to 15 minute break every hour, even if you don't think you need it. Parents should monitor their children for appropriate play.
- If your hands, wrists, arms or eyes become tired or sore while playing, or if you feel symptoms such as tingling, numbness, burning or stiffness, stop and rest for several hours before playing again.
- If you continue to have any of the above symptoms or other discomfort during or after play, stop playing and see a doctor.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.