KIDYWOLF®

PLAY TO GROW

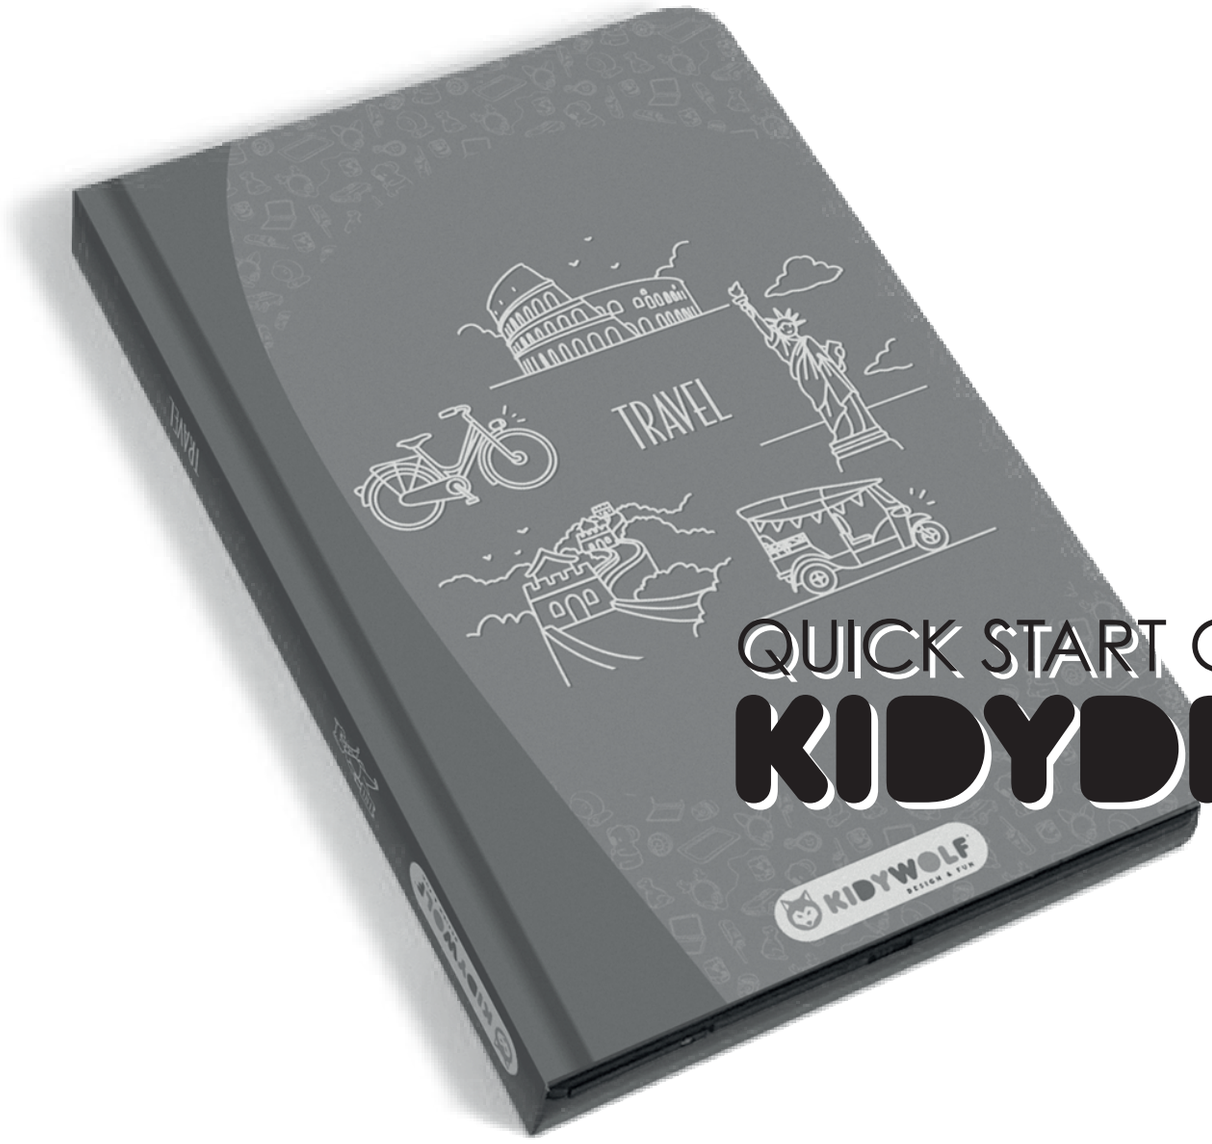

QUICK START GUIDE FOR KIDYDRAW MINI

For a better user experience, please read the instructions carefully before using this product.

CE

WARRANTY AND SERVICE

EN

WARRANTY

Please contact the Point of Sales where you bought the product

SERVICE

2-year warranty (from date of purchase) subject to proper use.
Warranty does not cover parts other than KIDYDRAWMINI itself. 6 month limited warranty is applied on the battery. Keep out of the reach of children under 3 years.
Under these circumstances, warranty doesn't apply:
A. Artificial destruction, inappropriate use, or used for commercial purposes
B. Warranty expired
C. Failure to present the Warranty Card
D. Content of the Warranty card is inconsistent with the actual object. Or blurred and unrecognizable
E. Dirt and scratches on the product itself or accessories
F. Repaired and modified by the user, damaged by natural disaster or external force
G. Defects caused by misuse, negligent use or abuse of the items.
H. Damage caused by pressure, torsion, exposure to humidity, exposure to extreme temperatures, sudden changes in temperature, corrosion, oxydation and, in general, chemical products or substances that may alter the product
I. Product used with water, in the rain.

BATTERY INFORMATION

Used with CR 2025 3V battery.
Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
Batteries are to be inserted with the correct polarity.
Exhausted batteries are to be removed from the toy.
The supply terminals are not to be short-circuit-ed.
You should periodically check the wires, plugs, shell and other parts for damage.
Found damage should discontinue the use until the repair is done.

GARANTIE UND SERVICE

DE

GARANTIE

Bitte wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben

SERVICE

2 Jahre Garantie (ab Kaufdatum) bei ordnungsgemäßem Gebrauch. Die Garantie deckt keine anderen Teile als das KIDYDRAWMINI selbst ab. Auf die Batterie wird eine 6-monatige beschränkte Garantie gewährt. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren. Unter diesen Umständen gilt die Garantie nicht:
A. Künstliche Zerstörung, unsachgemäße Verwendung oder Verwendung zu kommerziellen Zwecken. B. Garantie ist abgelaufen. C. Nichtvorlage des Garantiescheins
D. Der Inhalt der Garantiekarte stimmt nicht mit dem tatsächlichen Objekt überein. Oder unscharf und unerkennbar. E. Schmutz und Kratzer auf dem Produkt selbst oder dem Zubehör. F. Vom Nutzer repariert und verändert, durch Naturkatastrophen oder äußere Gewalt beschädigt. G. Defekte, die durch unsachgemäßen, fahrlässigen Gebrauch oder Missbrauch der Artikel (Stöße, Unfälle, unsachgemäße Handhabung, verschüttete Flüssigkeiten, Stürze usw.). H. Schäden, die durch Druck, Verdrehung, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, plötzliche Temperaturschwankungen, Korrosion, Oxidation und im Allgemeinen chemische Produkte oder Substanzen, die das Produkt verändern können. I. Produkt, das mit Wasser, im Regen oder durch Wasserpfützen gefahren wird.

AKKU-INFORMATIONEN

KIDYDRAWMINI wird mit CR 2025 3V batterie betrieben.
Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
Es dürfen nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen verwendet werden.
Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Sie sollten regelmäßig die Drähte, Stecker, Gehäuse und andere Teile auf Schäden überprüfen. Gefundene Schäden sollten die Verwendung einstellen, bis die Reparatur durchgeführt wird.

GARANTI OG SERVICE

DK

GARANTI

Kontakt venligst det salgssted, hvor du købte produktet

SERVICE

2 års garanti (fra købsdatoen) under forudsætning af korrekt brug. Garantien dækker ikke andre dele end selve KIDYDRAWMINI. 6 måneders begrænset garanti gælder for batteriet. Opbevares utilgængeligt for børn under 3 år.

Under disse omstændigheder gælder garantien ikke:

A. Kunstig ødelæggelse, uhensigtsmæssig brug eller brug til kommercielle formål

B. Garantien er udløbet

C. Manglende fremvisning af garantikortet

D. Indholdet af garantikortet er ikke i overensstemmelse med det faktiske objekt. Eller sløret og uigenkendeligt

E. Snavs og ridser på selve produktet eller tilbehøret

F. Repareret og ændret af brugeren, beskadiget af naturkatastrofe eller ekstern kraft

G. Fejl forårsaget af forkert brug, uagtsom brug eller misbrug af varerne.

H. Skader forårsaget af tryk, vridning, udsættelse for fugt, udsættelse for ekstreme temperaturer, pludselige temperaturændringer, korrosion, oxydation og generelt kemiske produkter eller stoffer, der kan ændre produktet

I. Produkt brugt sammen med vand, i regnvejr.

BATTERIOPLYSNINGER

Bruges med CR 2025 3V batteri.

Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.

Der må kun bruges batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet.

Batterier skal indsættes med korrekt polaritet.

Udtjente batterier skal fjernes fra legetøjet.

Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes.

Du bør regelmæssigt kontrollere ledninger, stik, skal og andre dele for skader.

Hvis du finder skader, skal du stoppe med at bruge den, indtil den er repareret.

GARANTÍA Y SERVICIO

ES

GARANTÍA

Póngase en contacto con el punto de venta donde compró el producto

SERVICIO

Garantía de 2 años (a partir de la fecha de compra) sujeta a un uso adecuado. La garantía no cubre las piezas que no sean del propio KIDYDRAWMINI.
La batería tiene una garantía limitada de 6 meses. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. En estas circunstancias, no se aplica la garantía:
A. Destrucción artificial, uso inadecuado o con fines comerciales. B. Garantía caducada. C. No presentación de la tarjeta de garantía. D. El contenido de la tarjeta de garantía no coincide con el objeto real. O borroso e irreconocible. E. Suciedad y arañazos en el propio producto o en los accesorios. F. Reparado y modificado por el usuario, dañado por un desastre natural o una fuerza externa. G. Defectos causados por un uso incorrecto, negligente o abusivo de los artículos (golpes, accidentes, manipulación indebida, derrame de líquidos, caídas, etc.). H. Daños causados por presión, torsión, exposición a la humedad, exposición a temperaturas extremas, cambios bruscos de temperatura, corrosión, oxidación y, en general, productos químicos o sustancias que puedan alterar el producto. I. Producto utilizado con agua, bajo la lluvia o conducido a través de charcos de agua.

BATTERY INFORMATION

KIDYDRAWMINI utilizado con 1 pila CR 2025 3V.
Las pilas no recargables no deben recargarse.
Sólo deben utilizarse pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado.
Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta.
Las pilas gastadas deben retirarse del juguete.
Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
Debe comprobar periódicamente si hay daños en los cables, las bujías, la carcasa y otras piezas. Los daños encontrados deben interrumpir el uso hasta que se realice la reparación.

GARANTIE ET SERVICE

FR

GARANTIE

Veuillez contacter le point de vente où vous avez acheté le produit.

SERVICE

Garantie de 2 ans (à partir de la date d'achat) sous réserve d'une utilisation correcte. La garantie ne couvre pas les pièces autres que KIDYDRAWMINI lui-même.
Une garantie limitée de 6 mois est appliquée sur la batterie. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Dans ces circonstances, la garantie ne s'applique pas :
A. Destruction artificielle, utilisation inappropriée, ou utilisée à des fins commerciales
B. Garantie expirée. C. Défaut de présentation de la carte de garantie
D. Le contenu de la carte de garantie ne correspond pas à l'objet réel. Ou flou et méconnaissable. E. Saleté et rayures sur le produit lui-même ou sur les accessoires
F. Réparé et modifié par l'utilisateur, endommagé par une catastrophe naturelle ou une force extérieure. G. Les défauts causés par une mauvaise utilisation, une utilisation négligente ou un abus de l'article (chocs, accidents, conduite négligente, versement de liquide, éclaboussures, etc.). H. Les dommages causés par la pression, la torsion, l'exposition à l'humidité, l'exposition à des extrêmes, les changements brusques de température, la corrosion, l'oxydation et, en général, les produits ou substances chimiques susceptibles d'altérer les caractéristiques du produit. I. Produit utilisé avec de l'eau, sous la pluie ou conduit dans des flaques d'eau

INFORMATIONS SUR LES PILES

KIDYDRAWMINI utilisée avec 1 pile CR 2025 3V.
Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
N'utilisez que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.
Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
Vous devez vérifier périodiquement les fils, la coque et les autres pièces pour voir si elles sont endommagées. Les dommages décelés doivent faire cesser l'utilisation jusqu'à ce que la réparation soit faite.

GARANZIA E ASSISTENZA

IT

GARANZIA

Rivolgersi al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

SERVIZIO

Garanzia di 2 anni (dalla data di acquisto) a condizione che l'uso sia corretto. La garanzia non copre le parti diverse da KIDYDRAWMINI stessa.
La batteria è coperta da una garanzia limitata di 6 mesi. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. In queste circostanze, la garanzia non si applica:
A. Distruzione artificiale, uso improprio o a fini commerciali. B. Garanzia scaduta
C. Mancata presentazione del certificato di garanzia. D. Il contenuto della scheda di garanzia non corrisponde all'oggetto reale. O sfuocato e irriconoscibile. E. Sporcizia e graffi sul prodotto stesso o sugli accessori. F. Riparato e modificato dall'utente, danneggiato da calamità naturali o forze esterne. G. Difetti causati da uso improprio, negligenza o abuso degli articoli (urti, incidenti, manipolazione impropria, fuoriuscita di liquidi, cadute, ecc.). H. Danni causati da pressione, torsione, esposizione all'umidità, esposizione a temperature estreme, sbalzi di temperatura, corrosione, ossidazione e altri fattori. temperature estreme, sbalzi di temperatura, corrosione, ossidazione e in generale prodotti o sostanze chimiche che possono alterare il prodotto. I. Prodotto utilizzato con acqua, sotto la pioggia o guidato attraverso pozze d'acqua.

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

KIDYDRAWMINI utilizzata con 1 batteria CR 2025 3V.
Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle consigliate.
Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.
Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
I terminali di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito.
È necessario controllare periodicamente che fili, spine, guscio e altre parti non siano danneggiate. Se si riscontrano danni, è necessario sospendere l'uso del dispositivo fino a quando non viene effettuata la riparazione.

GARANTIE EN SERVICE

NL

GARANTIE

Neem contact op met het verkooppunt waar u het product hebt gekocht

SERVICE

2 jaar garantie (vanaf de datum van aankoop) onder voorbehoud van correct gebruik. Garantie geldt niet voor andere onderdelen dan KIDYDRAWMINI zelf.
Op de batterij is een beperkte garantie van 6 maanden van toepassing. Buiten bereik van kinderen onder de 3 jaar bewaren. Onder deze omstandigheden, is garantie niet van toepassing: A. Kunstmatige vernietiging, oneigenlijk gebruik, of gebruik voor commerciële doeleinden. B. Garantie verlopen. C. Het niet voorleggen van de garantie-kaart. D. De inhoud van de garantiekaart komt niet overeen met het werkelijke voorwerp. Of wazig en onherkenbaar. E. Vuil en krassen op het product zelf of de accessoires. F. Gerepareerd en gewijzigd door de gebruiker, beschadigd door een natuurramp of door externe krachten. G. Defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik, nalatig gebruik of misbruik van de artikelen (stoten, ongelukken, onjuiste behandeling, morsen van vloeistoffen, druppels, etc.). H. Schade veroorzaakt door druk, torsie, blootstelling aan vochtigheid, blootstelling aan extreme temperaturen, plotselinge temperatuurs-veranderingen, corrosie, oxidatie en, in het algemeen, chemische producten of stoffen die het product kunnen veranderen. I. Product gebruikt met water, in de regen of gereden door waterplassen

BATTERIJ-INFORMATIE

KIDYDRAWMINI gebruikt met 1 CR 2025 3V batterij.
Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
Alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardige type als aanbevolen mogen worden gebruikt.
Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
Lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd.
De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
U moet de draden, stekkers, behuizing en andere onderdelen regelmatig controleren op beschadigingen. Gevonden schade moet u stoppen met het gebruik totdat de reparatie is uitgevoerd.

GARANTI OG SERVICE

NO

GARANTI

Vend deg til utsalgsstedet der du kjøpte produktet

SERVICE

2 års garanti (fra kjøpsdato) under forutsetning av riktig bruk. garantien dekker ikke andre deler enn selve KIDYDRAWMINI. 6 måneders begrenset garanti gjelder på batteriet. Oppbevares utilgjengelig for barn under 3 år.

Under disse omstendighetene gjelder ikke garantien:

A. Kunstig ødeleggelse, upassende bruk eller bruk til kommersielle formål.

B. Garantien er utløpt.

C. Manglende fremvisning av garantikortet.

D. Innholdet på garantikortet stemmer ikke overens med den faktiske gjenstanden. Eller uskarpt og ugjenkjennelig.

E. Smuss og riper på selve produktet eller tilbehøret.

F. Reparert og modifisert av brukeren, skadet av naturkatastrofe eller ytre kraft.

G. Defekter forårsaket av feil bruk, uaktsom bruk eller misbruk av varene.

H. Skader forårsaket av trykk, vridning, eksponering for fuktighet, eksponering for ekstreme temperaturer, plutselige temperaturendringer, korrosjon, oksidering og generelt kjemiske produkter eller stoffer som kan endre produktet.

I. Produktet brukes sammen med vann, i regn.

INFORMASJON OM BATTERIET

Brukes med CR 2025 3V batteri.

Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades.

Bare batterier av samme eller tilsvarende type som anbefalt skal brukes.

Batterier skal settes inn med riktig polaritet.

Utladede batterier skal fjernes fra leken.

Forsyningsterminalene skal ikke kortsluttes.

Du bør med jevne mellomrom sjekke ledningene, pluggene, skallet og andre deler for skader.

Hvis du finner skader, bør du slutte å bruke den til den er reparert.

GWARANCJA I SERWIS

PL

GWARANCJA
Prosimy o kontakt z punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt.
SERWIS
2-letnia gwarancja (od daty zakupu) pod warunkiem prawidłowego użytkowania.
Gwarancja nie obejmuje części innych niż sam KIDYDRAWMINI. 6-miesięczna ograniczona gwarancja dotyczy baterii. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
W takich okolicznościach gwarancja nie ma zastosowania:
A. Sztuczne zniszczenie, niewłaściwe użycie lub użycie do celów komercyjnych
B. Gwarancja wygasła
C. Nieokazanie karty gwarancyjnej
D. Treść karty gwarancyjnej jest niezgodna z rzeczywistym przedmiotem. Lub niewyraźna i nierozpoznawalna
E. Brud i zadrapania na samym produkcie lub akcesoriach
F. Naprawione i zmodyfikowane przez użytkownika, uszkodzone przez klęskę żywiołową lub siłę zewnętrzną
G. Wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niedbałym użytkowaniem lub nadużywaniem produktów.
H. Uszkodzeń spowodowanych naciskiem, skręcaniem, narażeniem na wilgoć, narażeniem na ekstremalne temperatury, nagłymi zmianami temperatury, korozją, utlenianiem i ogólnie produktami chemicznymi lub substancjami, które mogą zmienić produkt.
I. Produkt używany z wodą, w deszczu.

INFORMACJE O AKUMULATORZE

Używany z baterią CR 2025 3V.
Baterie nieładowalne nie mogą być ładowane.
Należy stosować wyłącznie baterie tego samego lub równoważnego typu, co zalecane.
Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
Należy okresowo sprawdzać przewody, wtyczki, obudowę i inne części pod kątem uszkodzeń.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy zaprzestać użytkowania do czasu naprawy.

GARANTIA E SERVIÇO

PT

GARANTIA

Contacte o ponto de venda onde comprou o produto

SERVIÇO

Garantia de 2 anos (a partir da data de compra) sujeita a uma utilização correcta.
A garantia não cobre outras peças para além da própria KIDYDRAWMINI . A garantia limitada de 6 meses é aplicada à bateria. Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos. Nestas circunstâncias, a garantia não se aplica:
A. Destruição artificial, utilização inadequada ou utilização para fins comerciais
B. Garantia expirada
C. Não apresentação do cartão de garantia
D. O conteúdo do cartão de garantia é incoerente com o objeto real. Ou desfocado e irreconhecível
E. Sujidade e riscos no próprio produto ou nos acessórios
F. Reparado e modificado pelo utilizador, danificado por catástrofe natural ou força externa
G. Defeitos causados por má utilização, utilização negligente ou abuso dos artigos.
H. Danos causados por pressão, torção, exposição à humidade, exposição a temperaturas extremas, mudanças bruscas de temperatura, corrosão, oxidação e, em geral, produtos químicos ou substâncias que possam alterar o produto
I. Produto utilizado com água, à chuva.

INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA

Utilizado com a pilha CR 2025 3V.
As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
Só devem ser utilizadas pilhas do mesmo tipo ou de tipo equivalente ao recomendado.
As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correcta.As pilhas gastas devem ser retiradas do brinquedo.
Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.
Deve verificar periodicamente se os fios, fichas, invólucro e outras peças estão danificados.
Se forem detectados danos, deve interromper-se a utilização do brinquedo até que a reparação seja efectuada.

GARANȚIE ȘI SERVICE

RO

GARANȚIE

Vă rugăm să contactați punctul de vânzare de unde ați achiziționat produsul

SERVICE

Garanție de 2 ani (de la data achiziției) sub rezerva utilizării corespunzătoare.
Garanția nu acoperă alte piese decât KIDYDRAWMINI în sine. Garanția limitată de 6 luni se aplică bateriei. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 3 ani.
În aceste circumstanțe, garanția nu se aplică:
A. Distrugere artificială, utilizare necorespunzătoare sau utilizată în scopuri comerciale
B. Garanția a expirat
C. Neprezentarea cardului de garanție
D. Conținutul cardului de garanție nu este în concordanță cu obiectul real. Sau este neclar și de nerecunoscut
E. Murdărie și zgârieturi pe produsul în sine sau pe accesorii
F. Reparat și modificat de către utilizator, deteriorat de dezastre naturale sau forțe externe
G. Defecte cauzate de utilizarea necorespunzătoare, utilizarea neglijentă sau abuzul de articole.
H. Deteriorări cauzate de presiune, torsiune, expunere la umiditate, expunere la temperaturi extreme, schimbări bruște de temperatură, coroziune, oxidare și, în general, produse chimice sau substanțe care pot altera produsul
I. Produs utilizat cu apă, în ploaie.

INFORMAȚII DESPRE BATERIE

Utilizat cu baterie CR 2025 3V.
Acumulatorii nereîncărcabili nu trebuie reîncărcați.
Trebuie utilizate numai baterii de același tip sau echivalente cu cele recomandate.
Bateriile trebuie să fie introduse cu polaritatea corectă.
Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie.
Bornele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.
Trebuie să verificați periodic dacă firele, fișele, carcasa și alte părți sunt deteriorate.
Deteriorările constatate trebuie să întrerupă utilizarea până la efectuarea reparației.

GARANTI OCH SERVICE

SE

GARANTI

Kontakta det försäljningsställe där du köpte produkten.

SERVICE

2 års garanti (från inköpsdatum) under förutsättning att produkten används på rätt sätt. Garantin omfattar inte andra delar än själva KIDYDRAWMINI. 6 månaders begränsad garanti gäller för batteriet. Förvaras utom räckhåll för barn under 3 år.
Under dessa omständigheter gäller garantin. inte tillämpas:
A. Konstgjord förstörelse, olämplig användning eller användning för kommersiella ändamål.
B. Garantin har löpt ut.
C. Underlåtenhet att uppvisa garantikortet.
D. Innehållet i garantikortet stämmer inte överens med det faktiska föremålet. Eller suddig och oigenkännliga
E. Smuts och repor på själva produkten eller tillbehören.
F. Reparerad och modifierad av användaren, skadad av en naturkatastrof eller yttre våld.
G. Defekter som orsakats av felaktig användning, vårdslös användning eller missbruk av produkterna (stötar, olyckor, felaktig hantering, spill av vätska, droppar etc.).
H. Skador orsakade av tryck, vridning, exponering för fukt, exponering för extrema temperaturer, plötsliga temperaturförändringar, korrosion, oxidation och i allmänhet, kemiska produkter eller ämnen som kan förändra produkten.
I. Produkt som används med vatten, i regn eller körs genom vattenpölar.

INFORMATION OM BATTERIET

KIDYDRAWMINI används med 1 x CR 2025 3V batteriet.
Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas upp.
Endast batterier av samma eller motsvarande typ som rekommenderas får användas.
Batterier ska sättas in med rätt polaritet.
Förbrukade batterier ska tas bort från leksaken.
Matningspolarna får inte kortslutas.
Du bör regelbundet kontrollera att ledningar, pluggar, skal och andra delar inte är skadade.
Hittade skador bör avbryta användningen tills reparationen är gjord.

MULTILINGUAL INSTRUCTION DOWNLOAD

Download instruction manual in your language.
Téléchargez le manuel d'instructions dans votre langue.
Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunter.
Scarica il manuale di istruzioni nella tua lingua.
Descarga el manuel de instrucciones en tu idioma.
Download de handleiding in uw taal.





WARNING
Not suitable for children under 36 months.
Long cord. Strangulation hazard.
Small parts. Choking hazard.

ACHTUNG!
Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.
Lange Schnur. Strangulationsgefahr.
Kleine Teile. Erstickungsgefahr.

ADVARSEL /VARNING
Ikke egnet til børn/barn under 36 måneder.
Lang ledning/lång kabel. Fare/risk for kvælning/kvävning/ kvelningsfare. Små dele/delar. Fare for kvælning.

ATENCIÓN!
No apto para niños menores de 36 meses.
Cordón largo. Peligro de estrangulamiento.
Trozos pequeños. Peligro de asfixia.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών.
Μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος στραγγαλισμού.
Μικρά κομμάτια. Κίνδυνος πνιγμού.

ATTENTION!
Ne convient pas à des enfants de moins de 36 mois.
Câble long. Risque de strangulation.
Petites pièces. Risque d'étouffement.

AVVERTENZA!
Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
Cavo lungo. Rischio di strangolamento.
Contiene piccole parti. Rischio di soffocamento.

OPGELET!
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
Lang snoer. Gevaar voor wurging.
Kleine stukjes. Verstikkingsgevaar.

OSTRZEŻENIE
Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.
Długi przewód. Ryzyko uduszenia.
Małe części. Ryzyko zadławienia.

AVISO
Não adequado para crianças com menos de 36 meses de idade.
Cordão longo. Risco de estrangulamento.
Peças pequenas. Risco de asfixia.

ATENȚIE!
Nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 36 de luni.
Cablu lung. Pericol de strangulare.
Bucăți mici. Pericol de sufocare.

احذر
غير مناسب للأطفال دون سن 36 شهرًا.
قطع صغيرة. خطر الاختناق.
سلك طويل. خطر الاختناق.

경고!
36개월 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다. 긴 코드.
긴 코드. 목이 졸릴 위험이 있습니다.
작은 부품. 질식 위험.

警告
36ヶ月未満のお子様には適していません。
コードが長い。窒息の危険性あり。
部品が小さい。窒息の危険性。

DECLARATION OF CONFORMITY

FR

"Vous trouverez les déclarations de conformité - DoC en ligne sur le lien suivant :
https://kidywolf.com/certification-produit/"

NL

"U vindt de verklaringen van overeenstemming - DoC online op de volgende link:
https://kidywolf.com/nl/productcertificatie/"

EN

"You will find the declarations of conformity - DoC on line on the following link:
https://kidywolf.com/en/product-certification/"

Download the Declaration of Conformity with the QR code here:

www.kidywolf.com

Designed in Belgium / Made in China

Imported by
Nespart SRL - Drève Richelle 161 H
1410 Waterloo - Belgium



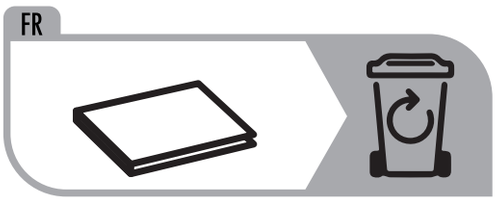

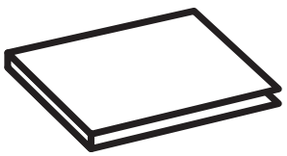

LIBRETTO - BOOKLET

PAP 21

RACCOLTA CARTA - PAPER COLLECTION

Verifica le disposizioni del tuo Comune
Riduci il volume dell'astuccio
Check the disposition of your community
Reduce the volume of the box





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!