Handleiding

Music☆Kid Karaoke Set



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Music*Kid Karaoke Set** van **VTech®.** Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Volop muzikaal speelplezier met de **Music*Kid Karaoke Set** van **VTech®**! Pak de microfoon en zing mee met maar liefst 30 Nederlands gezongen liedjes en 10 melodietjes of maak verbinding met Bluetooth® en laat je kind meezingen met zijn of haar favoriete liedjes! Met de 10 opnameslots kunnen er liedjes, lieve berichten of verhaaltjes worden opgenomen. Met de lichtshow en stemvervormer wordt het één groot feest! Voetjes van de vloer en zing maar mee!

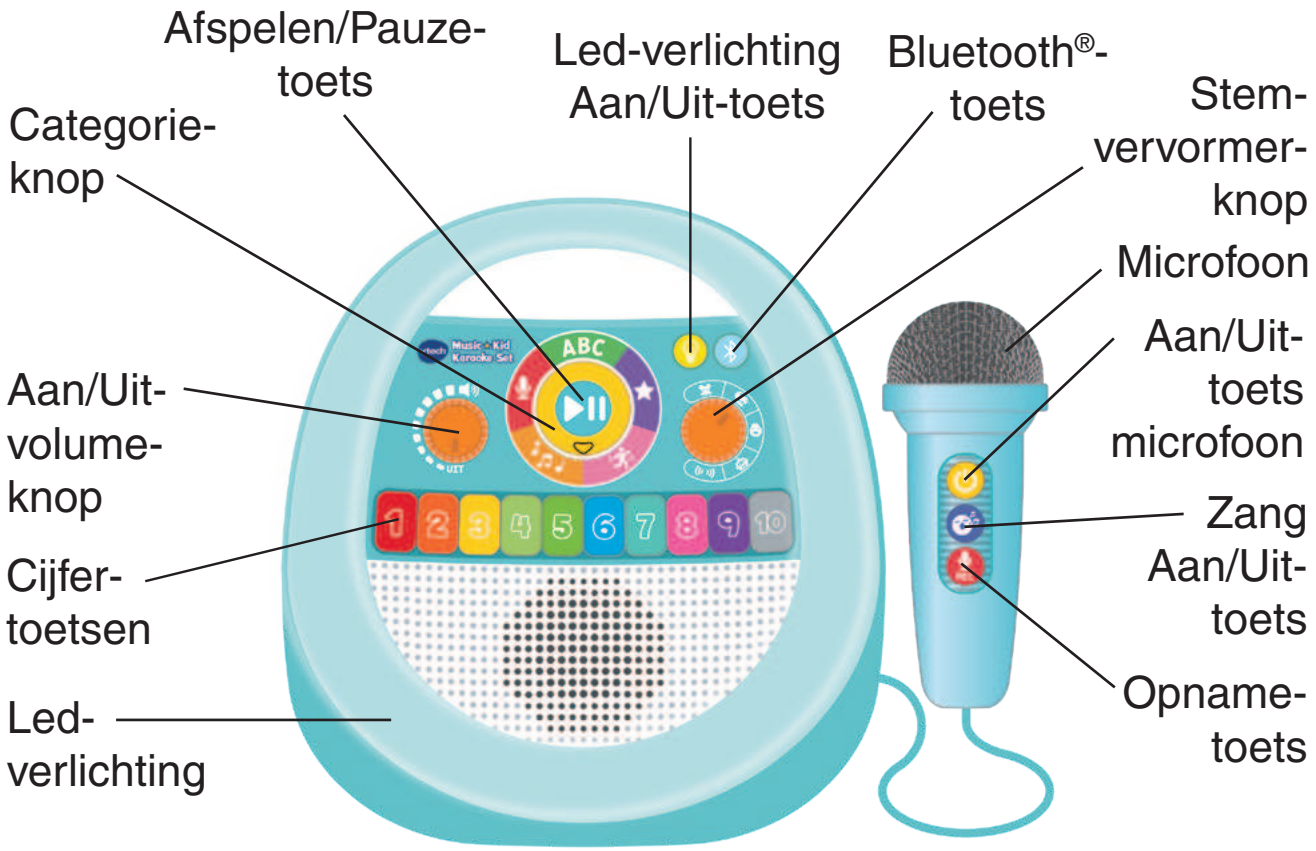

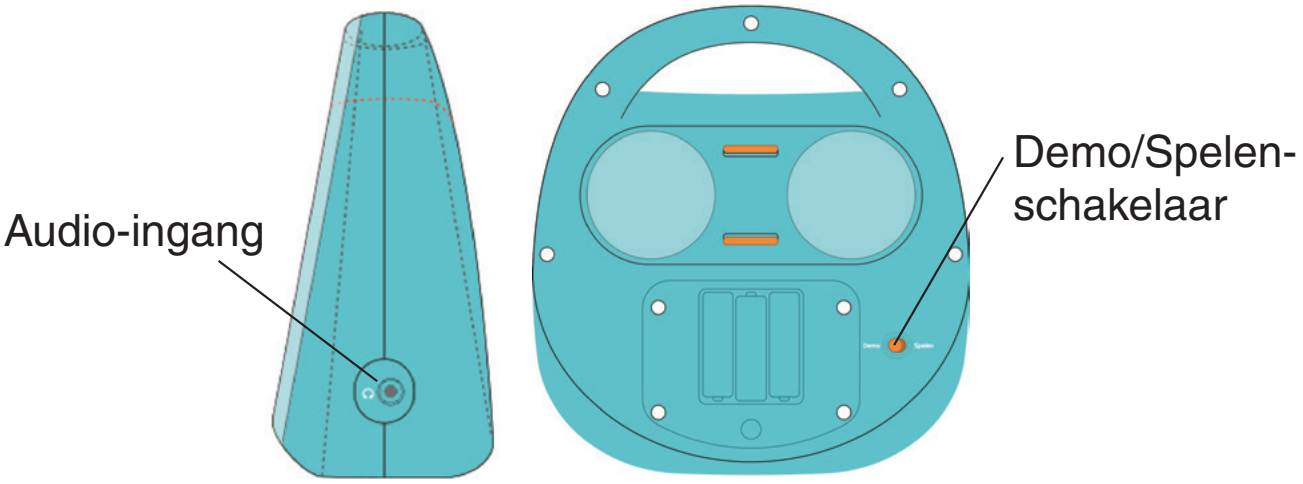

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén **VTech® Music Kid Karaoke Set**
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:
Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: **Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.**

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

① Draai het verpakkingsslotje.

② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

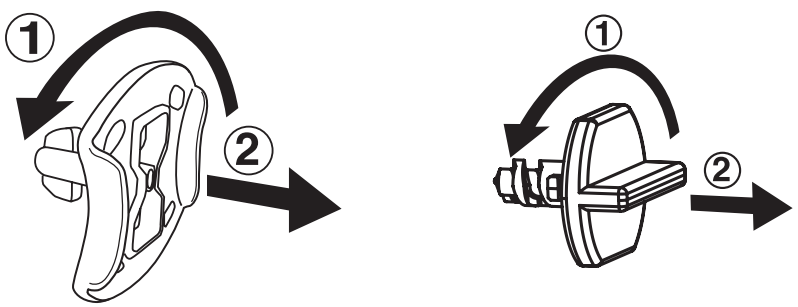

DEMO-STAND

Dit speelgoed staat in een demo-stand in de verpakking. Verschuif de Demo/Spelen-schakelaar aan de achterkant van het speelgoed naar ‘Spelen’ om de demo-stand te verlaten.

Opmerking: De microfoon bevindt zich aan de achterkant van het speelgoed in de daarvoor bestemde houder. Zorg ervoor dat de toetsen van de microfoon naar buiten gericht zijn, zoals hieronder weergegeven.



HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 4 nieuwe ‘AA’ (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

WAARSCHUWING:
Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

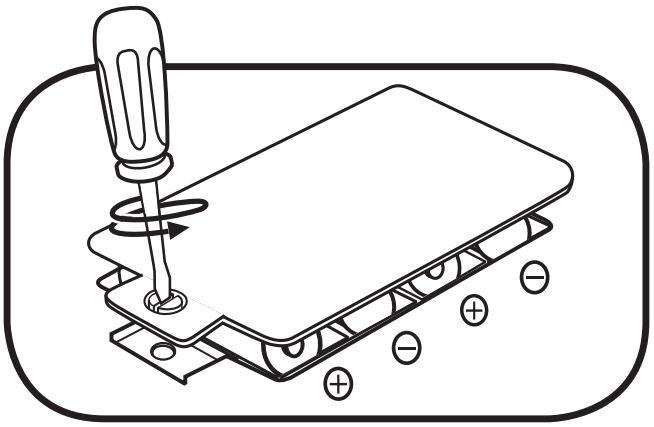

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeknop

Draai de **Aan/Uit-volumeknop** om het speelgoed AAN of UIT te zetten en het gewenste volume te kiezen. Let op, het volume van de microfoon kan niet aangepast worden.

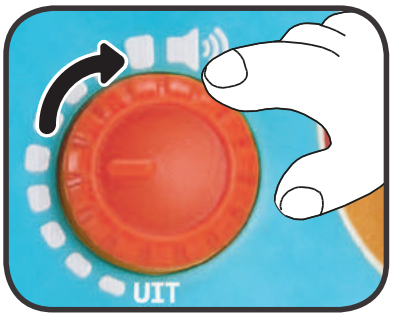

2. Categorieknop

Gebruik deze knop om een categorie te kiezen en druk vervolgens op een **cijfertoets** om een liedje of melodietje te selecteren. Druk op de **Afspelen/ Pauze-toets** om een willekeurig liedje of melodietje te horen uit de gekozen categorie.



3. Aan/Uit-toets microfoon

Druk op deze toets om de microfoon AAN of UIT te zetten.



4. Zang Aan/Uit-toets

Druk op deze toets om de zang tijdens een liedje AAN of UIT te zetten.
Let op: De categorie **Muziek** bevat alleen melodietjes en geen zang.

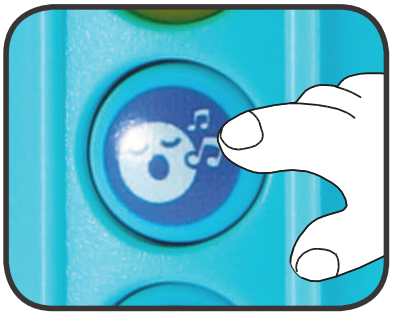

5. Opname-toets

Druk op de **opname-toets** en luister naar de instructies om je stem op te nemen. Elke **cijfertoets** kan een opname van maximaal 2 minuten bevatten. Om een volledig liedje op te nemen, druk je eerst op de opname-toets en start je daarna de muziek.



6. Stemvervormer-knop

Gebruik deze knop om een grappig stemeffect te kiezen en spreek vervolgens in de microfoon om het effect te horen.

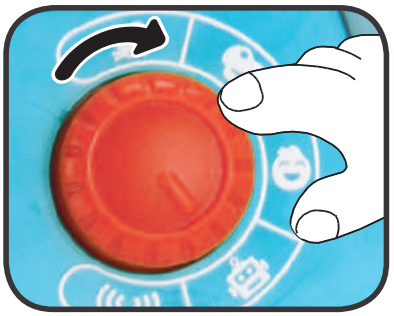

7. Cijfertoetsen

Drup op de **cijfertoetsen** om liedjes, melodietjes of opnames te horen, afhankelijk van de gekozen categorie.



8. Afspelen/Pauze-toets

Druk op deze toets om een liedje, melodietje of opname af te spelen. Druk nogmaals op deze toets om het afspelen te pauzeren.



9. Led-verlichting Aan/Uit-toets

Druk op deze toets om de led-verlichting AAN of UIT te zetten.

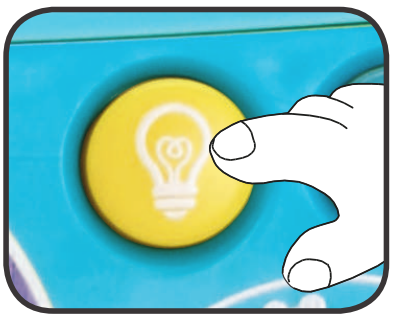

10. Bluetooth®-toets

Houd deze toets gedurende 3 seconden ingedrukt om **Bluetooth®** in te schakelen en maak vervolgens verbinding met een daarvoor geschikt apparaat. Houd de **Afspelen/Pauze-toets** toets gedurende 5 seconden ingedrukt om eerder verbonden apparaten te wissen.

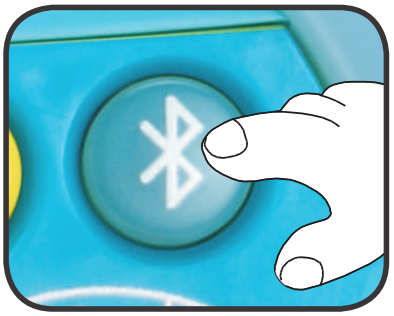

11. Audio-ingang

Gebruik de **audio-ingang** om een koptelefoon (niet inbegrepen) aan te sluiten op het speelgoed.

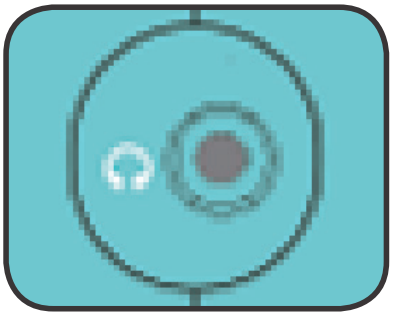

12. Demo/Spelen-schakelaar

Dit speelgoed staat in een demo-stand in de verpakking. Verschuif de **Demo/ Spelen-schakelaar** aan de achterkant van het speelgoed naar ‘Spelen’ om de demo-stand te verlaten en het normaal spelen te activeren.

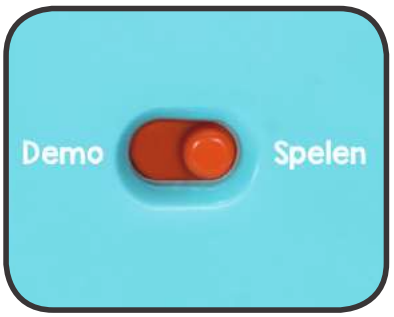

13. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Music*Kid Karaoke Set** automatisch uit als er enige tijd niet mee gespeeld wordt. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken (m.u.v. de opname-toets, de zang Aan/Uit-toets en de Aan/Uit-toets microfoon) of de Aan/Uit-volumeknop naar UIT en weer naar een volume te draaien.

Let op:
Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Leerzame liedjes

Draai de **categorieknop** naar **Leerzame liedjes** en druk op de **cijfertoetsen** om 10 verschillende leerzame liedjes te ontdekken.

2. Kinderliedjes

Draai de **categorieknop** naar **Kinderliedjes** en druk op de **cijfertoetsen** om 10 verschillende bekende kinderliedjes te ontdekken.

3. Actieve liedjes

Draai de **categorieknop** naar **Actieve liedjes** en druk op de **cijfertoetsen** om 10 verschillende liedjes te horen waar je lekker op kunt dansen en bewegen.

4. Muziek

Draai de **categorieknop** naar **Muziek** en druk op de **cijfertoetsen** om 10 verschillende bekende melodietjes te horen waarop je zelf kunt zingen.

5. Opnames

Draai de **categorieknop** naar **Opnames** en druk op de **cijfertoetsen** om een opname te beluisteren. Houd de desbetreffende cijfertoets gedurende 5 seconden ingedrukt om de opname, die onder deze toets opgeslagen staat, te verwijderen.

LIEDJES EN MELODIETJES

Intro liedje

Zwieren, zwaaien, rondjes draaien!
Dansen, zingen en lekker springen!
Dansen maar, ben je klaar om vrolijk mee te zingen!
Oh yeah!

Leerzame liedjes

1. 1, 2, 3, 4, 5
2. Het alfabetlied
3. De dagen van de week
4. Dans door de seizoenen
5. Tellen
6. De maanden van het jaar
7. Opstaan
8. De vier seizoenen
9. Hoofd, schouders, knie en teen
10. Op reis

Kinderliedjes

1. Op de dierenboerderij
2. Hoedje van papier
3. Twinkel, twinkel kleine ster
4. Mia miauw miauw
5. Alle eendjes zwemmen in het water
6. Als je blij bent en je weet het
7. De wielen van de bus
8. Hansje Pansje kevertje
9. Ik zag twee beren
10. Op een grote paddenstoel

Actieve liedjes

1. Dansen maar
2. Spring en dans
3. Koning Lama
4. Dans zoveel je kan
5. Hiphop show
6. Dans op de beat
7. Tijd voor een dans
8. Oceaan
9. Lekker dansen
10. Sporten

Muziek

1. Drie maal drie is negen
2. Vader Jacob
3. Op de dierenboerderij
4. De wielen van de bus
5. Berend Botje
6. In de maneschijn
7. We maken een kringetje
8. Rije, rije, rije in een wagentje
9. Twee emmertjes water halen
10. Slaap kindje, slaap

BELANGRIJKE MEDEDELING:
Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /
E-mail: klantenservice@vtechnl.com

CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, **VTech®** Electronics Europe BV, verklaren hierbij dat deze radioapparatuur, type 6218, in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/ EU. Een kopie van de volledige conformiteitsverklaring kan verkregen worden via de website: www.vtech.com/re-directive
Radio Frequentieband: 2402 MHz - 2480 MHz
Maximaal RF vermogen: 1.365 mW (1.35dBm)

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:

vtechnl.com

© 2025 VTech.
Alle rechten voorbehouden.
IM-621800-006
Version:0