Thank you for choosing gioteck

**Register & activate your product warranty today. It only takes a few minutes and ensures we have a record of your purchase. You will also gain access to the best support and advice available.**

- **24/7 ONLINE SUPPORT** Product Manuals, FAQ's.
- **NEWSLETTER** Sign up and receive the latest news and product updates.
- **COMPETITIONS** Be the first to know about competitions & giveaways.

**ACTIVATE WARRANTY NOW: GIOTECK.COM/REGISTER**

This product is covered by a one (1) year warranty. For terms and conditions: **support@gioteck.com**

Registreren Sie Ihr Produkt: **gioteck.com/register.** Dieses Produkt beinhaltet eine einjährige (1) Garantie. Die Geschäftsbedingungen sowie technischen Support finden Sie unter: **support@gioteck.com**

Activez la garantie de votre produit sur : **gioteck.com/register** Ce produit est couvert par une garantie d'un (1) an. Conditions d'utilisation et assistance technique disponibles sur : **support@gioteck.com**

Para activar la garantía del producto, visite: **gioteck.com/register** Este producto tiene un (1) año de garantía. Si desea más información sobre las condiciones o quiere solicitar asistencia técnica, visite este sitio web: **support@gioteck.com**

Ative a garantia do seu produto: **gioteck.com/register** Este produto está coberto pela garantia de um (1) ano. Para saber quais os Termos e Condições completos, e para Assistência Técnica, aceda a **support@gioteck.com**

Attivare qui la garanzia del prodotto: **gioteck.com/register** Questo prodotto è coperto da un (1) anno di garanzia. Per informazioni sui termini e le condizioni e per ricevere assistenza tecnica, visitare il sito Web: **support@gioteck.com**

Dit product heeft een garantie van een (1) jaar. Voor voorwaarden en bepalingen: **support@gioteck.com**

Den här produkten täcks av ett (1) års garanti. För regler och villkor: **support@gioteck.com**

Dette produkt er dækket af en et (1) års garanti. For vilkår og betingelser: **support@gioteck.com**

Produkt objęty jest rocznej gwarancją (1 rok). Treść warunków: **support@gioteck.com**

**WARNING**
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

# CONTROLS

This headset has been designed to work with devices using a standard 3.5mm headset port.

| VOLUME | MUTE ON/OFF |
|---|---|
| LAUTSTÄRKE | STUMMSCHALTUNG EIN-AUSSCHALTEN |
| VOLUMEN | SILENCIADOR ENCENDIDO/APAGAR |
| VOLUME | MISE/HUIT ALLUMER/ETEINDRE |
| VOLUME | SILENZIO ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO |
| VOLUME | MUTE TIL/FRA |
| LYD | DEMPEN AAN/UIT |
| VOLUME | WYCISZENIE WŁ./WYŁ. |
| GLÓSVIDD | LJUD AV/PÅ |
| VOLYM | |

## PS5™ | PS4™

**Settings > Devices > Audio Devices > Output to headphones > 'All Audio'. Set Input and Output Device to 'Headset Connected to Controller'.**

Einstellungen > Geräte > Audiogeräte > Ausgabe über Kopfhörer > "Gesamtes Audio". Wähle dazu "Mit Controller verbundenes Headset" als Eingabe- und Ausgabegerät aus.

Paramètres > Périphériques > Périphériques audio > Sortie vers le casque > "Tout audio". Sélectionnez également "Casque-micro connecté à la manette" pour les périphériques d'entrée et de sortie.

Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de audio > Salida a auriculares > "Todo el audio". Además, configura el dispositivo de entrada y salida a "Auriculares conectados al mando".

Configurações > Dispositivos> Dispositivos de Áudio > Saída para auscultadores > 'Todo o Áudio'. O dispositivo de entrada e saída também deverá estar configurado para "Auscultador conectado ao comando"

Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio > Riproduci l'audio tramite cuffie > Tutto l'audio. Anche come dispositivo di ingresso e di uscita deve essere selezionato "Cuffie collegate al controller".

Instellingen > Apparaten > Audio-apparaten > Uitvoer naar hoofdtelefoon > Alle audio. Stel invoer- en uitvoerapparaten in op 'Headset verbonden met controller'.

Inställningar > Enheter > Ljudenheter > Utdata till hörlurar > Allt ljud. Ställ in in- och utgångsenhet på 'Headset anslutet till handkontrollen.

Indstillinger > Enheder > Lydenheder > Output fra hovedtelefoner > "Al lyd". Input- og outputenhed skal indstilles til "Headset forbundet med controller".

Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia audio > Wyjście słuchawkowe > Wszystko dźwięk. W ustawieniach urządzenia wejściowego i urządzenia wyjściowego należy wybrać opcję podłączenia słuchawek do kontrolera.

## XBOX SX® | XBOX ONE®

**All Settings > Display & sound> Volume > Chat mixer > Mute all other sound> Party chat output > Headset.**

Controller has a headset port: Headset Adapter Not Required

Wenn der Controller über einen Headset-Anschluss verfügt: Headset-Adapter nicht benötig

Si mando tiene un conector para auriculares: no se necesita el adaptador

Manette avec une prise casque, adaptateur de casque pas nécessaire

O comando possui uma entrada para auscultadores: O adaptador para auscultadores não é necessário

Il controller presenta una porta per cuffie: adattatore cuffie non necessario

Controller heeft een headsetpoort: geen headsetadapter vereist

Controller har en headset-indgang: Headset-adapter ikke påkrævet

Handkontrollen har ett uttag för headset: ingen headsetadapter behövs

Kontroler posiada port zestawu słuchawkowego: Adapter zestawu słuchawkowego nie jest wymagany

Controller has no headset port: Headset Adapter Required

Wenn der Controller über keinen Headset-Anschluss verfügt: Headset-Adapter wird benötigt (gehrend verkauft)

El mando no tiene un conector para auriculares: se necesita el adaptador (se vende por separado)

Manette sans prise casque: adaptateur de casque nécessaire (vendu séparément)

O comando não possui uma entrada para auscultadores: O adaptador é necessário (vendido separadamente)

Il controller non presenta una porta per cuffie: adattatore cuffie necessario (venduto separatamente)

Controller heeft geen headsetpoort: headsetadapter vereist

Controller har ingen headset-indgang: Headset-adapter påkrævet

Handkontrollen har inget uttag för headset, en headsetadapter behövs

Kontroler nie posiada portu zestawu słuchawkowego: Wymagany jest adapter zestawu słuchawkowego

## PC

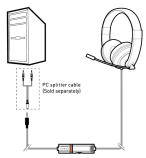


**PC's with pink & green audio ports will require a PC splitter cable.**

Für PCs mit pinkem & grünem Audio-Anschluss wird ein PC-Splitter-Kabel benötig.

Les PC avec ports audio vert & rose nécessitent un câble Splitter.

Los ordenadores que tengan puertos de audio rosas y verdes requerirán un cable separador para ordenador.

PC com portas áudio rosa e verde necessitarão de um cabo divisor para PC.

I PC dotati di porte audio rosa e verde richiedono un cavo sdoppiato per PC.