尺寸：105*140mm 材区：80g⊠版⊠，彩色双面印刷，⊠琴折

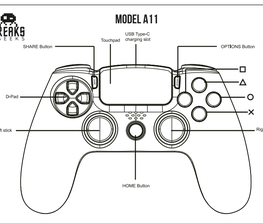

FR | NOTICE D'UTILISATION MANETTE SANS FIL POUR PS4

Caractéristiques du Produit :

- Connexion sans fil : Bluetooth 5.0
- Charge : câble USB-A vers Type-C
- Batterie : 500mA, rechargeable, Lithium Polymère
- Son : pas de haut parleur intégré
- Micro/Casque : prise jack 3,5mm
- Pavé central : Cliquable, non tactile
- Vibration : Double Vibration
- Compatibilité : PS4/IOS/Android/PC X-input (connexion filaire)/PS3 (connexion filaire)

Utilisation

Allumez :
Appuyez sur le bouton Home pendant 1 seconde

Eteindre :
Si la manette est déconnectée de la console, appuyez sur le bouton Home pendant 1 seconde.
Si la manette est connectée, appuyez sur le bouton Home pendant

Fonctions :
toutes les fonctions sont opérationnelles en mode jeux, notamment les boutons digitaux et analogiques, boutons LED et la vibration.

Code couleur des LEDs :
Mode recherche : La LED Blanche clignote
Déconnexion : La LED Blanche reste allumée en continue
Multi- joueurs : Joueur 1=bleu, Joueur 2=Rouge, Joueur 3=Vert, Joueur 4=Rose
Mode veille : La LED orange clignote
Charge en Pause : La LED orange reste allumée en continue, la LED s'éteint une fois la charge terminée.
Charge en mode jeux : La LED bleue reste allumée en continu
En mode jeux : les LEDs s'allument selon les fonctions utilisées

Connexion PS4:
Première utilisation :
- Connectez la manette à la console PS4 via le câble de charge et appuyez sur le bouton Home.
- Il vous faut appairer votre manette lorsque vous vous connectez pour la 1ère fois ou si vous vous connectez à une nouvelle console.
- Une fois la manette appairée, vous pouvez débrancher le câble USB et utiliser la manette en mode sans fil.
- Il est possible d'utiliser jusqu'à 4 manettes en même temps. Lorsque vous appuyez sur le bouton Home, la LED de votre joueur s'allume. La première manette à se connecter corresponds à la LED bleue, les autres à la rouge, la verte et la rose.

Connexion PS4 :
Allumez la console et allumez la manette en pressant le bouton Home pendant 1 seconde, la manette se connecte automatiquement.

Mode veille :
La manette se met en veille après 30 secondes de recherche ou après 10 minutes de pause.
Appuyez sur le bouton Home pendant 1 seconde pour désactiver le mode veille.

Connexion d'un casque mono :
Pour connecter un casque chat, branchez directement le casque au port jack de votre manette.

Pour le jeu en réseau :
Appuyez sur le bouton SHARE et choisissez une des options dans votre interface de jeu en réseau.
(Suivre les instructions à l'écran)

Connexion PS3
Branchez la manette sur la console PS3 via le câble de chargement, puis appuyez sur le bouton Home. Seule la connexion filaire est disponible pour la console PS3.

Appareils IOS et Android
Ouvrez le Bluetooth sur votre appareil IOS, puis appuyez sur le bouton Share+Home pendant 2 secondes sur la manette de jeu. Cliquez sur le nom Bluetooth "DUAL SHOCK 4 Wireless Controller" pour commencer l'appairage. Une fois la connexion réussie, l'indicateur LED (bouton Home) devient bleu vif.

PC Windows
Filaire : Connectez la manette de jeu au PC via le câble de charge. Elle est prête à l'emploi sur PC.
Bluetooth sans fil : Ouvrez les paramètres Bluetooth et autres périphériques, puis ajoutez un périphérique Bluetooth ou autre. Appuyez ensuite sur les boutons "Share+Home" de votre manette de jeu, puis sur "Wireless Controller" pour lancer le processus d'appairage. Si la connexion est réussie, l'indicateur LED (bouton Home) reste allumé.

Instructions de mise à jour:
Si la manette se déconnecte régulièrement, une mise à jour est nécessaire. Pour cela, il suffit d'installer un firmware, téléchargeable sur le site web : freaksandgeeks.fr
A partir d'un PC, télécharger le firmware.

Sécurité
- Si vous entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, cessez d'utiliser ce produit.
- N'exposez pas ce produit ou la batterie qu'il contient à des micro-ondes, à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides et ne le manipulez pas avec des mains humides ou grasses. Si du liquide pénètre à l'intérieur, cessez d'utiliser ce produit
- Ne soumettez pas ce produit ou la batterie qu'il contient à une force excessive. Ne tirez pas sur le câble et ne le plie pas fortement.
- Ne touchez pas ce produit lorsqu'il est en charge pendant un orage.
- Gardez ce produit et son emballage hors de portée des jeunes enfants. Des éléments d'emballage pourraient être ingérés, ce câble pourrait s'enrouler autour du cou des enfants.
- Les personnes souffrant de blessures ou de problèmes aux doigts, mains ou bras ne doivent pas utiliser la fonction de vibration
- N'essayez pas de démonter ou de réparer ce produit ou la batterie qu'il contient. Si l'un ou l'autre est endommagé, cessez d'utiliser le produit.
- Si le produit est sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Evitez l'utilisation de diluant, de benzène ou d'alcool.

Informations règlementaires
Elimination des batteries usagées ainsi que les déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole apposé sur le produit, ses batteries ou son emballage indique que le produit et les batteries qui le composent ne doivent pas être traités comme des déchets ordinaires. Vous devez ramener le tout dans un point de collecte approprié pour le recyclage des batteries et des équipements électriques et électroniques. La collecte séparée et le recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à éviter les effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l'environnement en raison de la présence possible de substances dangereuses dans les batteries et les équipements électriques ou électroniques, qui pourraient être dus à une élimination incorrecte. Pour plus d'informations sur les dispositions d'élimination des batteries et des déchets électriques et électroniques, contactez votre administration locale, votre service de ramassage d'ordures ménagères, ou le magasin où vous avez acheté ce produit.
Ce produit peut utiliser des batteries au lithium, NiMH ou alcalines.

Déclaration de conformité de l'Union européenne simplifiée :
Trade Invaders déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE. Le texte complet 46 de la déclaration de conformité européenne est disponible sur notre site www.freaksandgeeks.fr
Société : Trade Invaders S.A.S.
Adresse : 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Pays : France
Téléphone : +33 4 67 00 23 51

Les bandes de radiofréquence de fonctionnement du modèle A11 et la puissance de transmission maximale correspondante sont les suivantes : Bluetooth LE 2402MHz~2480MHz; MAXIMUM : <. 10dBm (PIRE)
La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 0,15 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 0,35 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

EN | USER MANUAL WIRELESS GAMEPAD FOR PS4

Product features:

- Wireless Connection : Bluetooth 5.0
- Charging Method : cable USB-A to type-C
- Battery : 500mA rechargeable Lithium Polymer Battery
- Speaker : no Built-in speaker
- Micro/Headset : 3,5mm stereophonic plug.
- Central pad : Only Button function
- Vibration : Double Vibration
- Compatible : PS4/IOS/Android/PC X-input (wired connection)/PS3 (wired connection)

Functions:

Power ON
Hold the Home button for 1 second to power on

Power OFF
Hold the Home button for 1 second to power off when dis-connect to console.
Hold the Home button for 10 seconds to power off when connect to console.

Functions :
Fully support all functions in games, including digital/analog buttons, and LED color display function, vibration function.

Connect to PS4:
First use :
Connect controller to P4 console via USB charging cable, and press the Home button.
- You **I** need to pair a controller when you use it for the first time and when you use your controller on another P4 system.**I** you want to use two or more controllers, you must pair each controller.
- When controller paired, you can disconnect the USB cable and use your controller wirelessly.

Re-connect to PS4:
Power on console, and power on the game controller by press Home button for 1 second, controller will connect to console automatically.

Wake Up game controller :
Game controller turns to sleep mode after 30 seconds searching or no operation in 10 minutes under connection mode. Press Home button for 1 second to wake it up.

Connect the mono headset :
For in-game voice chat, plug the mono headset into your controller's stereo headset jack slot.

Share your gameplay online :
Press the SHARE button and choose one of these options for sharing your gameplay online.(Follow the steps on screen)

PS3 Console
Plug controller into PS3 console via the charging cable and then press the Home button. Only wired connection is available for PS3 console.

IOS and Android Devices
Open the Bluetooth on your IOS device, then press Share+Home button for 2s on gamepad, Click Bluetooth name "DUAL SHOCK 4 Wireless Controller" to start pairing. Once connected successfully, the LED indicator (Home button) will bright blue color.

Windows PC
Wired: Connect the gamepad into PC via charging cable. It is plug and play on PC.
Bluetooth Wireless: Open "Bluetooth and other devices settings" then add Bluetooth or other device, after that press "Share+Home" buttons on your gamepad then press "Wireless Controller" to start pairing process. If connected successfully, LED indicator (Home button) will keep lighting.

Firmware Update Instruction :
The controller can be disconnected, it means you need a driver to update controller. The latest driver can be downloaded from our website : freaksandgeeks.fr
Please do firmware update via a PC as follow steps

Warning
- Use only the supplied charging cable to charge this product.
- If you hear a suspicious sound, smoke, or a strange smell, stop using this product.
- Do not expose this product or the battery it contains to microwaves, high temperatures, or direct sunlight.
- Do not let this product come in contact with liquids or handle it with wet or greasy hands. If liquid gets inside, stop using this product
- Do not subject this product or the battery it contains to excessive force.
Do not pull on the cable or bend it sharply.
- Do not touch this product while it is charging during a thunderstorm.
- Keep this product and its packaging out of reach of young children. Packaging elements could be ingested. The cable could wrap around children's necks.
- People with injuries or problems with fingers, hands or arms should not use the vibration function
- Do not attempt to disassemble or repair this product or the battery pack.
If either is damaged, stop using the product.
- If the product is dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid the use of thinner, benzene or alcohol.

Regulatory information
Disposal of used batteries and waste electrical and electronic equipment

This symbol on the product, its batteries or its packaging indicates that the product and the batteries it contains must not be disposed of with household waste. It is your responsibility to dispose of them at an appropriate collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. Separate collection and recycling help to preserve natural resources and avoid potential negative effects on human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical or electronic equipment, which could be caused by incorrect disposal. For more information on the disposal of batteries and electrical and electronic waste, contact your local authority, your household waste collection service, or the shop where you purchased this product.
This product can use lithium, NiMH or alkaline batteries.

Simplified European Union Declaration of Conformity :
Trade Invaders hereby declares that this product complies with the essential requirements and other provisions of Directive 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE. The full text of the European Declaration of Conformity is available on our website www.freaksandgeeks.fr
Company: Trade Invaders S.A.S.
Address: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Country: France
Telephone number: +33 4 67 00 23 51

The operating radio frequency bands of the A11 and the corresponding maximum power are as follows: Bluetooth LE 2402MHz~2480MHz; MAXIMUM : <. 10dBm (EIRP)
The power supplied by the charger must be between, at a minimum, the 0,15 Watts required by the radio equipment and, at a maximum, 0,35 Watts to achieve maximum charging speed.

ES | MANUAL DEL USUARIO GAMEPAD PARA PS4

Características del Producto:

- Conexión inalámbrica : Bluetooth 5.0
- Método de carga : cable USB-A aType-C
- Batería : Batería recargable de polímero de litio de 500mA
- Altavoz : sin altavoz incorporado
- Micro/auriculares : clavija estereofónica de 3,5 mm
- Almohadilla central : Sólo función de botón
- Vibración : Doble Vibración
- Compatible : PS4/IOS/Android/PC X-input (conexión por cable)/PS3 (conexión por cable)

Uso

Prender el mando
Aprete el botón Home durante 1 segundo

Apagar el mando :
Si el mando está desconectado de la consola, aprete el botón Home durante 1 segundo.
Si el mando está conectado a la consola, aprete el botón Home durante 10 segundos.

Funciones: todas las funciones son operativas en modo "juego", también los botones digitales y analógicos, botones LED y vibración.

Conexión con la PS4:
Primer uso:
- Conecta tu mando con la consola enchufando el cable USB en el puerto USB de la consola, y aprieta el botón Home.
- Tienes que sincronizar tu mando cuando te conectas por primera vez o si usas el mando con una nueva consola.
- Una vez sincronizado el mando, puedes desenchufar el cable usb y usar el mando en modoinalámbrico.
- Es posible jugar con 4 mandos al mismo tiempo. Cuando aprietas el botón Home, la luz LED de tu jugador se prende. El primer mando que se conecta es el mando que tiene luz azul, los otros corresponden a la luz roja, la verde y la rosa.

Conexión con la PS4:
Prende la consola apretando el botón "Home" durante 1 segundo, el mando se va a conectar automáticamente.

Modo pausa :
El mando se pone en modo pausa a partir de 30 segundos de busqueda o despues de 10 minutos de pausa, Aprete el botón Home durante 1 segundo para desactivar el modo pausa.

Conexión de un casco mono :
Para conectar un casco con chat, enchufa directamente el casco al puerto jack de tu mando.

Para jugar en línea
Aprete el botón SHARE e elige una de las opciones en tu interfaz de juego online. (Seguir las instrucciones de la pantalla).

Consola PS3
Conecta el mando a la consola PS3 mediante el cable de carga y pulsa el botón Home. Para la consola PS3 solo está disponible la conexión por cable.

Dispositivos IOS y Android
Abre el Bluetooth de tu dispositivo IOS y pulsa el botón Share+Home durante 2 segundos en el mando. Haz clic en el nombre Bluetooth "Mando inalámbrico DUAL SHOCK 4" para iniciar el emparejamiento. Una vez conectado correctamente, el indicador LED (botón Home) se iluminará en color azul.

PC con Windows
Con cable: Conecte el mando al PC mediante el cable de carga. Es plug and play en PC.
Bluetooth inalámbrico: Abre "Configuración de Bluetooth y otros dispositivos" y añade Bluetooth u otro dispositivo. A continuación, pulsa los botones "Compartir+Inicio" del mando y "Mando inalámbrico" para iniciar el proceso de emparejamiento. Si se conecta correctamente, el indicador LED (botón Home) se iluminará.

Instrucciones de actualización :
Si se desconecta el mando cada rato, significa que necesaria una actualización. Para actualizar el mando, basta instalar un firmware, descargable en éste sitio : freaksandgeeks.fr
Con una computadora, descargar el firmware.

Etapa 1
El mando se apaga, aprete al mismo tiempo la tecla BAJA de la cruz y la tecla △

Etapa 2
Mantiene apretadas éstas dos teclas enchufando al mismo tiempo el mando en el puerto usb de la computadora.

Etapa 3
Selecciona BT y haz clic Update.

Etapa 4
Una vez descargado el programa, haz clic en PASS, Si la actualización falla, hay que empezar de vuelta.

Seguridad
- Utilice únicamente el cable de carga suministrado para cargar este producto.
- Si oye un ruido sospechoso, ve humo o huele un olor extraño, deje de usar este producto.
- No expongа este producto ni la batería que contiene a microondas, altas temperaturas o luz solar directa.
- No permita que este producto entre en contacto con líquidos y no lo manipule con las manos mojadas o grasientas. Si entra líquido, interrumpa el uso de este producto
- No aplique una fuerza excesiva a este producto ni a la batería que contiene. No tire del cable ni lo

doble bruscamente.
- No toque este producto mientras se está cargando durante una tormenta eléctrica.
- Mantenga este producto y su envase fuera del alcance de los niños pequeños. Las partes del envase podrían ser ingeridas. El cable podría enredarse en el cuello de los niños.
- Las personas con lesiones o problemas en los dedos, manos o brazos no deben utilizar la función de vibración
- No intente desmontar o reparar este producto o la batería que contiene. Si alguno de ellos está dañado, deje de utilizar el producto.
- Si el producto está sucio, limpiélo con un paño suave y seco. Evite el uso de diluyentes, benceno o alcohol.

Información reglamentaria

Eliminación de pilas usadas y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, sus pilas o su embalaje indica que el producto y las pilas que contiene no deben desecharse con la basura doméstica. Es su responsabilidad desecharlas en un punto de recogida adecuado para el reciclado de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y el reciclado ayudan a preservar los recursos naturales y a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las pilas y los aparatos eléctricos o electrónicos, que podría deberse a una eliminación incorrecta. Para obtener más información sobre la eliminación de pilas y residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda donde adquirió este producto.
Este producto puede utilizar pilas de litio, NiMH o alcalinas.

Declaración de conformidad simplificada de la Unión Europea :
Trade Invaders declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE. El texto completo de la Declaración Europea de Conformidad está disponible en nuestro sitio web www.freaksandgeeks.fr
Empresa: Trade Invaders S.A.S.
Dirección: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry 34630
País: Francia
Teléfono: +33 4 67 00 23 51

Las bandas de radiofrecuencia operacionales de A11 y la potencia máxima correspondiente son las siguientes: Bluetooth LE 2402MHz~2480MHz; MAXIMUM : <. 10dBm (EIRP)
La potência fornecida pelo carregador deve situar-se entre, no mínimo, os 0,15 watts exigidos pelo equipamento de rádio e, no máximo, 0,35 watt para atingir a velocidade máxima de carregamento.

DE | BENUTZERHANDBUCH GAMEPAD FÜR PS4

Produktmerkmale:

- Drahtlose Verbindung: Bluetooth 5.0
- Lademethode : Kabel USB-A zuType-C
- Akku : 500mA wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
- Lautsprecher : kein integrierter Lautsprecher
- Mikro/Headset : 3,5mm Stereostecker.
- Central Pad : Nur Tastenfunktion
- Vibration : Doppelte Vibration
- Kompatibel : PS4/IOS/Android/PC X-input (kabelgebundene Verbindung)/PS3 (kabelgebundene Verbindung)

Funktionen:

Einschalten
Halten Sie die Home-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Ausschalten
Halten Sie die Home-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten, wenn die Verbindung zur Konsole getrennt wird.
Halten Sie die Home-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten, wenn es mit der Konsole verbunden ist.

Funktionen:
Vollständige Unterstützung aller Funktionen in Spielen, einschließlich digitaler/analoger Tasten, und LED-Farbanzeigefunktion, Vibrationsfunktion.

An die Konsole anschließen :
Erste Verwendung:
Schließen Sie den Controller über das USB-Ladekabel an die P4-Konsole an und drücken Sie die Home-Taste.
- Sie müssen einen Controller koppeln, wenn Sie ihn zum ersten Mal verwenden und wenn Sie Ihren Controller auf einem anderen P4-System verwenden. Wenn Sie zwei oder mehr Controller verwenden möchten, müssen Sie jeden Controller koppeln.
- Wenn der Controller gekoppelt ist, können Sie das USB-Kabel abziehen und Ihren Controller kabellos verwenden.

Erneutes Verbinden mit der PS4:
Schalten Sie die Konsole ein und schalten Sie den Controller ein, indem Sie die Home-Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten; der Controller verbindet sich automatisch mit der Konsole.

Spielcontroller aufwecken :
Der Game-Controller schaltet nach 30 Sekunden Suche oder 10 Minuten ohne Bedienung im Verbindungsmodus in den Schlafmodus. Drücken Sie die Home-Taste für 1 Sekunde, um ihn aufzuwecken.

Schließen Sie das Mono-Headset an:
Schließen Sie das Mono-Headset für den Voice-Chat im Spiel an den Stereo-Headset-Anschluss Ihres Controllers an.

Teilen Sie Ihr Spielgeschehen online:
Drücken Sie die SHARE-Taste und wählen Sie eine der folgenden Optionen, um Ihr Spiel online zu teilen (folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm)

PS3-Konsole
Schließen Sie den Controller über das Ladekabel an die PS3-Konsole an und drücken Sie dann die Home-Taste. Für die PS3-Konsole ist nur eine kabelgebundene Verbindung möglich.

IOS- und Android-Geräte
Öffnen Sie Bluetooth auf Ihrem IOS-Gerät und drücken Sie dann 2 Sekunden lang die Share+Home-Taste auf dem Gamepad. Klicken Sie auf den Bluetooth-Namen "DUAL SHOCK 4 Wireless Controller", um das Pairing zu starten. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die LED-Anzeige (Home-Taste) blau auf.

Windows-PC
Verkabelt: Schließen Sie das Gamepad über das Ladekabel an den PC an. Das Gamepad kann sofort mit dem PC verwendet werden.
Bluetooth Drahtlos: Öffnen Sie die "Einstellungen für Bluetooth und andere Geräte" und fügen Sie ein Bluetooth- oder anderes Gerät hinzu. Drücken Sie dann die Tasten "Share+Home" auf Ihrem Gamepad und dann "Wireless Controller", um den Kopplungsprozess zu starten. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, leuchtet die LED-Anzeige (Home-Taste) weiter.

Firmware-Update-Anleitung :
Der Controller kann getrennt werden, das bedeutet, dass Sie einen Treiber benötigen, um den Controller zu aktualisieren. Der neueste Treiber kann von unserer Website heruntergeladen werden: freaksandgeeks.fr
Führen Sie das Firmware-Update über einen PC wie folgt durch

Warnung
- Verwenden Sie zum Aufladen dieses Produkts nur das mitgelieferte Ladekabel.
- Wenn Sie ein verdächtiges Geräusch, Rauch oder einen seltsamen Geruch hören, verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr.
- Setzen Sie dieses Produkt oder den darin enthaltenen Akku nicht Mikrowellen, hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen und fassen Sie es nicht mit nassen oder fettigen Händen an. Wenn Flüssigkeit ins Innere gelangt, verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr.
- Setzen Sie dieses Produkt oder die darin enthaltene Batterie nicht übermäßiger Gewalt aus. Ziehen Sie nicht am Kabel und knicken Sie es nicht abrupt.
- Berühren Sie dieses Produkt nicht, während es bei einem Gewitter aufgeladen wird.
- Bewahren Sie dieses Produkt und seine Verpackung außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Verpackungselemente könnten verschluckt werden. Das Kabel könnte sich um den Hals von Kindern wickeln.
- Personen mit Verletzungen oder Problemen mit Fingern, Händen oder Armen sollten die Vibrationsfunktion nicht verwenden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt oder den Akku zu zerlegen oder zu reparieren.
Wenn eines der Teile beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht mehr.
- Wenn das Gerät verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Vermeiden Sie die Verwendung von Verdünner, Benzol oder Alkohol.

Regulatorische Informationen
Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt, seinen Batterien oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt und die darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sie bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Batterien und Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch das mögliche Vorhandensein gefährlicher Stoffe in Batterien und Elektro- und Elektronikgeräten bei unsachgemäßer Entsorgung verursacht werden können. Weitere Informationen zur Entsorgung von Batterien und Elektro- und Elektronik-Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrer Hausmüllannahmestelle oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.
Dieses Produkt kann mit Lithium-, NiMH- oder Alkalibatterien betrieben werden.

Déclaration de conformité de l'Union européenne simplifiée :
Trade Invaders erklärt hiermit, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE übereinstimmt. Der vollständige Text der europäischen Konformitätserklärung ist auf unserer Website www.freaksandgeeks.fr verfügbar.
Unternehmen: Trade Invaders S.A.S.
Adresse: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Land: Frankreich
Telefonische Nummer: +33 4 67 00 23 51

Die Betriebsfrequenzbänder des A11 und die entsprechende maximale Leistung sind wie folgt: Bluetooth LE 2402MHz~2480MHz; MAXIMUM : <. 10dBm (EIRP)
Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 0,15 Watt, die von der Funkanlage benötigt werden, und höchstens 0,35 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

SV | BRUKSANVISNING GAMEPAD FÖR PS4

Produktfunktioner:

- Trådlös anslutning: Bluetooth 5.0
- Laddningsmetod : kabel USB-A till typ-C
- Batteri : 500mA uppladdningsbart litiumpolymerbatteri
- Högtalare : ingen inbyggd högtalare
- Micro/Headset : 3,5 mm stereofonisk kontakt.
- Centralpad : Endast knapparkitektur
- Vibration : Dubbel vibration
- Kompatibel : PS4/IOS/Android/PC X-input (trådbunden anslutning)/PS3 (trådbunden anslutning)

Funktioner:

Slå på
Håll hemknappen intryckt i 1 sekund för att slå på den.

Stäng av
Håll hemknappen intryckt i 1 sekund för att stänga av enheten när den är bortkopplad från konsolen.
Tryck och håll in hemknappen i 10 sekunder för att stänga av enheten när den är ansluten till konsolen.

Funktioner:
Fullständigt stöd för alla funktioner i spel, inklusive digitala/analogiska knappar, och LED-färgindikatorfunktion, vibrationsfunktion.

Anslut till PS4:
Första användning:
Anslut kontrollern till P4-konsolen via USB-laddningskabeln och tryck på hemknappen.
- Du måste para ihop en handkontroll när du använder den för första gången och när du använder handkontrollen i ett annat P4-system. Om du vill använda två eller flera styrenheter måste du para ihop varje styrenhet.
- När kontrollenheten är kopplad kan du koppla bort USB-kabeln och använda den trådlöst.
Det är möjligt att använda upp till fyra styrenheter samtidigt. När du trycker på hemknappen tänds ljusbältet i den färg som du har valt. Den första kontrollern som ansluts lyser blått, de följande kontrollerna lyser rött, grönt och rosa.

Anslut igen till PS4:
Slå på konsolen och slå på handkontrollen genom att trycka på hemknappen och hålla den intryckt i en sekund, så ansluts handkontrollen automatiskt till konsolen.

Väck spelkontrollen :
Spelkontrollen går in i vilolägе efter 30 sekunders sökning eller 10 minuter utan att ha varit i anslutningsläge. Tryck på hemknappen i 1 sekund för att vicka den.

Anslutning de PS4:
Zet de console aan en schakel de controller in door 1 seconde op de Home-knop te drukken, de controller wordt automatisch aangesloten.

Standby-modus :
De controller gaat na 30 seconden zoeken of na 10 minuten pauze in stand-by. Houdt de Home-toets 1 seconde ingedrukt om de stand-bymodus uit te schakelen.

Een mono-headset aansluiten:
Om een chatheadset aan te sluiten, sluit u de headset rechtstreeks aan op de aansluitsport van uw controller.

Voor het spelen in het network:
Druk op de SHARE-knop en kies een van de opties in uw netwerkspelinterface. (Volg de instructies op het scherm)

PS3-console
Sluit de controller via de oplaadkabel aan op de PS3-console en druk vervolgens op de Home-toets, Voor PS3-console is alleen een bedrade verbinding beschikbaar.

IOS- en Android-apparaten
Open Bluetooth op je IOS-apparaat en druk vervolgens 2 seconden op de knop Share+Home op de gamepad. Klik op de Bluetooth-naam "DUAL SHOCK 4 Wireless Controller" om de koppeling te starten. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, zal de LED-indicator (Home-knop) blauw oplichten.

Windows-pc
Bedraad: Sluit de gamepad aan op de pc via een oplaadkabel. Het is plug-and-play op de pc.
Draadloze Bluetooth: Open de instellingen voor "Bluetooth en andere apparaten" en voeg Bluetooth of een ander apparaat toe. Druk daarna op de knoppen "Share+Home" op je gamepad en druk vervolgens op "Wireless Controller" om het koppelen te starten. Als de verbinding tot stand is gebracht, blijft de LED-indicator (Home-knop) branden.

Update instructies:
Als de controller regelmatig wordt losgekoppeld, is een update nodig. Om dit te doen, installeert u eenvoudigweg een firmware, die u kunt downloaden van de volgende website: freaksandgeeks.eu
Download de firmware van een PC.

Waarschuwing
- Gebruik alleen de meegeleverde oplaadkabel om dit product op te laden.
- Als u een verdacht geluid, rook of een vreemde geur hoort, dient u het gebruik van dit product te staken.
- Stel dit product of de batterij die het bevat niet bloot aan microgolven, hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Laat dit product niet in contact komen met vloeistoffen en hanteer het niet met natte of vette handen. Als er vloeistof in het product komt, stop dan met het gebruiken van dit product
- Oefen geen overmatige druk uit op dit product of de batterij die het bevat. Trek niet aan de kabel en buig hem niet scherp.
- Raak dit product niet aan terwijl het wordt opgeladen tijdens onweer.
- Houd dit product en de verpakking buiten het bereik van jonge kinderen. Verpakkingselementen kunnen worden ingeslikt, Het sneuvel zou zich om de nek van kinderen kunnen wikkelen.
- Mensen met verwondingen of problemen met vingers, handen of armen moeten de trilfunctie niet gebruiken
- Probeer dit product of de batterij niet uit elkaar te halen of te repareren, Als een van beide beschadigd is, stop dan met het gebruik van het product.
- Als het product vuil is, veeg het dan af met een zachte, droge doek. Vermijd het gebruik van thinner, benzeen of alcohol.

Wettelijke informatie
Verwijdering van gebruikte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking geeft aan dat het product en de batterijen niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om ze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor recycling van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Gescheiden inzameling en recycling helpen de natuurlijke hulpbronnen te behouden en mogelijke negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu te voorkomen als gevolg van de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in batterijen en elektrische of elektronische apparatuur, die kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwijdering. Voor meer informatie over het verwijderen van batterijen en elektrisch en elektronisch afval kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw huisvuilophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
Dit product kan lithium-, NiMH- of alkalinebatterijen gebruiken.

Conformiteitsverklaring van de vereenvoudigde Europese Unie :
Trade Invaders verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere bepalingen van Richtlijn 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE. De volledige tekst van de Europese conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website www.freaksandgeeks.fr
Bedrijf: Trade Invaders S.A.S.
Adres: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Land: Frankrijk
Telefoonnummer: +33 4 67 00 23 51

De radiofrequentiebanden van de A11 en het bijbehorende maximale vermogen zijn als volgt: Bluetooth LE 2402MHz~2480MHz; MAXIMUM : <. 10dBm (EIRP)
Het door de lader geleverde vermogen moet minimaal 0,15 Watt zijn, zoals vereist door de radioapparatuur, en maximaal 0,35 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

PT | MANUAL DO UTILIZADOR GAMEPAD PARA PS4

Características do produto:

- Ligação sem fios: Bluetooth 5.0
- Método de carregamento: cabo USB-A paraType-C
- Bateria : Bateria de polímero de lítio recarregável de 500mA
- Altifalante : sem altifalante incorporado
- Microscuta/Auscultadores : Ficha estereofónica de 3,5 mm.
- Almofada central : Apenas função de botão
- Vibração : Vibração dupla
- Compatibilidade : PS4/IOS/Android/PC X-input (ligação com fios)/PS3 (ligação com fios)

Funções:

Ligar
Segurar o botão Home durante 1 segundo para ligar
Desligar a energia
Segurar o botão Home durante 1 segundo para desligar quando desligar a consola,
Manter premido o botão Home durante 10 segundos para desligar quando se liga a consola.

Funções :
Suporta totalmente todas as funções nos jogos, incluindo botões digitais/analógicos,
e função de visualização a cores LED, função de vibração.

Ligar à PS4:
Primeira utilização :
Ligar o controlador à consola P4 através do cabo de carregamento USB, e premir o botão Home.
- Terá de emparelhar um controlador quando o utilizar pela primeira vez e quando utilizar o seu controlador noutro sistema P4. Se quiser usar dois ou mais controladores, terá de emparelhar cada controlador.
- Quando o controlador é emparelhado, pode desligar o cabo USB e utilizar o seu controlador sem fios.
- É possível utilizar até quatro controladores ao mesmo tempo. Quando se prime o botão Home, a barra de luz brilha na cor que lhe foi atribuída. O primeiro controlador a ligar é azul, com os controladores subsequentes a brilhar vermelho, verde e rosa.

Volte a ligar à consola :
Ligar a consola, e ligar o controlador de jogo premindo o botão Home durante 1 segundo, o controlador ligar-se-á à consola automaticamente.
Acorda o controlador de jogo :
O controlador de jogo passa para o modo de repouso após 30 segundos de procura ou nenhuma operação em 10 minutos no modo de ligação, Premir o botão Home durante 1 segundo para o acordar.

Ligar o auricular mono :
Para conversação de voz dentro do jogo, ligue o auricular mono na ranhura da tomada do auricular estéreo do seu controlador.
Partilhe a sua jogabilidade online:
Prima o botão SHARE e escolha uma destas opções para partilhar a sua jogabilidade online.(Siga os passos no ecrã)

Consola PS3
Ligue o comando à consola PS3 através do cabo de carregamento e, em seguida, prima o botão Home. Apenas está disponível uma ligação com fios para a consola PS3.

Dispositivos IOS e Android
Abre o Bluetooth no teu dispositivo IOS e, em seguida, prime o botão Share+Home durante 2s no gamepad, Clique no nome Bluetooth "DUAL SHOCK 4 Wireless Controller" para iniciar o emparelhamento. Quando a ligação for bem sucedida, o indicador LED (botão Home) ficará azul brilhante.

PC com Windows
Com fios: Ligar o gamepad ao PC através do cabo de carregamento, É plug and play no PC.
Bluetooth sem fios: Abrir as "Definições de Bluetooth e de outros dispositivos" e, em seguida, adicionar o Bluetooth ou outro dispositivo. Depois, premir os botões "Partilhar+Home" no gamepad e, em seguida, premir "Comando sem fios" para iniciar o processo de emparelhamento. Se a ligação for bem sucedida, o indicador LED (botão Home) mantém-se aceso.

Instrução de Actualização de Firmware :
O controlador pode ser desligado, isto significa que é necessário um controlador para actualizar o controlador. O controlador mais rec