Schors kraag

Producthandleiding

TC981

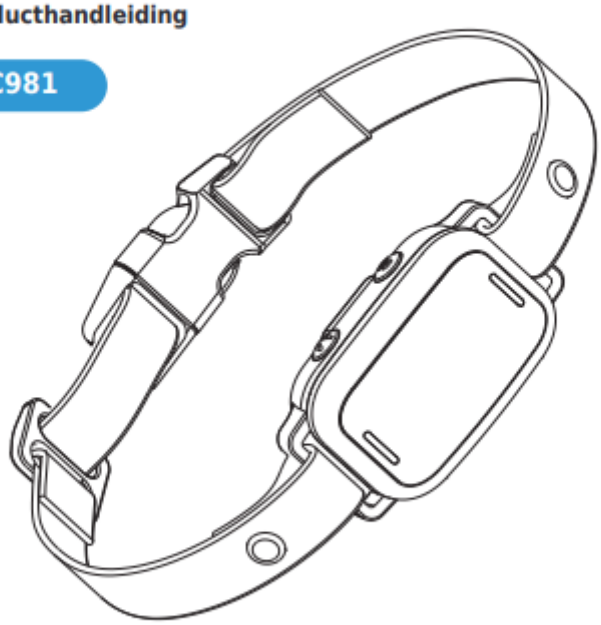

Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik

De halsband bij uw hond aanpassen

ZORG ERVOOR DAT DE KRAAG IS GEPLAATST CORRECT.

1. Centreer de contactpunten onder de nek van uw hond (Afbeelding A).

2. De halsband moet nauwsluitend rond die van uw hond worden geplaatst nek.

Opmerking: Plaats de bijpassende siliconen doppen in het contact punten voordat u de halsband bij uw hond omdoet. Kies het juiste Contactpunten die passen bij de lengte van het haar of de vacht van uw hond. Heeft uw hond lang haar of een dikke vacht, gebruik dan de langere Contact Punten. Gebruik een minisleutel om de contactpunten vast/los te schroeven.

Hoe de riem af te stellen:

1. Als de riem te lang is, kunt u extra delen afsnijden.

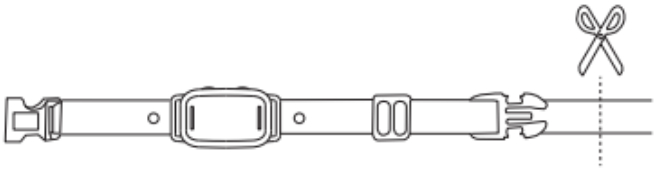

2. Duw en trek aan de riem of verschuif de versteller om de riem af te stellen kraag lengte.

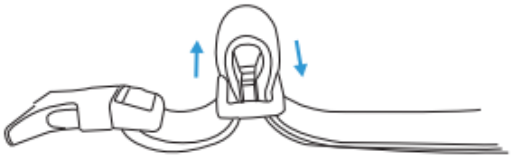

Tips voor het trainen van uw hond met de Anti-blafhalsband

	Laat het alsjeblieft niet met rust als je voor het eerst bent Begin met het trainen van uw hond.
	Je moet je hond hiermee trainen commando's (zoals "NEE!") wanneer hij of zij blaft, de halsband versterkt het commando. Uw hond moet kunnen leren dat de halsband is om daarna te stoppen met blaffen.
<12	Het is niet de bedoeling dat de halsband wordt omgedaan uw hond meer dan 12 uur per dag. Haal het eraf als je het niet gebruikt.

Gebruiksaanwijzing

: Druk gedurende 2 seconden op de "M"-knop om de halsband om. Druk vervolgens gedurende 2 seconden op de "M"-knop schorshalsband is uitgeschakeld.

Druk bij het inschakelen kort op de "M" knop om de werkmodus te kiezen:

- **betekent dat de pieptoonmodus actief is.**
- **betekent dat het in de trilmodus staat.**
- **betekent dat het in de schokmodus staat.**
- **betekent dat het in de piep- en trilmodus staat.**

Druk op de "S"-knop om Pas de 7 gevoeligheidsniveaus aan.

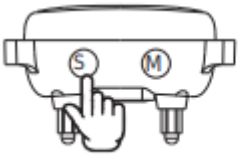

De standaardgevoeligheid niveau is 4.