



**SaniSupreme**<sup>®</sup>  
Betaalbaar Design



# Installatie Handleiding

**VRIJSTAANDE BADKRAAN**

(1)



**Duur: 20 minuten**



**Moeilijkheidsgraad: \*\*\***

Volg de stapsgewijze installatie-instructie om jouw nieuwe SaniSupreme product eenvoudig en op de juiste wijze zelf te installeren of te laten installeren door een monteur.

## Belangrijk

Lees de onderstaande instructies zorgvuldig door voordat u begint aan de installatie van de vrijstaande badkraan.

Als u vragen heeft na het ontvangen van de bestelde artikelen neem dan eerst contact met ons op via email: [klantenservice@sanisupreme.nl](mailto:klantenservice@sanisupreme.nl)

Om zeker te zijn van een juiste installatie van de artikelen adviseren wij een professionele gediplomeerde vakman (loodgieter) in te schakelen.

Varianten:

Van deze badkraan bestaan meerdere varianten in zowel vorm als kleur;

- Rond of vierkant model
- Kleuren:  
mat zwart, chroom, rvs, goud, koper (laatste 2 ook in geborstelde variant)

## Installatie werkwijze

1, Voor de installatie:

(1) Controleer zorgvuldig de verpakte onderdelen

Om de installatie zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen is het belangrijk de onderdelen in de verpakking goed te controleren. Indien er transportschade of schade aan onderdelen is geconstateerd dient dit direct na ontvangst gemeld te worden.

01	Badkraan staande buis
02	Badkraan mengedeelte uitloop
03	Voet afdekkingskap
04	Driehoek vloermontage
05	Handdouche
06	Doucheslang handdouche
07	3 x vloerpen
08	2 x flexibele waterslang
09	imbussleutel
10	2 x rubberen ring voor flexslang





- (2) Bepaal de positie waar u de badkraan wilt monteren; zorg ervoor dat de baduitloop die kan draaien ook minimaal 5 cm. over de rand van het bad uitkomt.  
Teken dit punt goed af op de vloer. Boor drie gaten die overeenkomen met de driehoek die op de tegels gemonteerd moet worden.  
De waterleiding toevoer moet precies in het midden van deze voet naar boven komen; zie afbeeldingen verderop.

- (3) Zorg voor de benodigde gereedschappen die voor installatie nodig zijn.




- (4) Controleer de afmetingen zoals op de afbeelding hieronder;

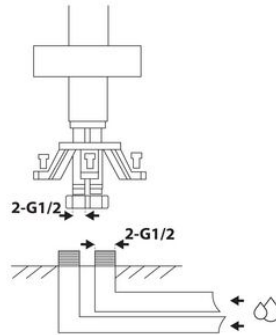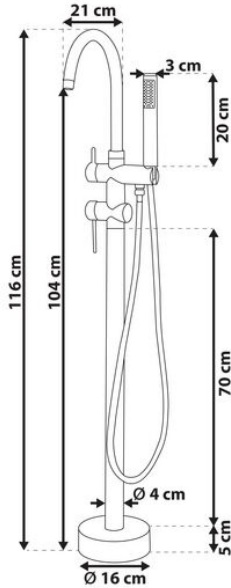

+/- 2 cm

- (5) Draai voorzichtig beide flexibele slangen aan de onderkant van het bovenste deel van de mengkraan. Draai deze goed handvast.
- (6) Draai vervolgens het lange buisdeel vast op de vloerbeugel (driehoek) en haal voorzichtig het afdekkapje door de buis zodat die met het open deel naar onderen zit.
- (7) Pak het mengkraandeeel met de slangen en doe die voorzichtig door de buis. Draai vervolgens het mengkraan deel op de lange buis vast. De flexibele slangen moeten nu onderuit komen bij het vloer montagedeel.
- (8) Zorg dat de watertoevoerslangen (koud en warm) direct uitkomen onder het driehoekige vloer montage deel. Beide dienen met de opening naar boven beschikbaar te zijn; zie ook de foto's hieronder.
- (9) Bevestig de bouten voor het voetdeel dat op de tegels gemonteerd wordt.
- (10) Controleer of alle aansluitingen goed vast zitten en geen lekkage te zien is; ook na enkele minuten stromend water dit weer controleren. Controleer ook de warm en koudwaterleiding aansluiting of die overeenkomt met de mengkraan instellingen.

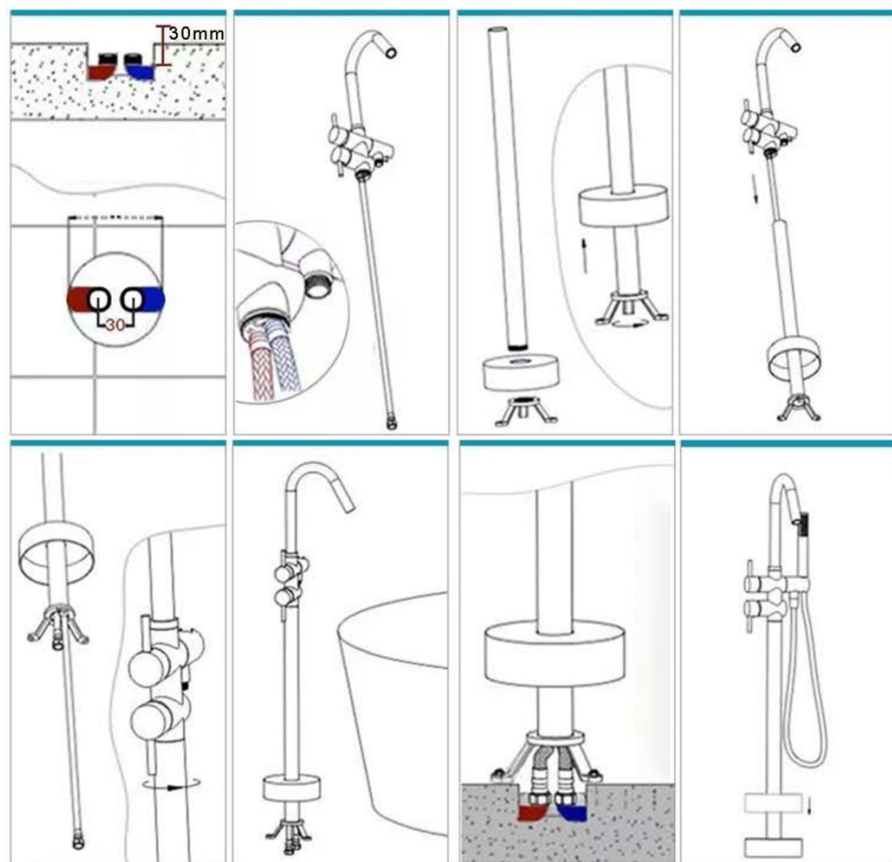

Gefeliciteerd, je bent klaar met het installeren van je nieuwe SaniSupreme badkraan.

Bekijk onze andere installatiehandleidingen en ontdek alle mooie design SaniSupreme producten op:

[www.sanisupreme.nl](http://www.sanisupreme.nl)

