



Cordoba 120

3880006 + 3890702


3880006 + 3890706

3880022 + 3890722

3880006 + 38907806

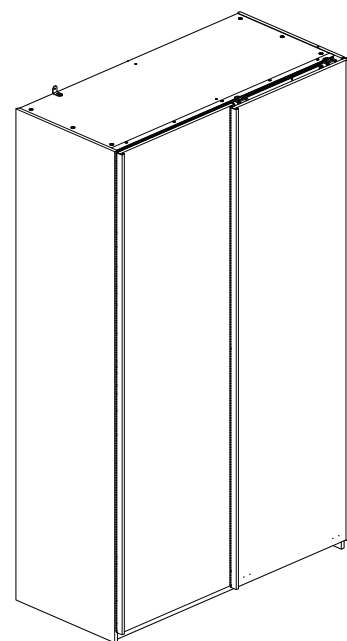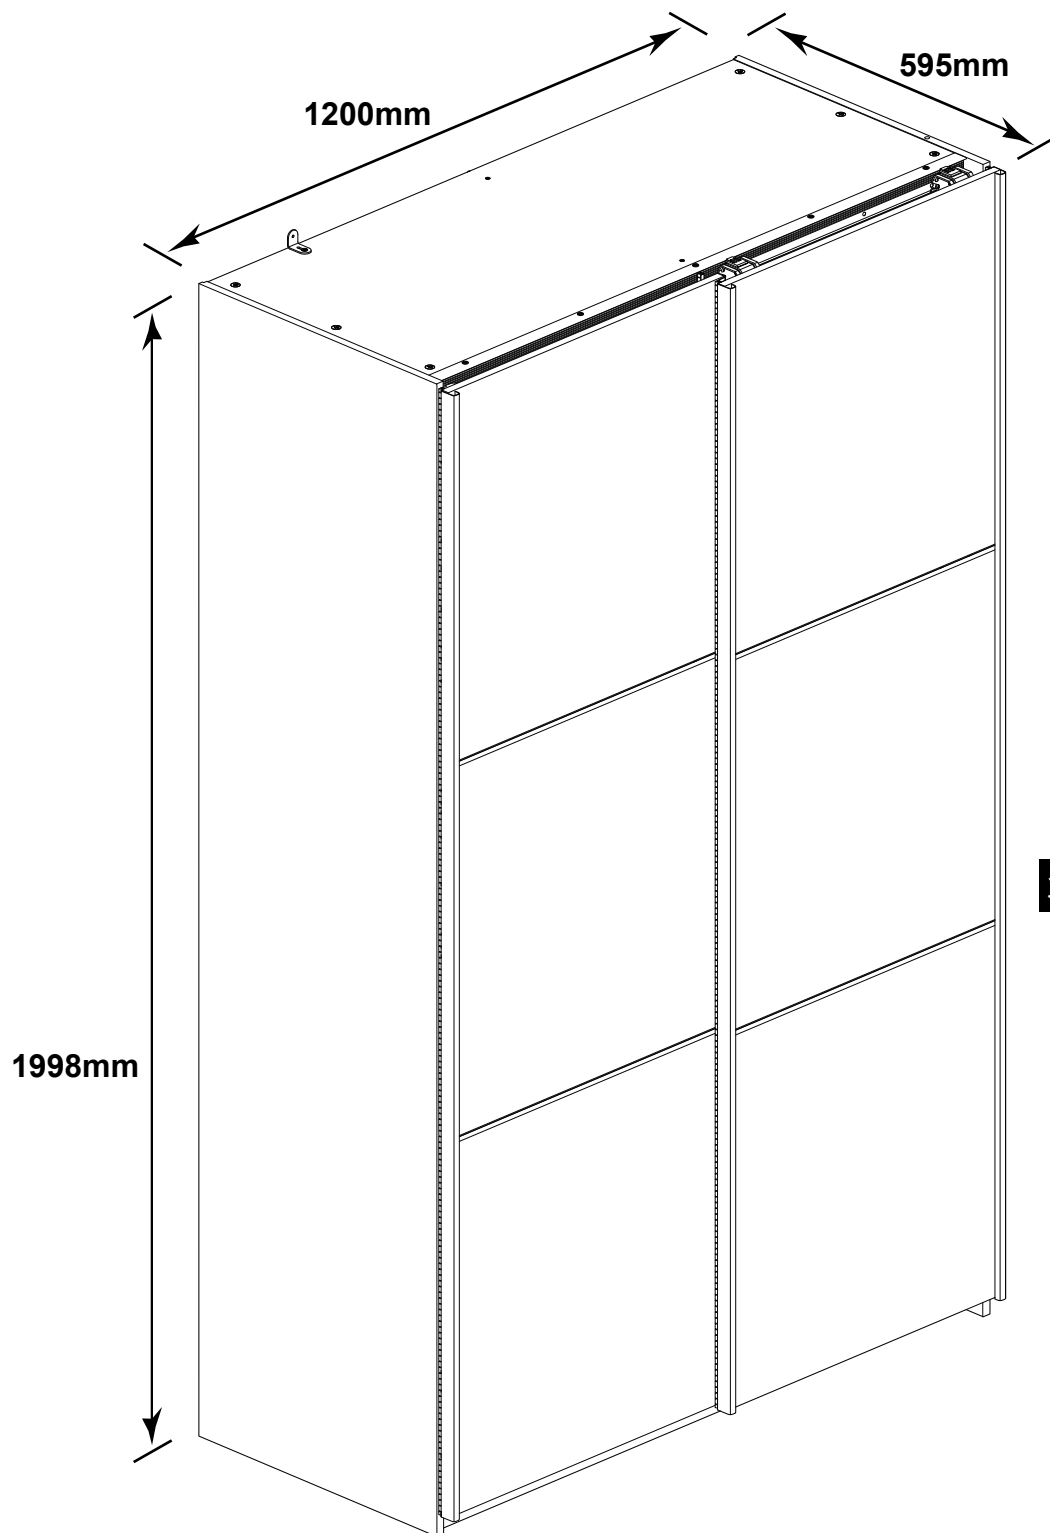

3880006 + 3890702 Hoogglans Wit

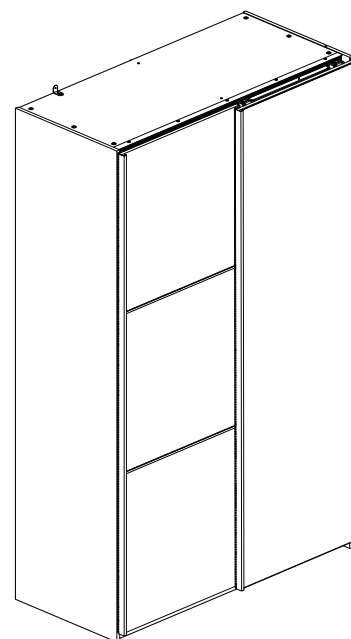

3880006 + 38907806 Spiegel + Wit

3880006 + 3890706 Wit

3880022 + 3890722 Eiken

**montage tekening
assembly drawing
montagezeichnung
croquis
montaj resmini**

رسم التركيب

1. Bestudeer zorgvuldig de montage-tekening voordat u met monteren begint.
2. Neem de onderdelen en panelen voorzichtig uit de verpakking en leg ze op volgorde en controleer of alles compleet is.
3. Leg het verpakkingsmateriaal ter bescherming onder het te monteren artikel.
4. Volg met het monteren exact het stappenplan zoals in de tekening aangegeven.
5. Begin met het monteren, wees voorzichtig, forceer niets.
6. Bewaar deze montage-tekening zorgvuldig. U heeft deze misschien nodig in het geval u onderdelen wilt aanvragen.

1. Study the assembly drawing carefully before starting the assembly .
2. Carefully remove the parts and panels from the packing and place them in sequence. Check to see that nothing is missing.
3. For extra protection, place the packing material under the item to be assembled.
4. When assembling, follow the step-by-step instructions exactly as given on the drawing.
5. Start the assembly. Be careful not to force anything.
6. Take care to save the assembly drawing. It could be needed in case you need to order parts.

1. Studieren Sie die Montagezeichnung gut, bevor Sie mit der Montage beginnen.
2. Nehmen Sie die Zubehörteile und Paneelen vorsichtig aus der Verpackung, legen Sie sie in die richtige Reihenfolge und kontrollieren Sie, ob alles komplett ist.
3. Legen Sie das Verpackungsmaterial zum Schutz unter den zu montierenden Artikel.
4. Folgen Sie bei der Montage genau dem Schritteplan, wie er in der Zeichnung angegeben ist.
5. Beginnen Sie mit der Montage, seien Sie vorsichtig, übereilen Sie nichts.
6. Bewahren Sie diese Montagezeichnung gut auf. Sie benötigen diese möglicherweise zur Bestellung von Zubehörteilen.

1. Examinez soigneusement le croquis avant de procéder au montage.
2. Sortez soigneusement les pièces et les panneaux de leur emballage, placez-les dans l'ordre et assurez-vous que rien ne manque.
3. Placez le matériel d'emballage protecteur sous l'article à monter.
4. Suivez scrupuleusement les étapes de montage comme indiqué sur le croquis.
5. Commencez le montage. Soyez prudent et ne forcez pas.
6. Conservez soigneusement le croquis de montage. Vous en aurez peut-être besoin lorsque vous souhaitez remplacer un élément.


1. Montaj i?ine ba?lamadan önce montaj resmini dikkatle inceleyiniz.
2. Parçaları ve panoları ambalajından özenle çıkartınız, sıraya koyunuz ve her?eyin tam olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Monte edilecek nesnenin altına, koruma amacıyla ambalaj malzemesi seriniz.
4. Montaj sırasında resimde belirtildi?i gibi safha planını takip ediniz.
5. Montaja ba?layınız, dikkatli olunuz ve hiç bir parçayı zorlamayınız.
6. Bu montaj resmini iyice saklayınız. ?leride parça ihtiyacı sırasında gerekli olabilir.

- (1) يجب النظر في رسم التركيب بدقة قبل الشروع في عملية التركيب.
- (2) يجب أخذ الأقسام والألواح من العلبة بحذر ووضعها حسب ترتيب كما يجب التأكد من وجود جميع الأقسام.
- (3) ضع مواد التغليف تحت السلعة المقرر تركيبها وذلك للحماية.
- (4) يجب متابعة المراحل الموصوفة في رسم التركيب خطوة خطوة.
- (5) أبدأ عملية التركيب, يجب القيام بذلك بحذر, لا تربط شيئاً بشدة حتى لا تخسر شيئاً.
- (6) يجب حفظ هذا الرسم, إذا أردت طلب أقسام احتياطية قد تحتاجه.


Cordoba 120

38800 06


38800 22

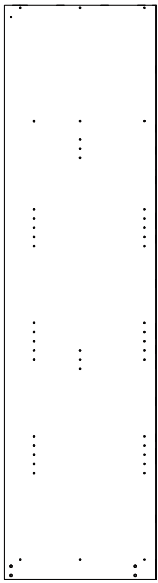


1 P2883
(199.8 x 52.9cm)

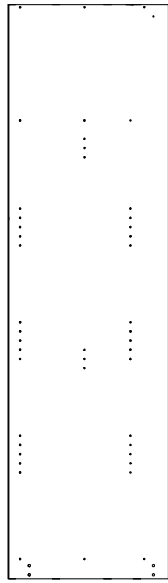


2 P2882
(199.8 x 55.8cm)

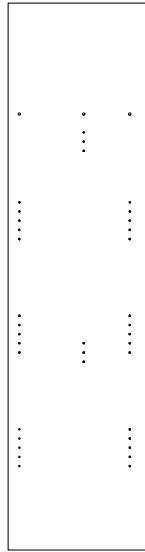


3 P2886
(190.3 x 49cm)

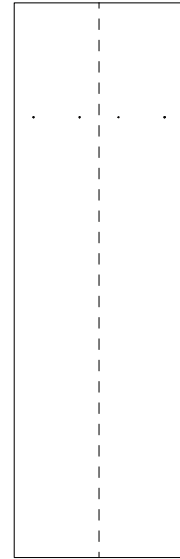


4 BO3429 x2
(193 x 59cm)

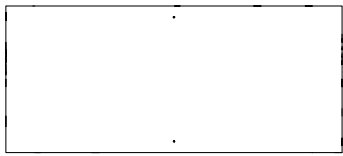

5 P1883
(117 x 51cm)

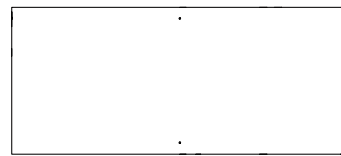

6 P1884
(117 x 51.1cm)




7 P7883 x2
(117 x 6cm)




8 P1886 x2
(57.7 x 48.8cm)

38907 06

38907 22

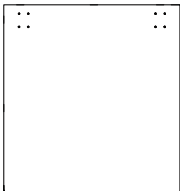


9 P3258 x4
(61.3 x 65cm)

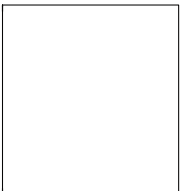


10 P3259 x2
(61.3 x 65.1cm)

38907 02



11 FA3261 x2
(195.2 x 61.3cm)


38907 806

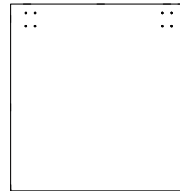

12 P3258 x2
(61.3 x 65cm)




13 P3259
(61.3 x 65.1cm)


























14 PS3261
(195.2 x 61.3cm)

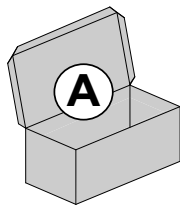


Cordoba 120









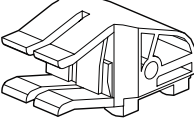

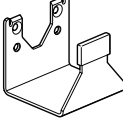
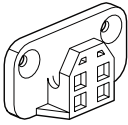

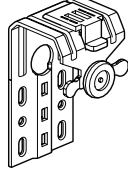
1/2



<p>A  FK1005</p> <p>x 4 (5x40mm)</p>	<p>B  FK1011</p> <p>x 18 (5x24mm)</p>	<p>C  FK1400</p> <p>x 77 (4x15mm)</p>
<p>D  FK1309</p> <p>x 22 (4x12.5mm)</p>	<p>E  FK1082</p> <p>x 32 (5x9mm)</p>	<p>F  FK1515</p> <p>x 60</p>
<p>G  FK1052</p> <p>x 3 (5x66.5mm)</p>	<p>H  FK1411</p> <p>x 8 (8x30mm)</p>	<p>I  FK1012</p> <p>x 24 (15x12mm)</p>
<p>J  FK1248</p> <p>x 2</p>	<p>K  FK1217</p> <p>x 4</p>	<p>L  FK1234</p> <p>x 2</p>
<p>M  FK1235</p> <p>x 1</p>	<p>N  FK1419</p> <p>x 1</p>	<p>O  FK1236</p> <p>x 4</p>
<p>P  PM1822</p> <p>x 2 (569mm)</p>	<p>Q  PM1613</p> <p>x 1 (1169mm)</p>	<p>R  PK1613</p> <p>x 1 (1169mm)</p>
<p>S  PM1652B</p> <p>x 3 (1952mm)</p>	<p>T  PM1652C</p> <p>x 3 (1952mm)</p>	<p>U  PM1652D</p> <p>x 1 (1952mm)</p>
<p>V  FK1013</p> <p>x 1 (3mm)</p>	<p>W  ZF99936</p> <p>x 1 (6mm)</p>	

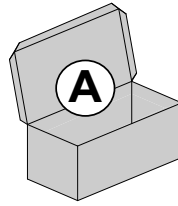Cordoba 120







2/2

<p>AA ZF9997I</p>  <p>x 2 (3.5x35mm)</p>	<p>AB ZF9997K</p>  <p>x 11 (3.5x25mm)</p>	<p>AC ZF9997L</p>  <p>x 33 (4x15mm)</p>
<p>AD ZF9997J</p>  <p>x 2 (4x14mm)</p>	<p>AE ZF9997F</p>  <p>x 1</p>	<p>AF ZF9997E</p>  <p>x 2</p>
<p>AG ZF9997G</p>  <p>x 2</p>	<p>AH ZF9997H</p>  <p>x 2</p>	<p>AI ZF9997C</p>  <p>x 2</p>
<p>AJ ZF9998D</p>  <p>x 2</p>	<p>AK ZF9997B</p>  <p>x 2</p>	<p>AL ZF9997A</p>  <p>x 2</p>

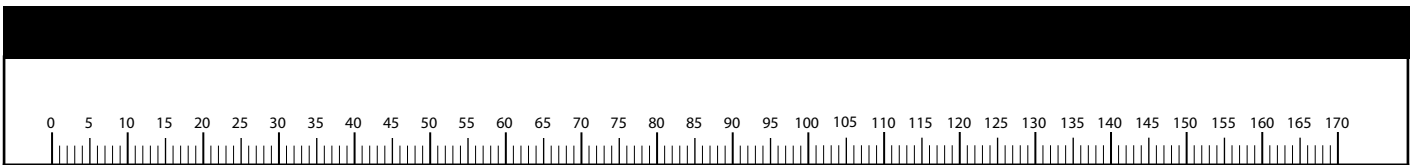
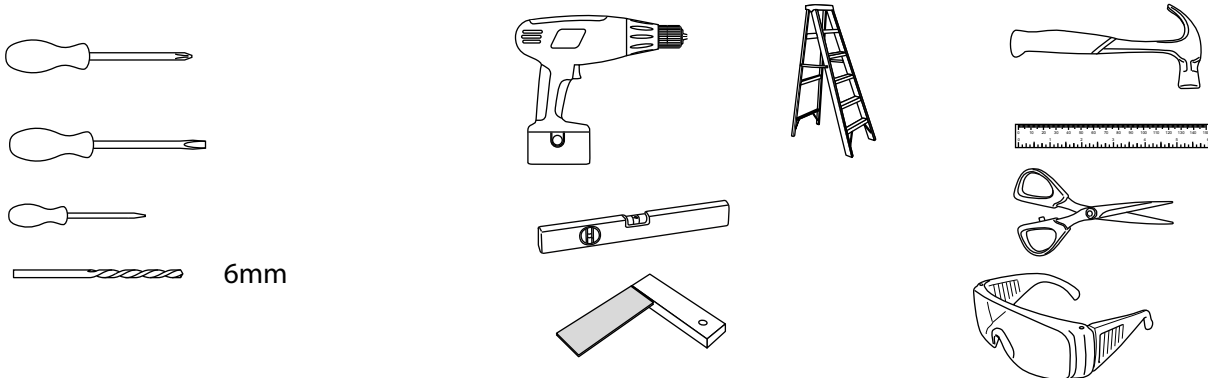


Cordoba 120


1

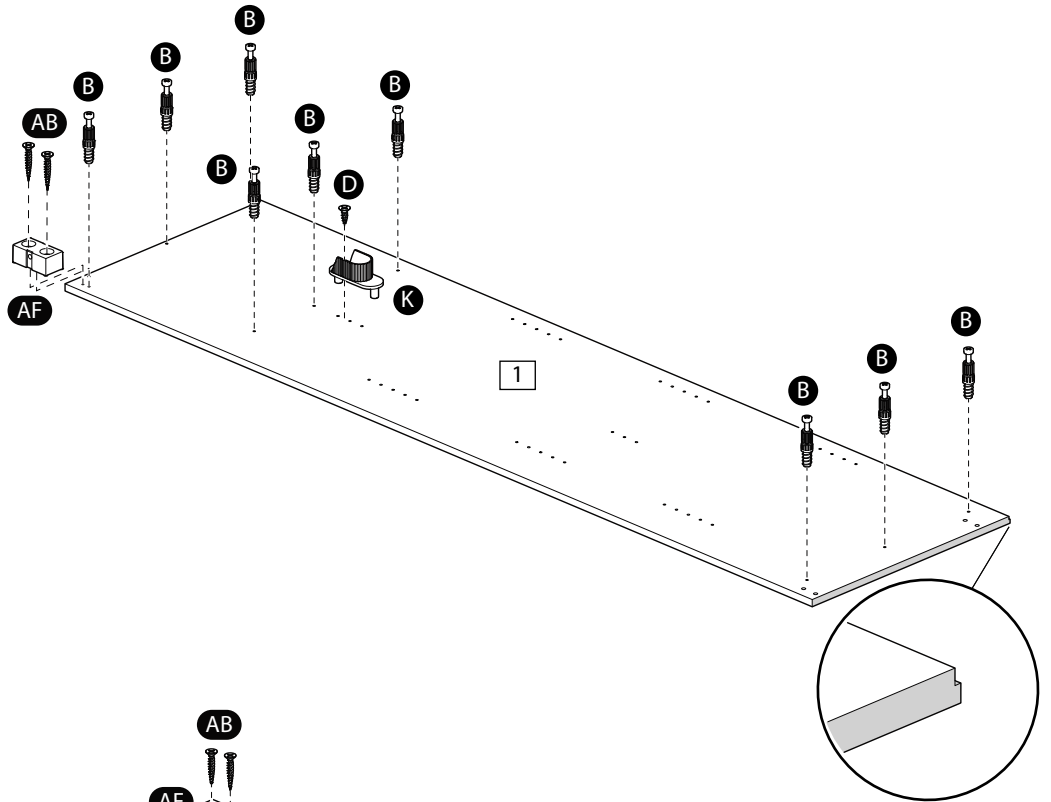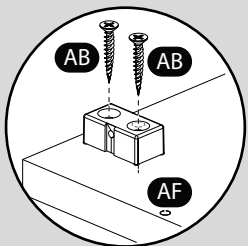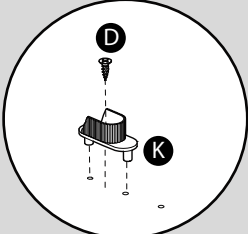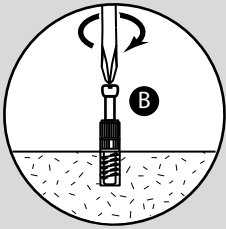

2

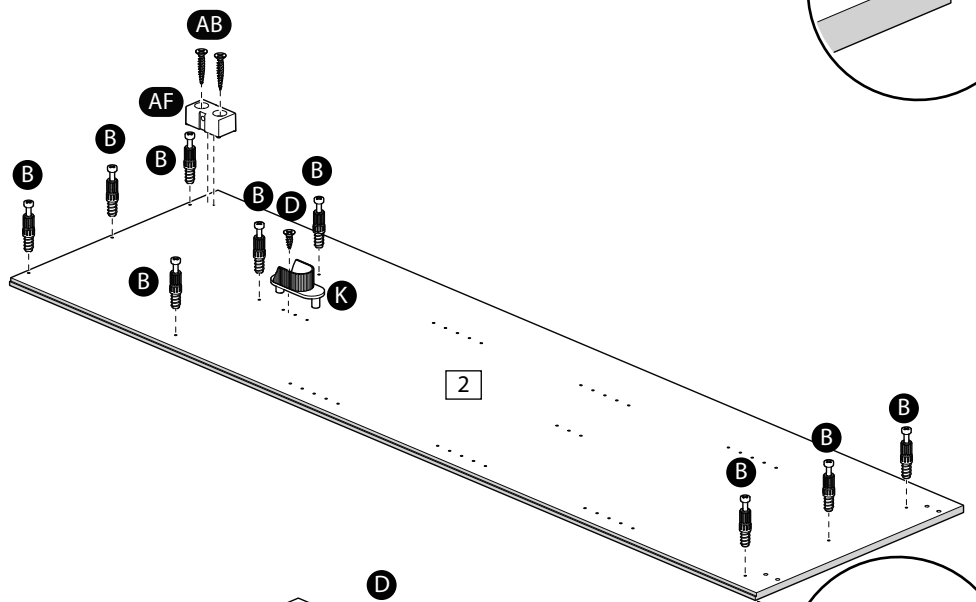
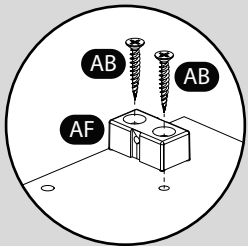


3


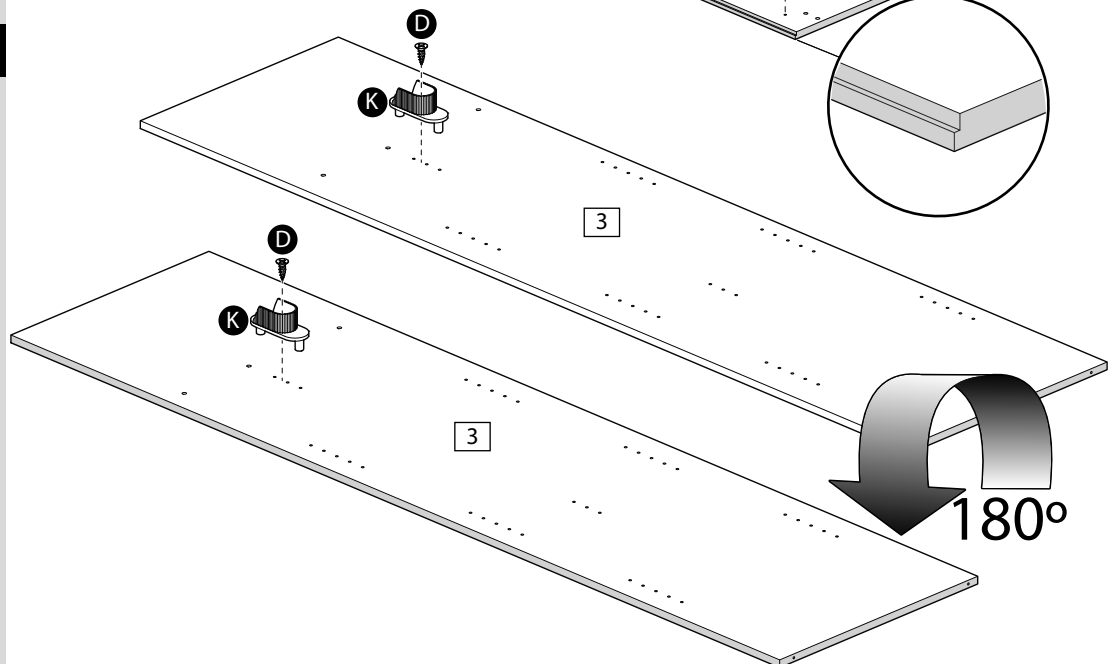


Cordoba 120



4

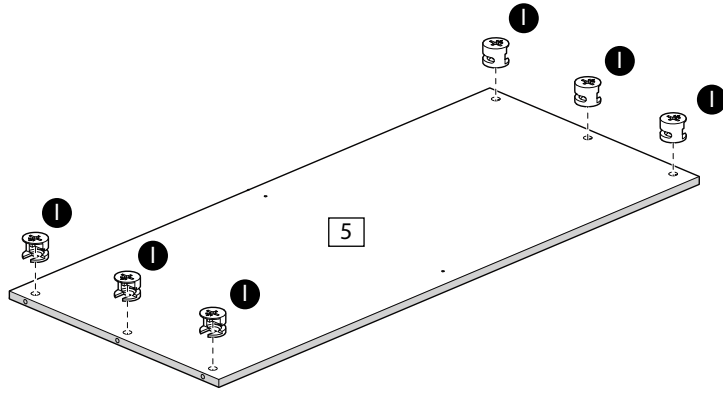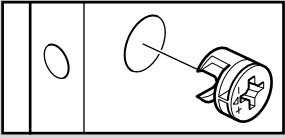

5

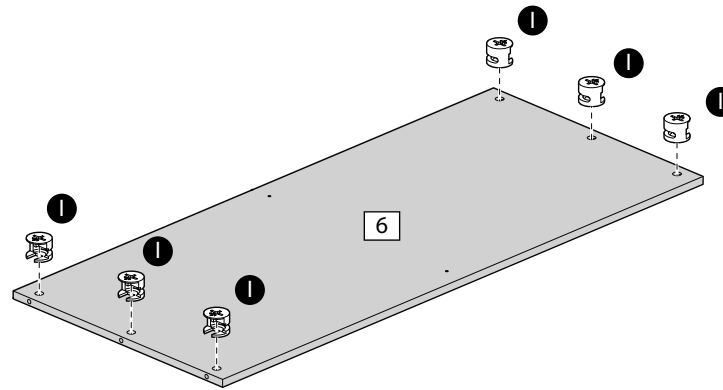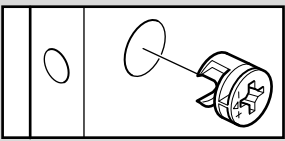


6

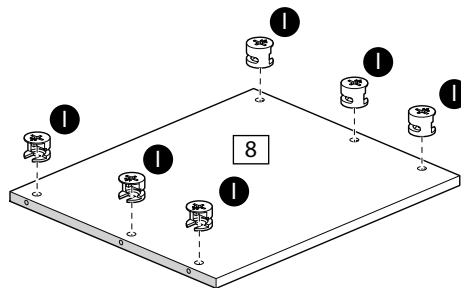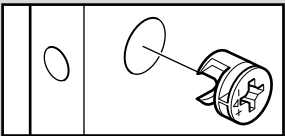

2x


7

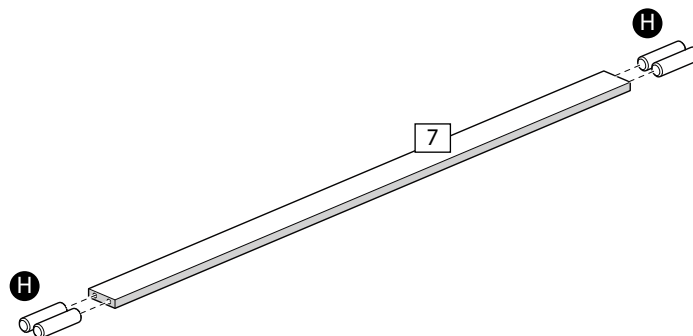



2x

Cordoba 120



8

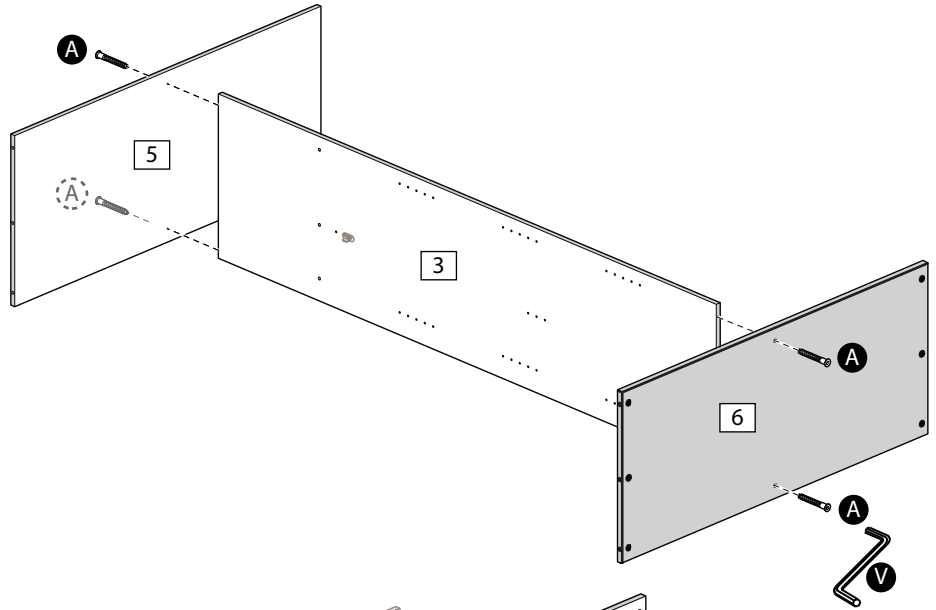

9

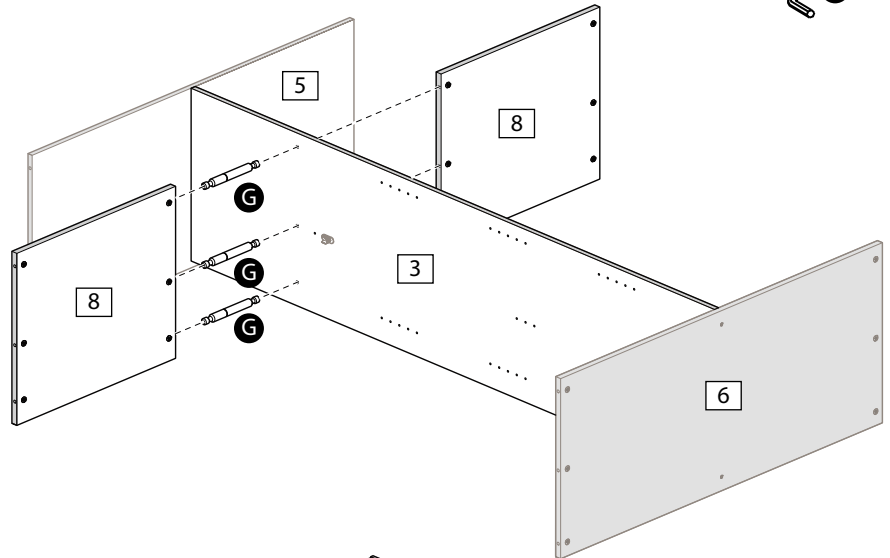
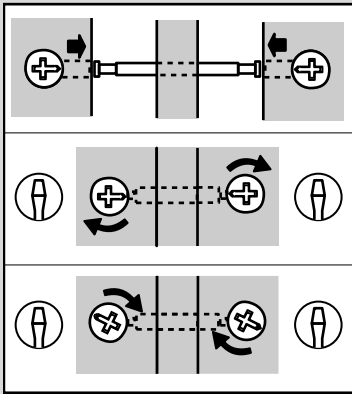


10



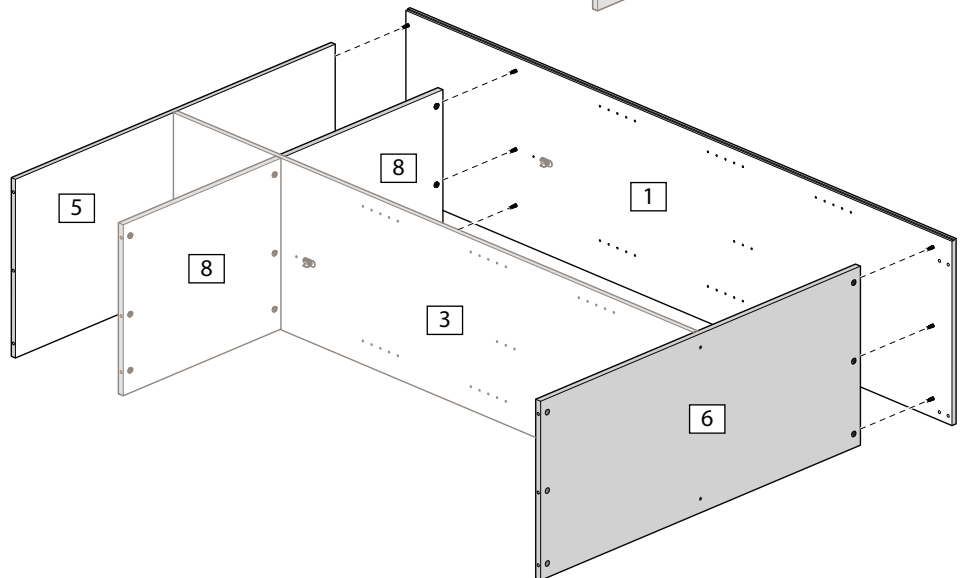
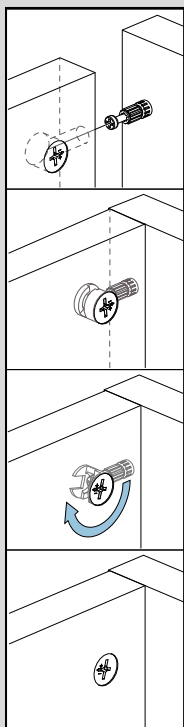


Cordoba 120

11


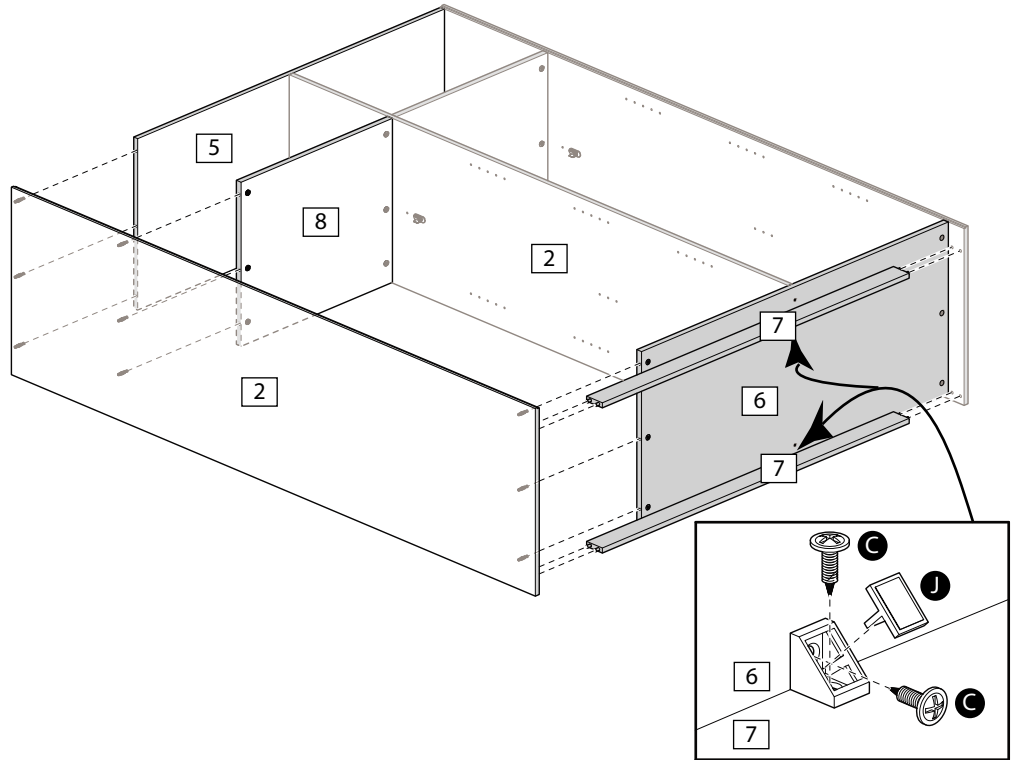
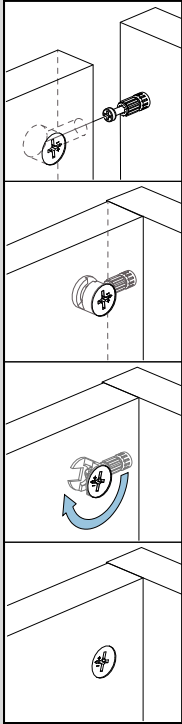


12

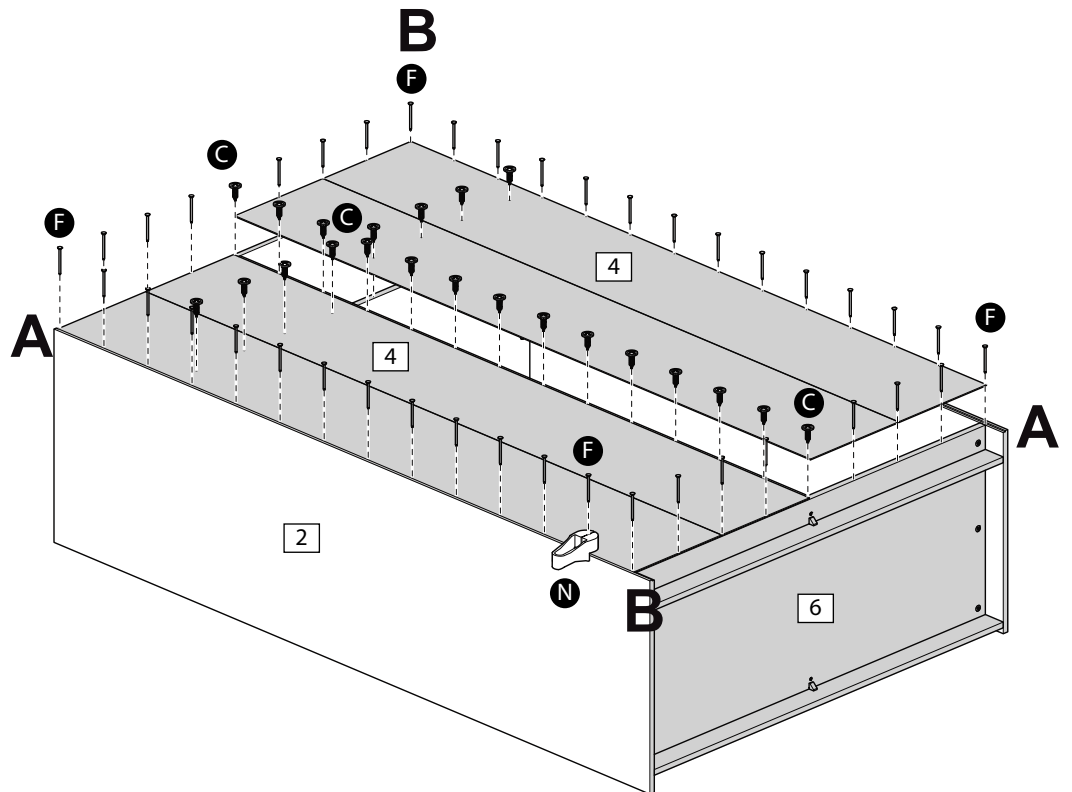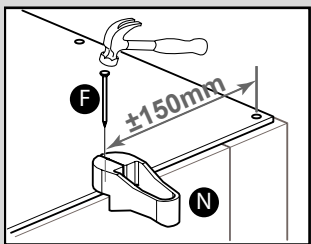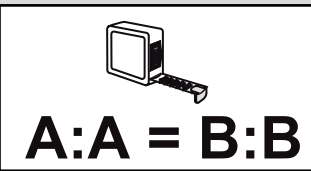
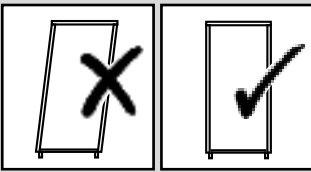



Cordoba 120

13

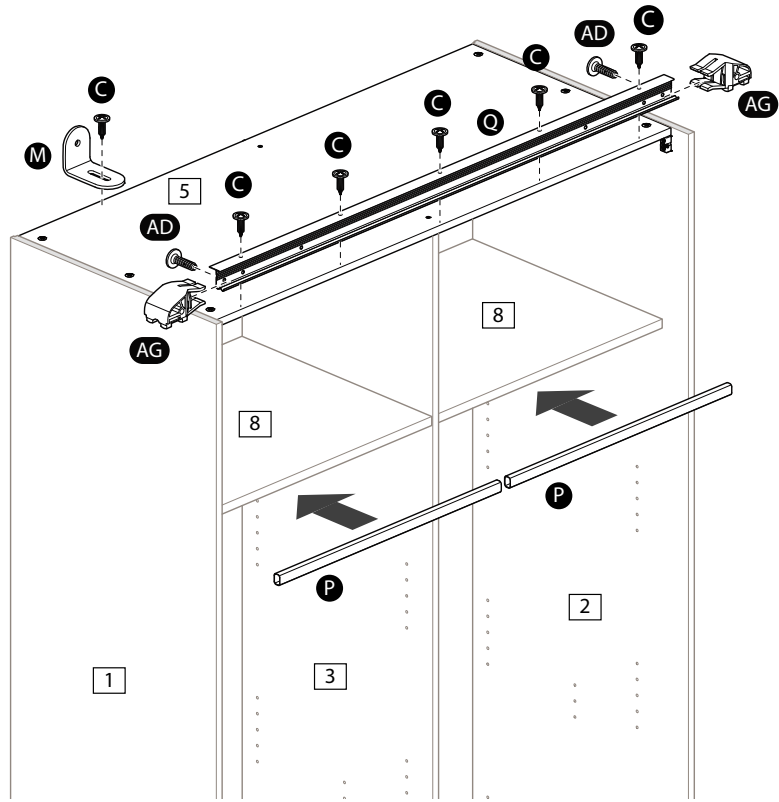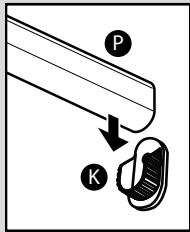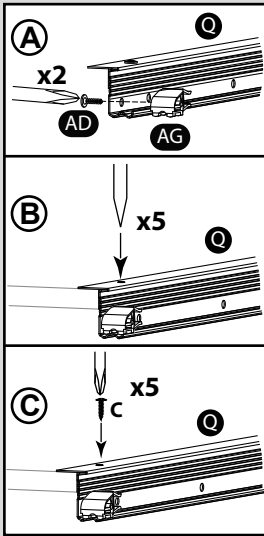


14

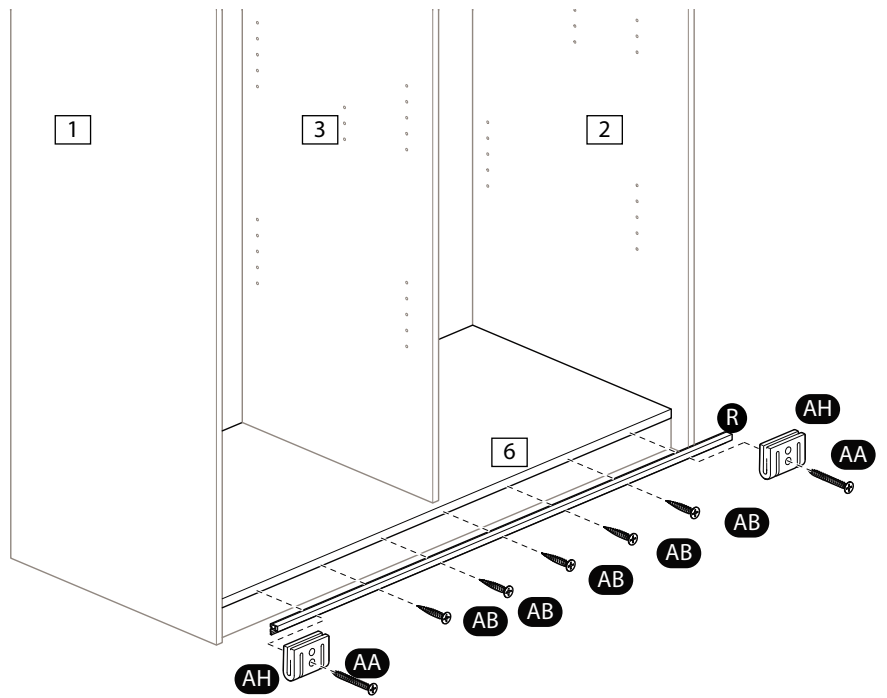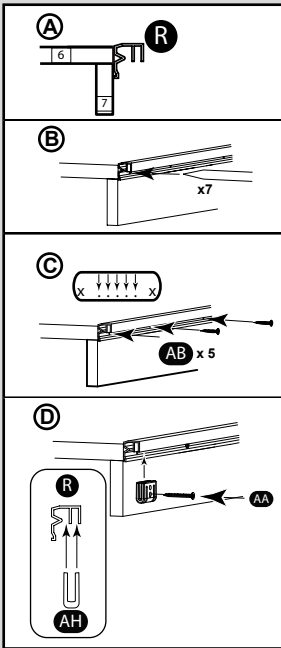



15.1


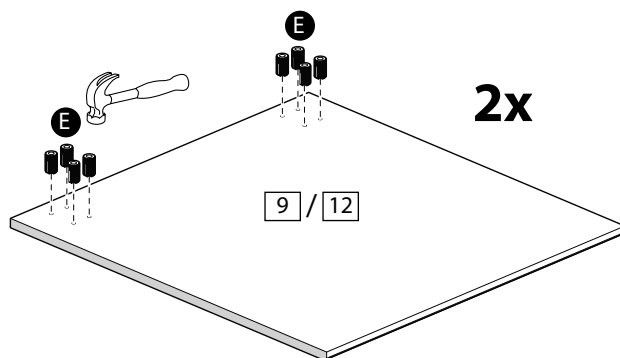


3890706



3890722

38907806



15.2

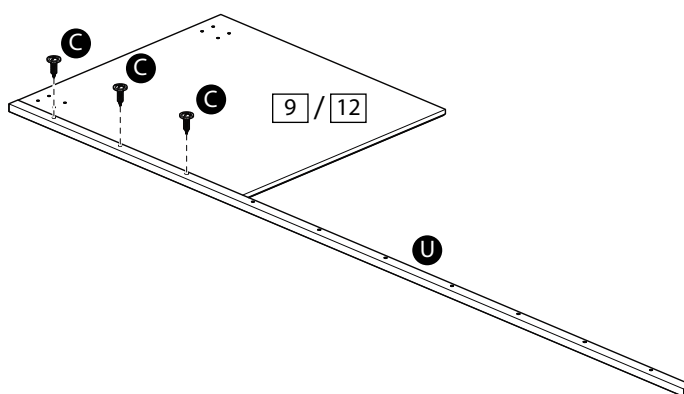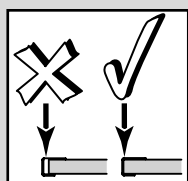


15.3

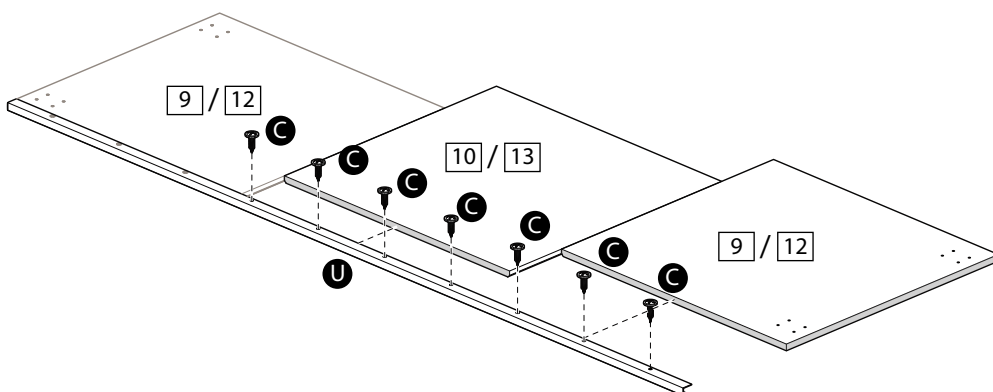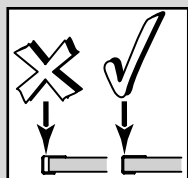

15.4

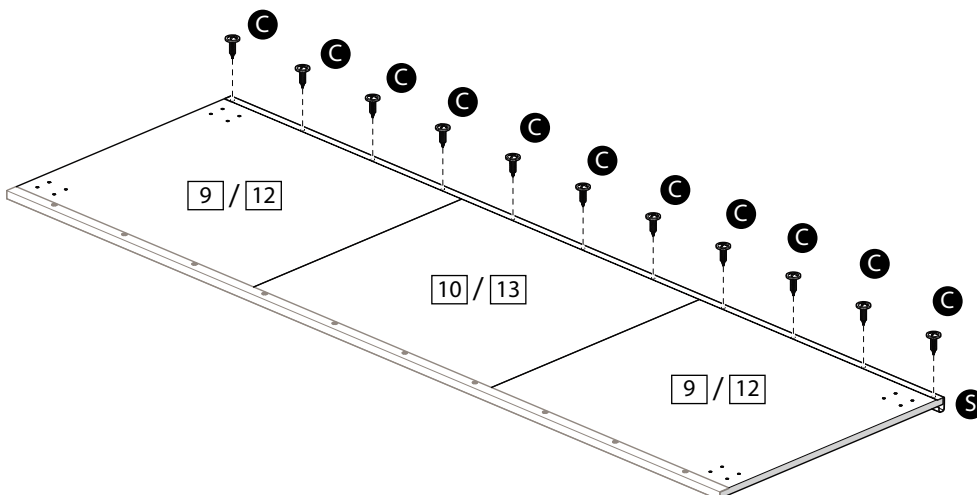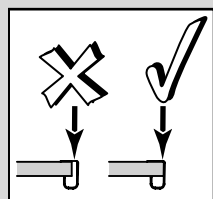




Cordoba 120



15.5

3890706





Remove foil
Verwijder folie

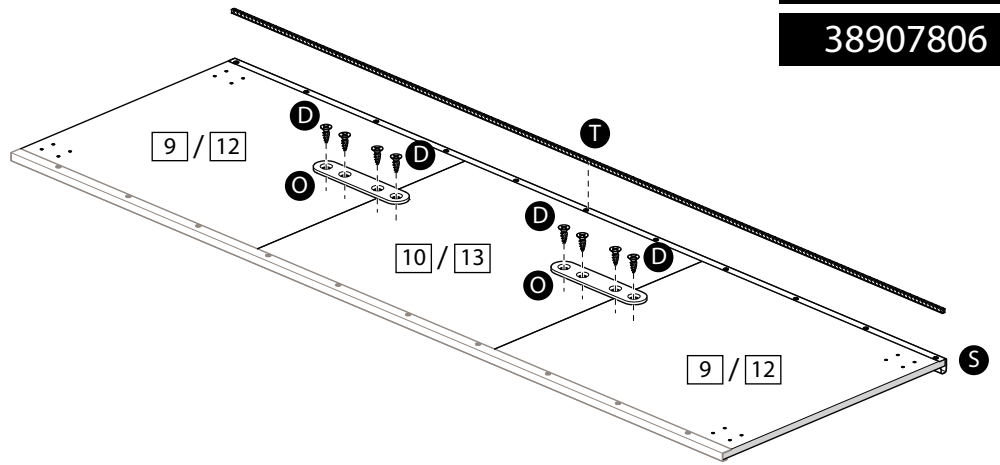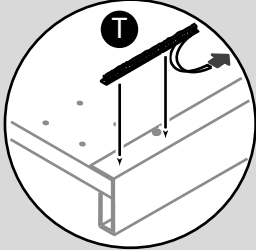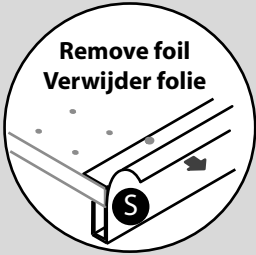



3890722

38907806

15.6

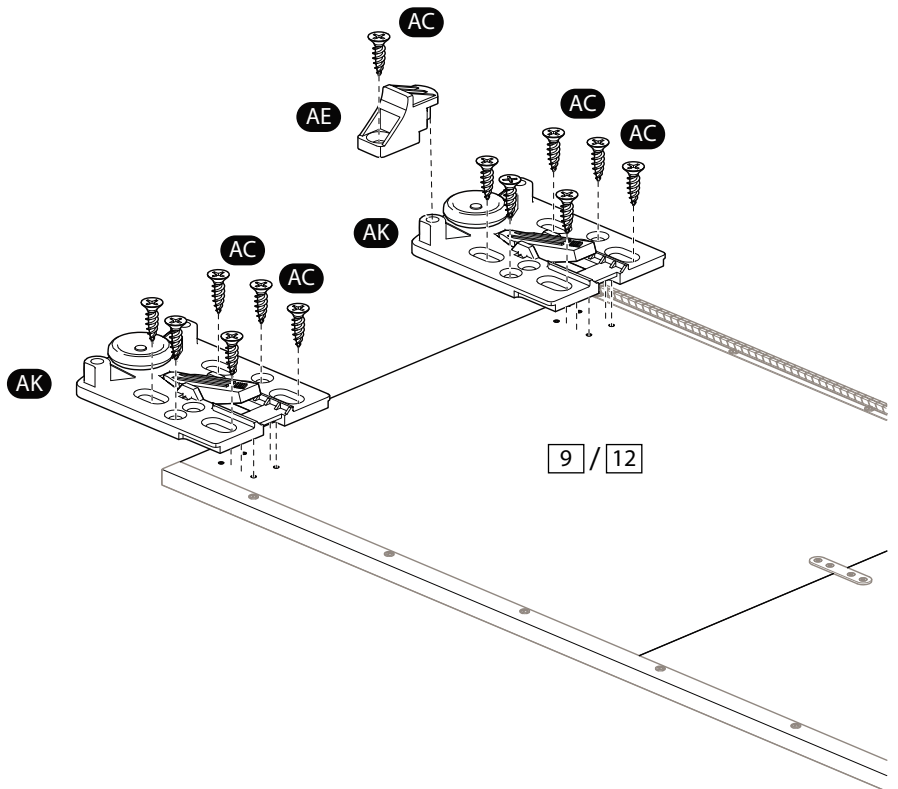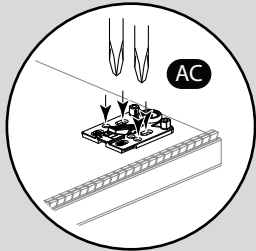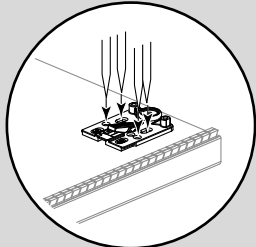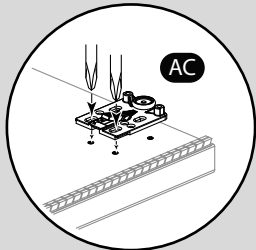


15.7

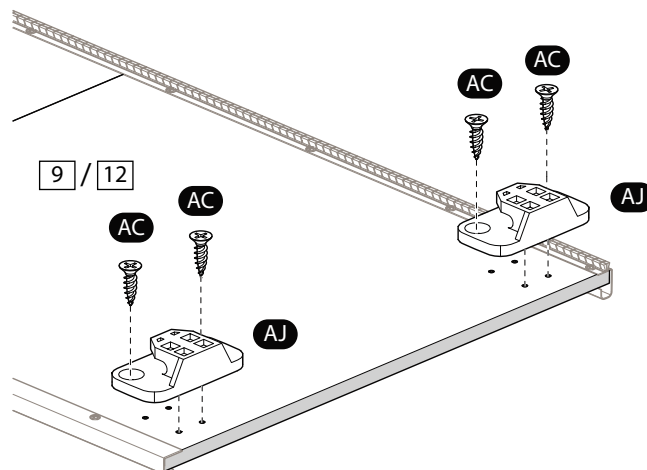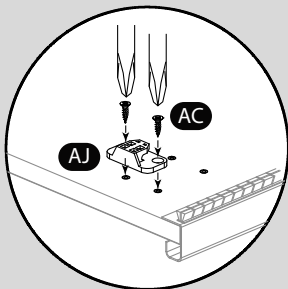





15.1



3890702

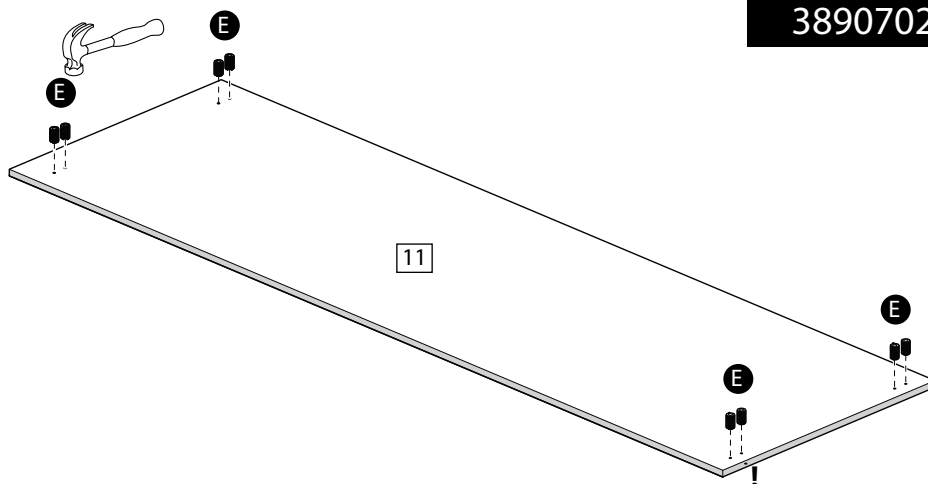


15.2

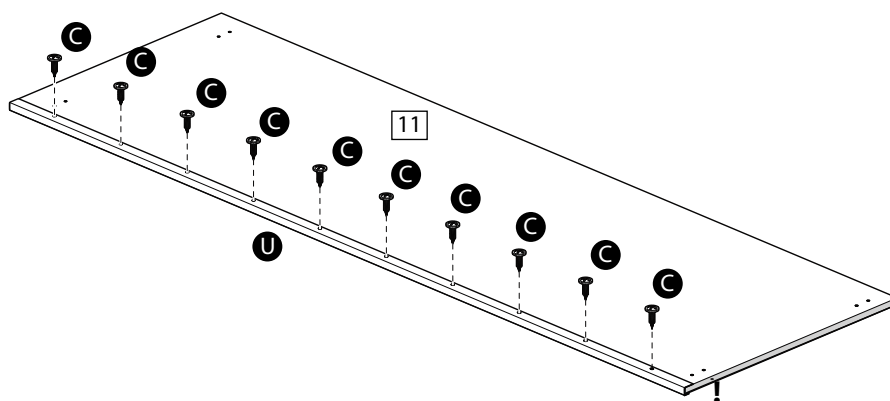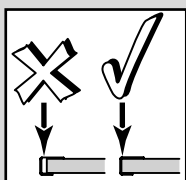




15.3

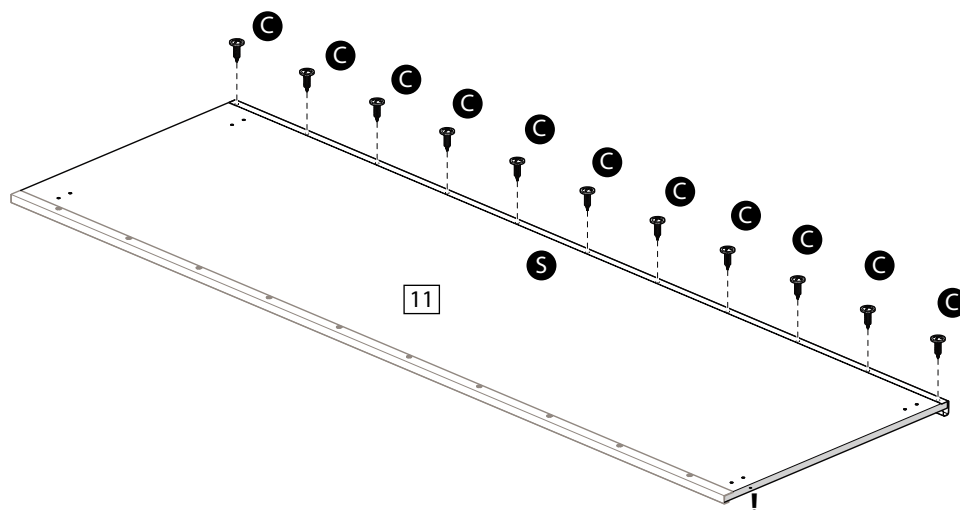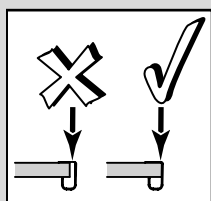







3890702



15.4

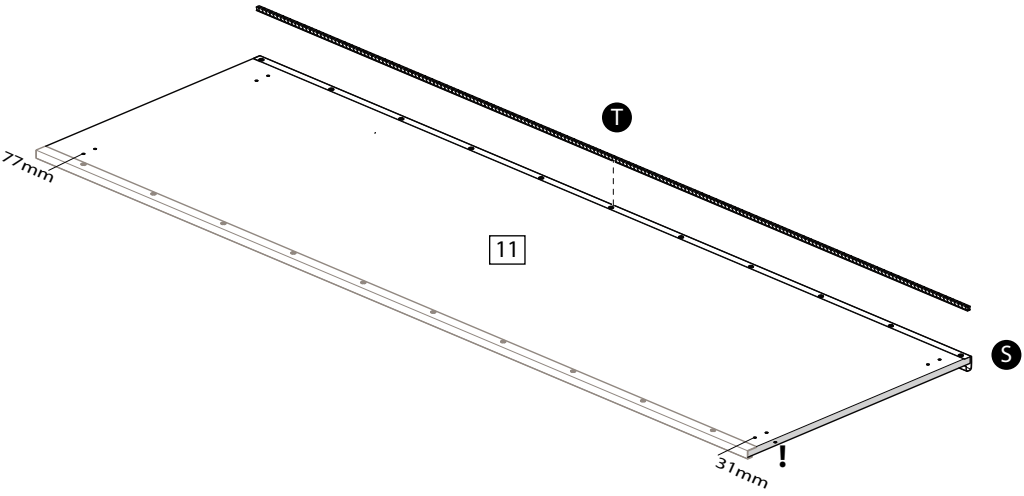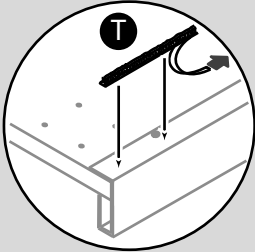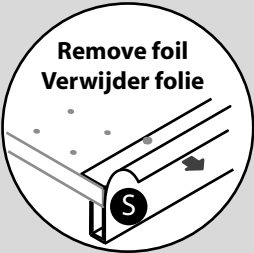


15.5

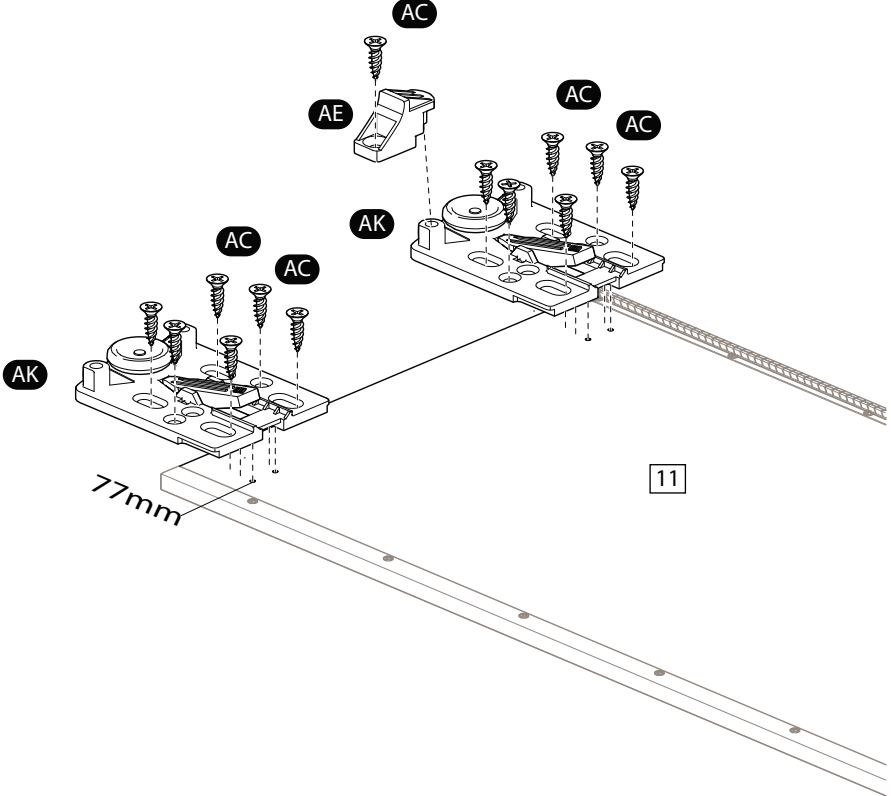
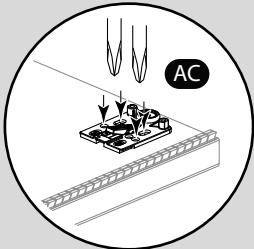
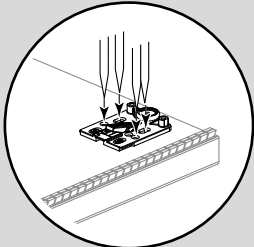
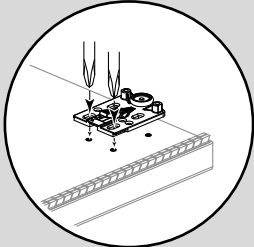



15.6

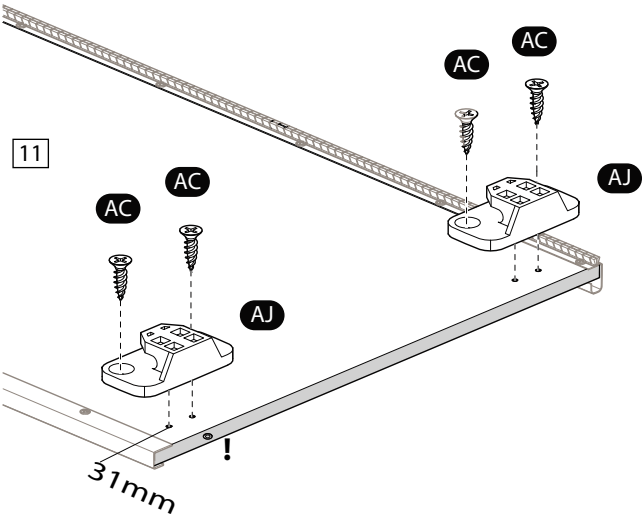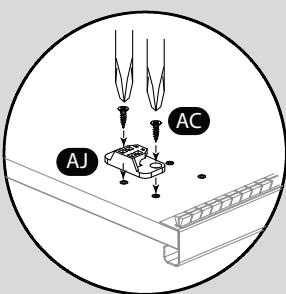







16a

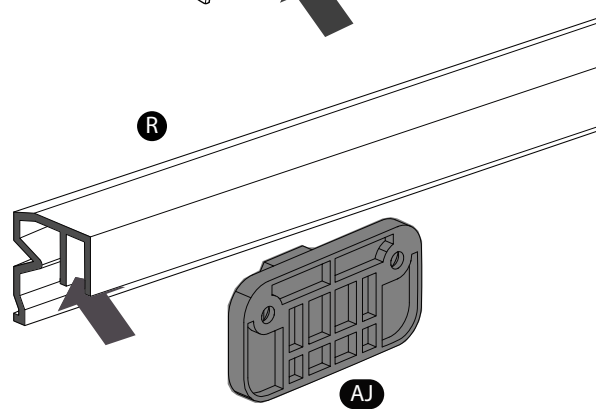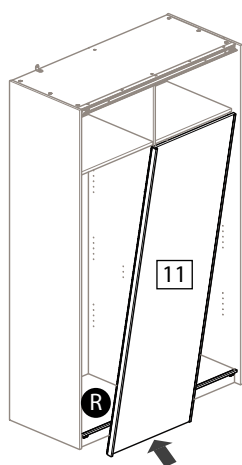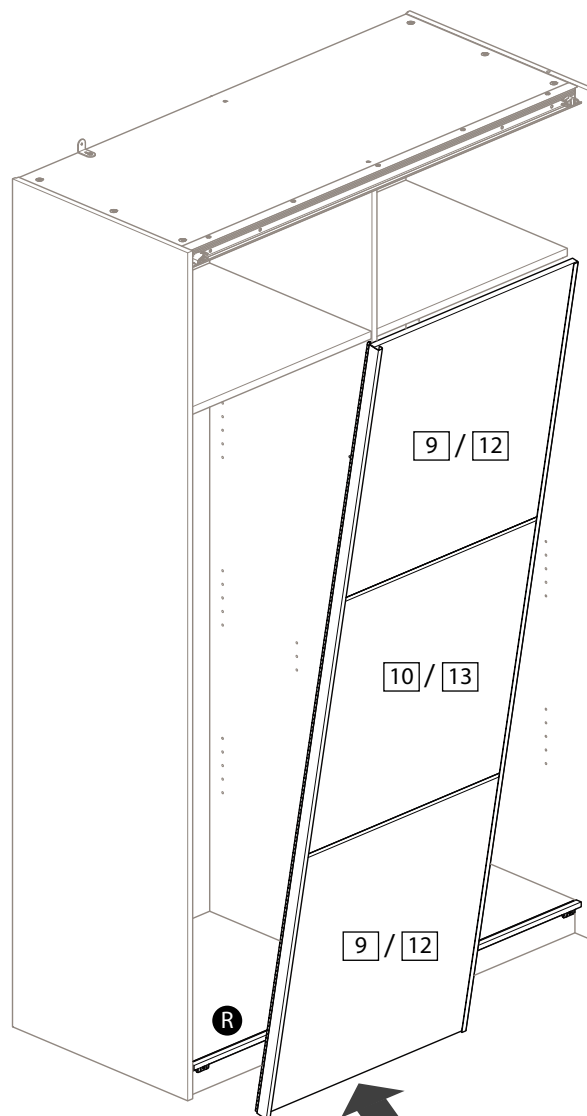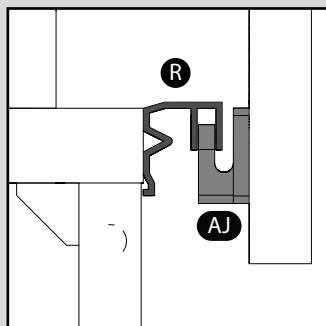



16b

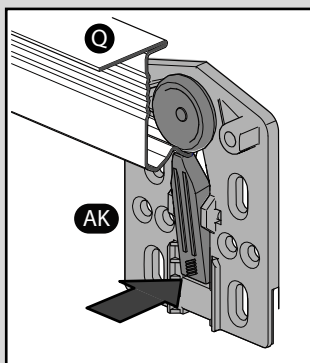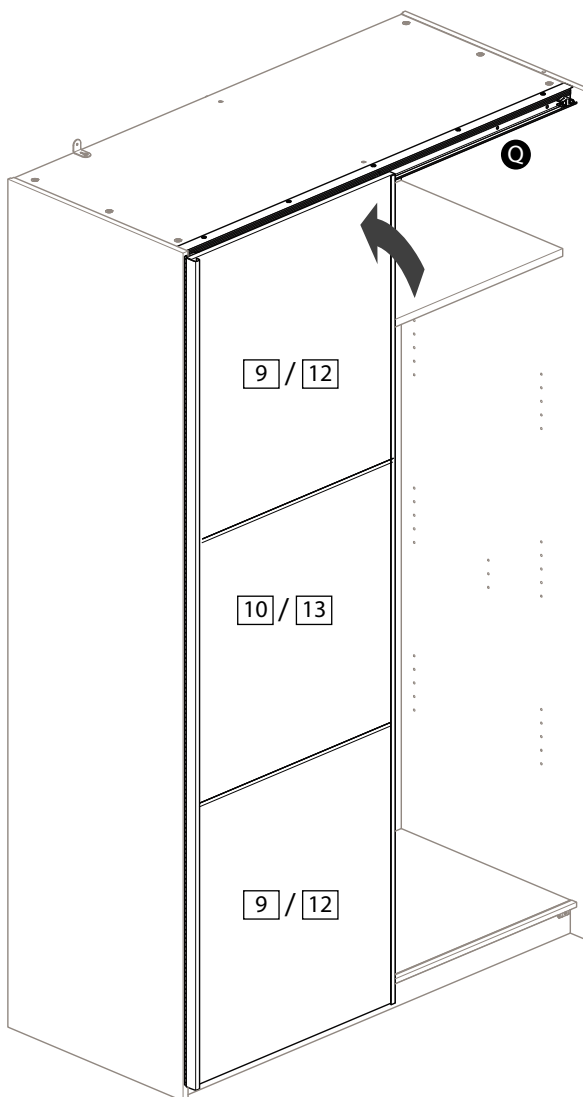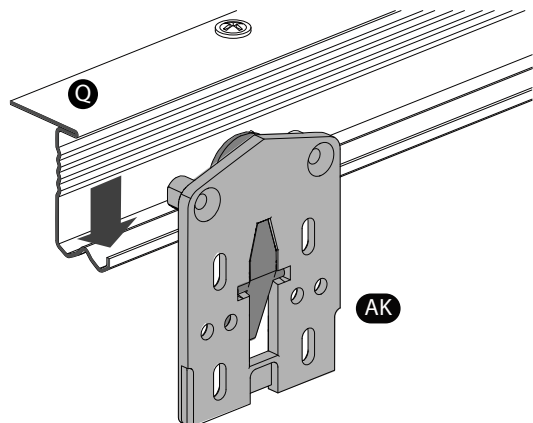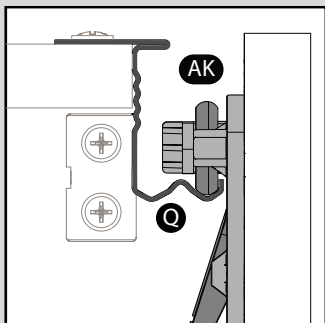






17.1

3890706



3890722

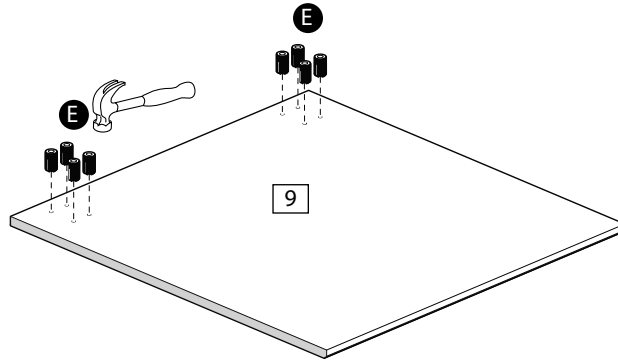



17.2

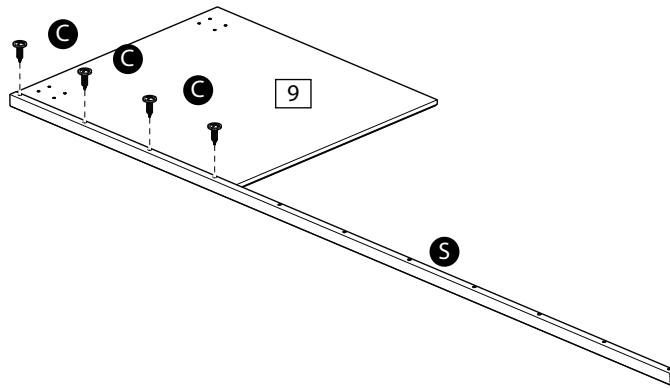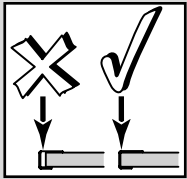


17.3

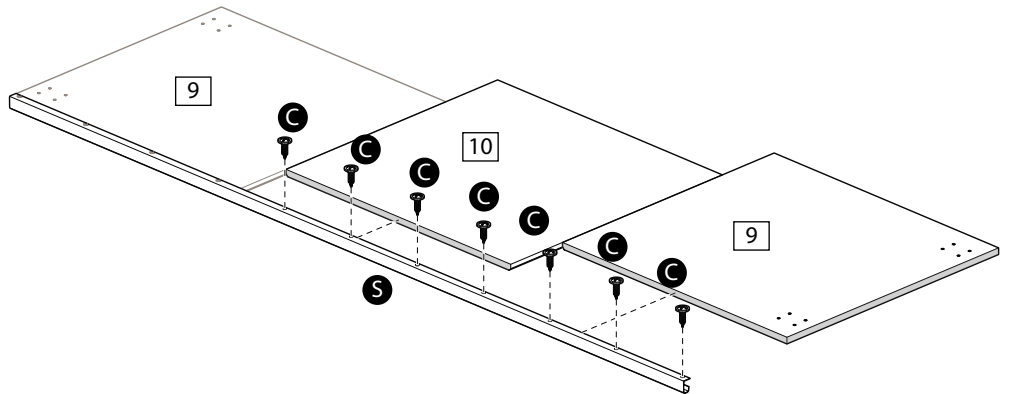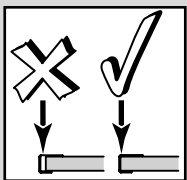

17.4


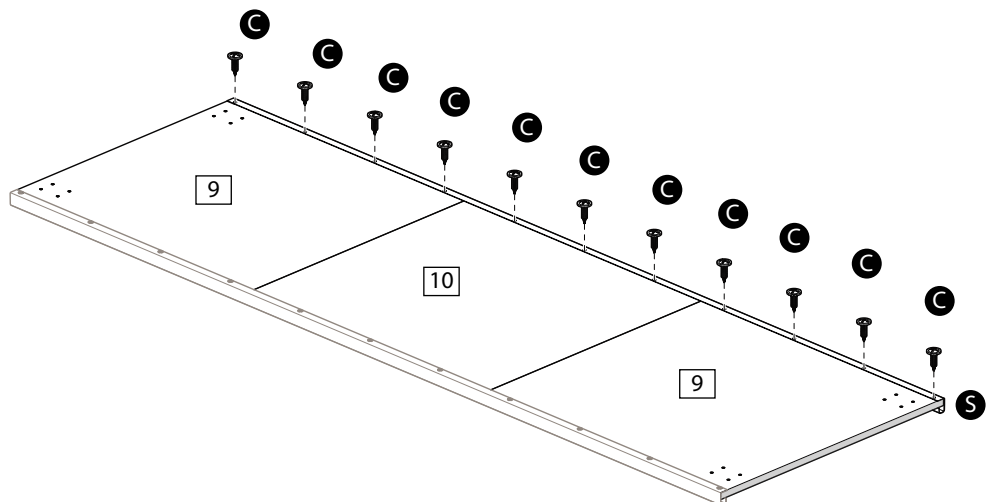
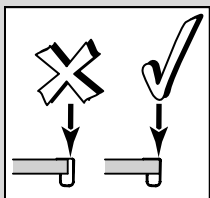








17.5

3890706



3890722

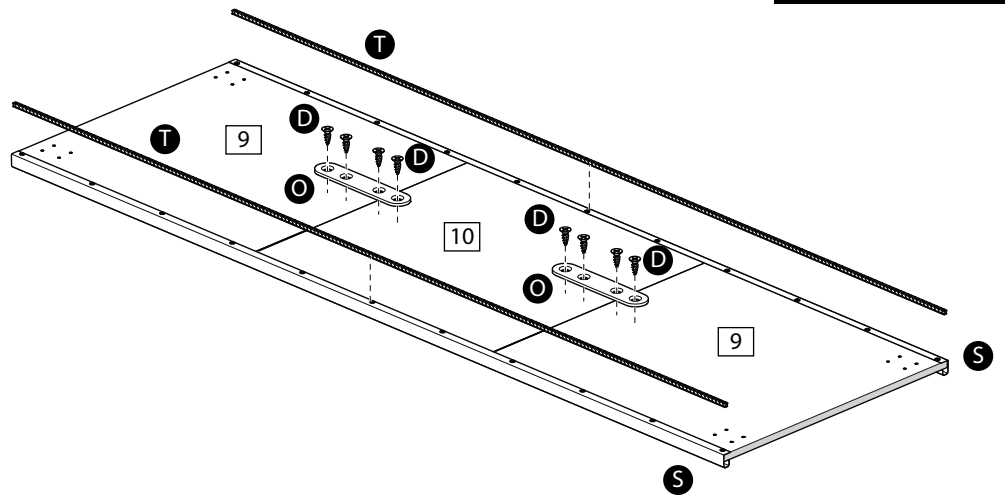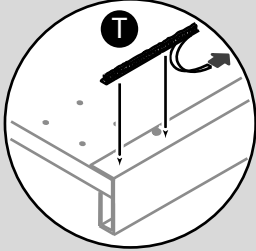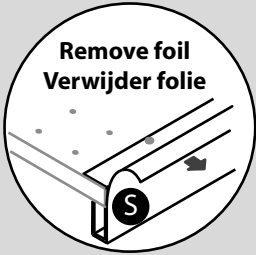


17.6

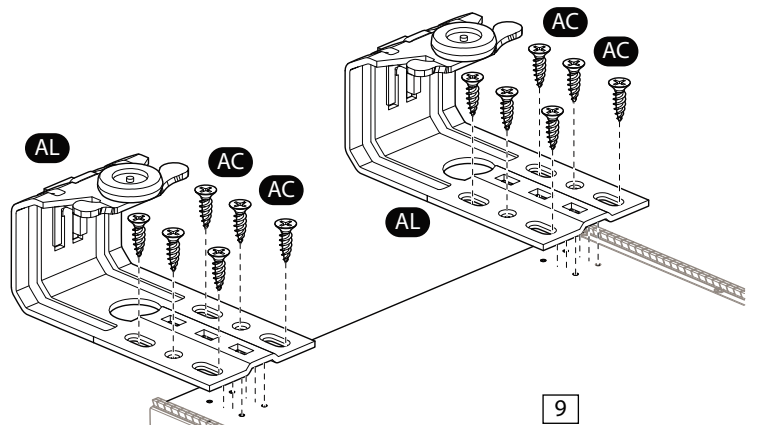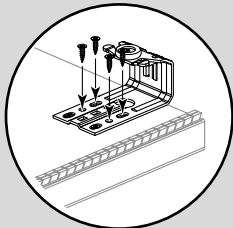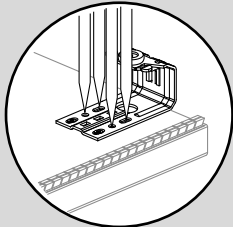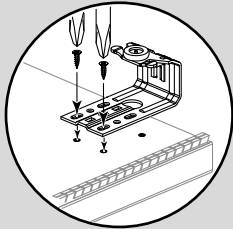

17.7

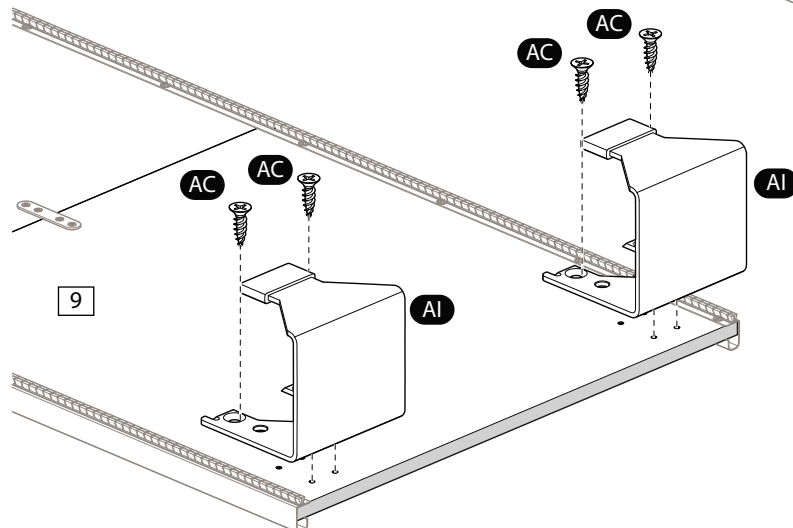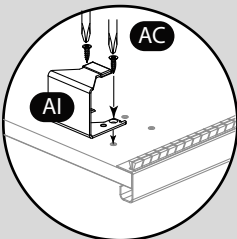






17.1

3890702



38907806

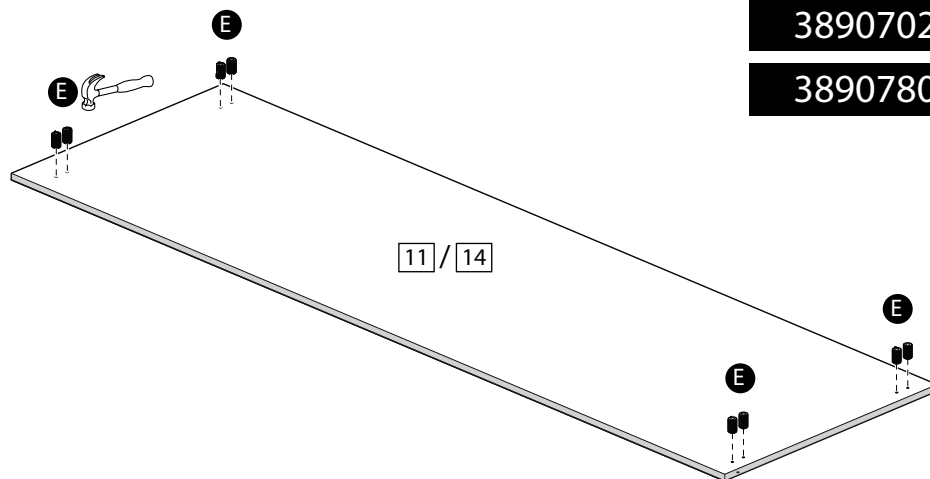

17.2

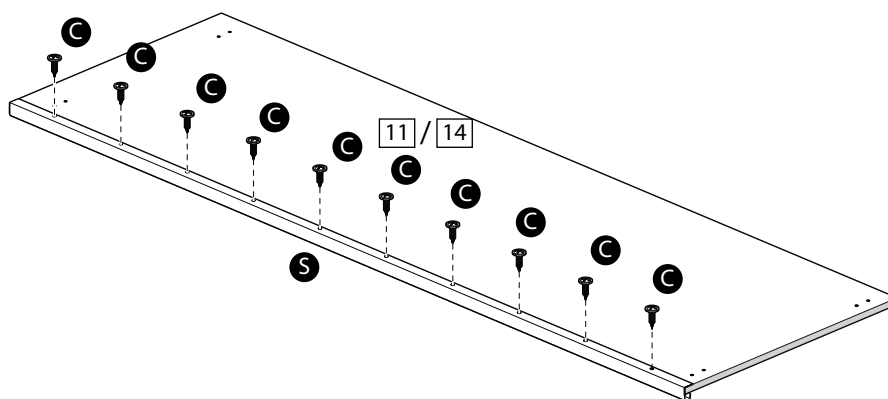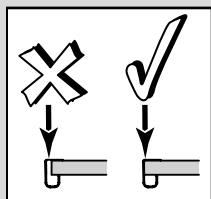

17.3

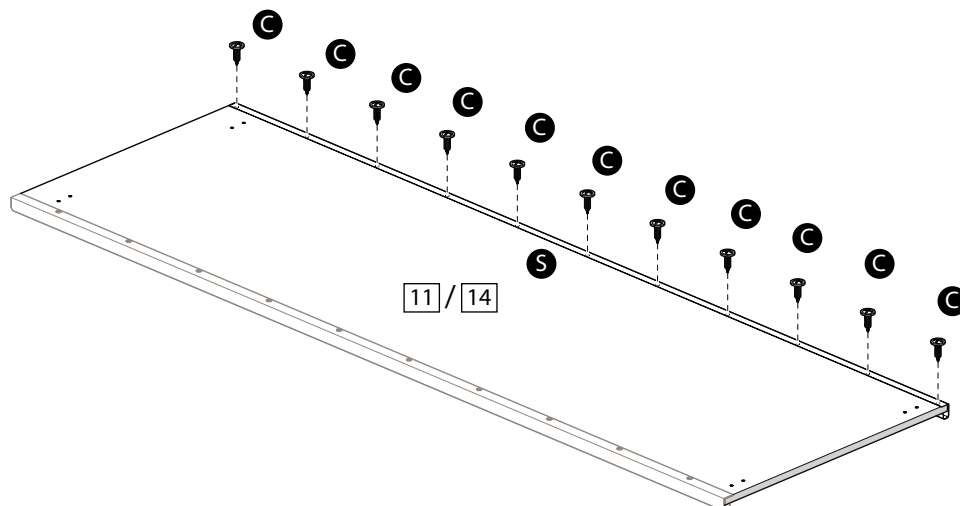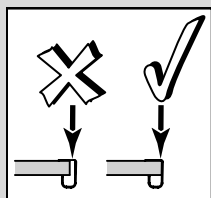


Cordoba 120





17.4

3890702





38907806

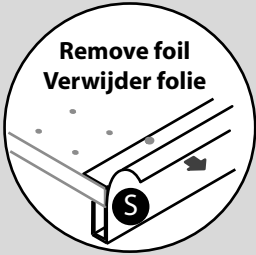



Remove foil
Verwijder folie

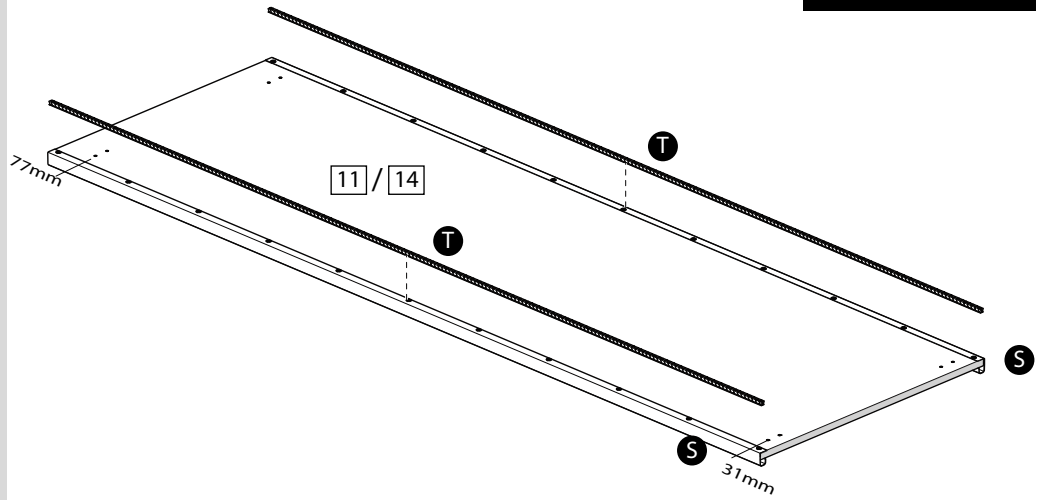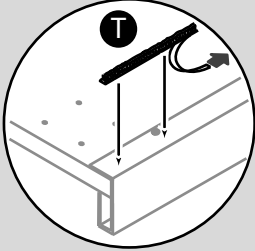


17.5

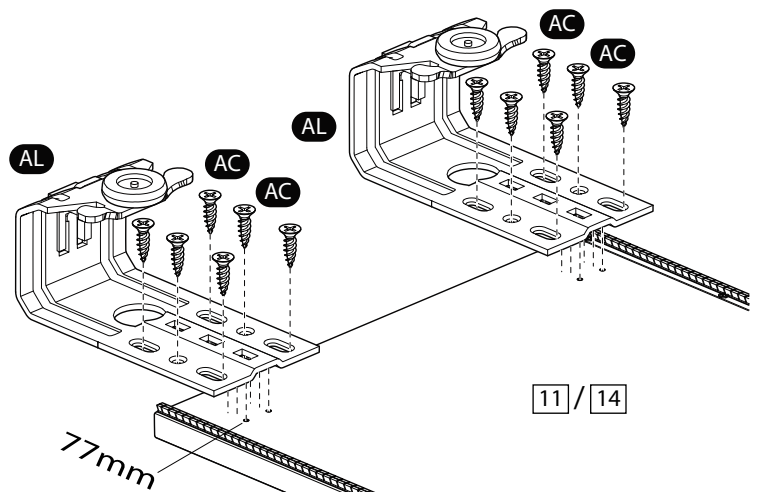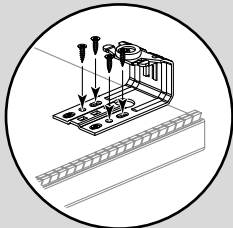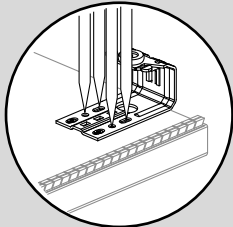
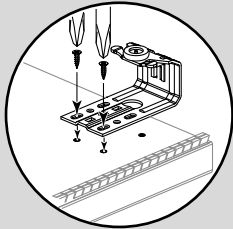



17.6

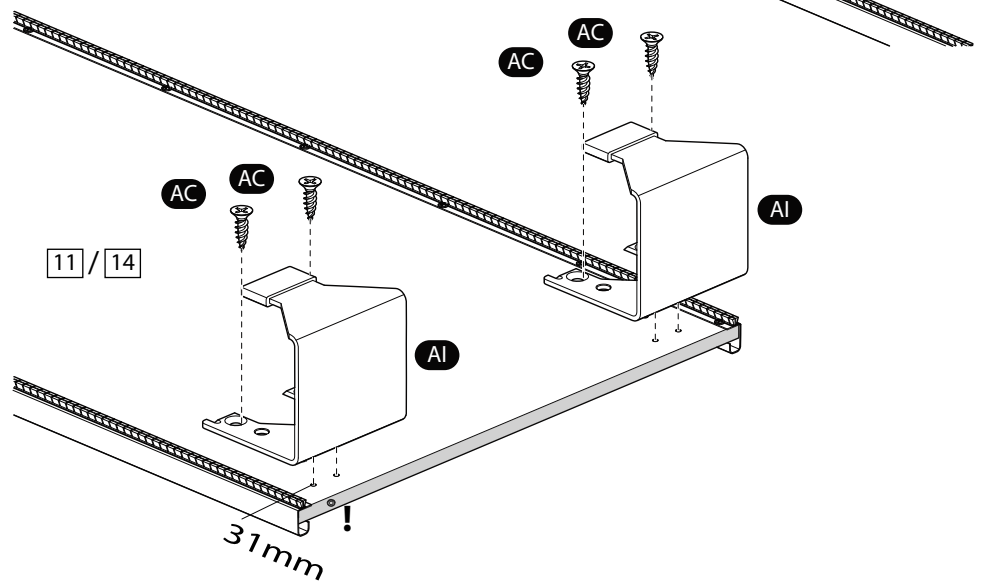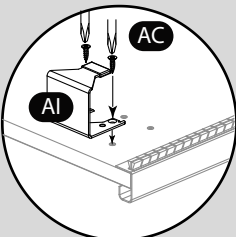









18a

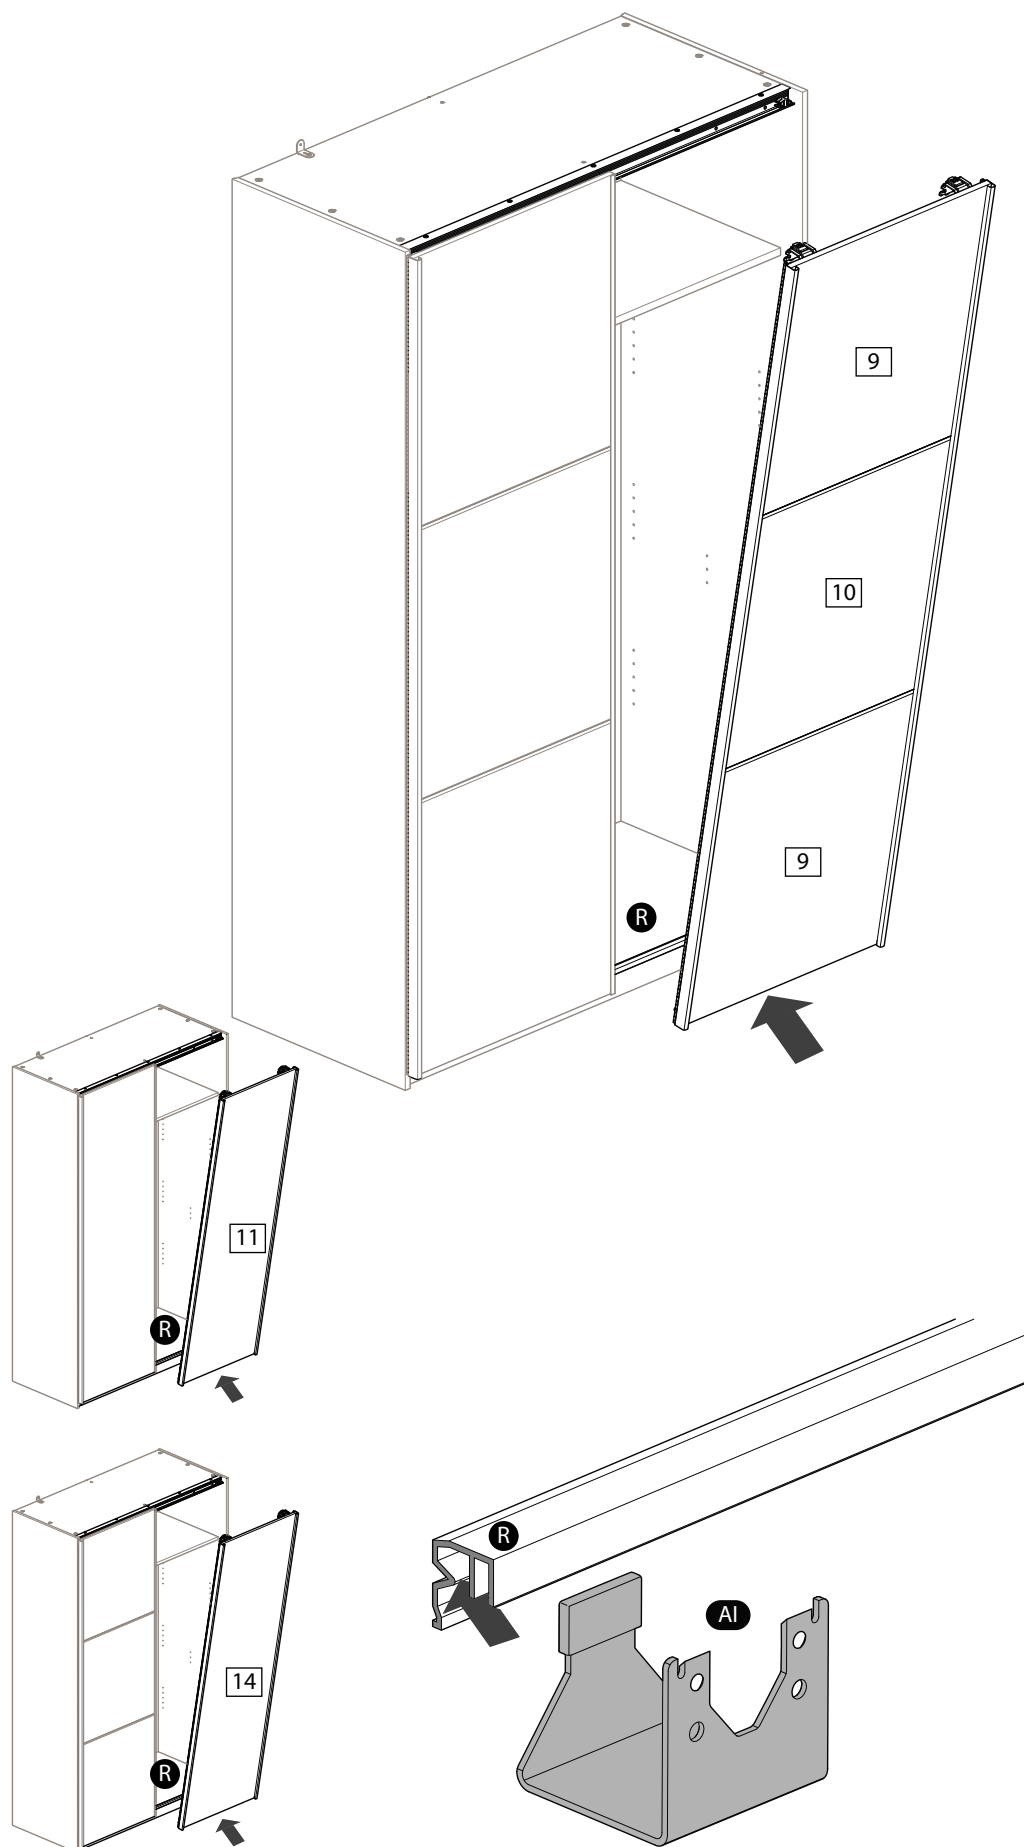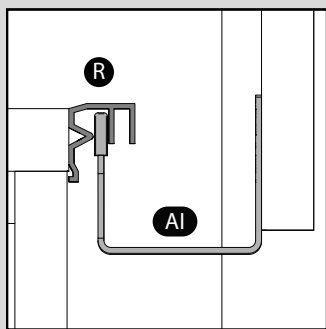









18b

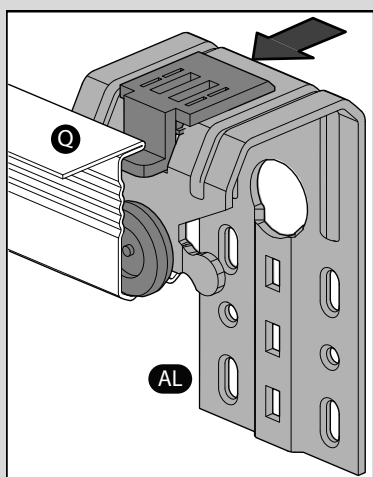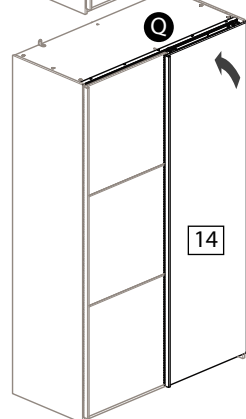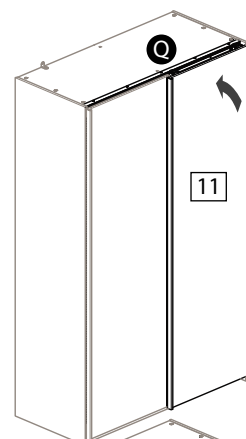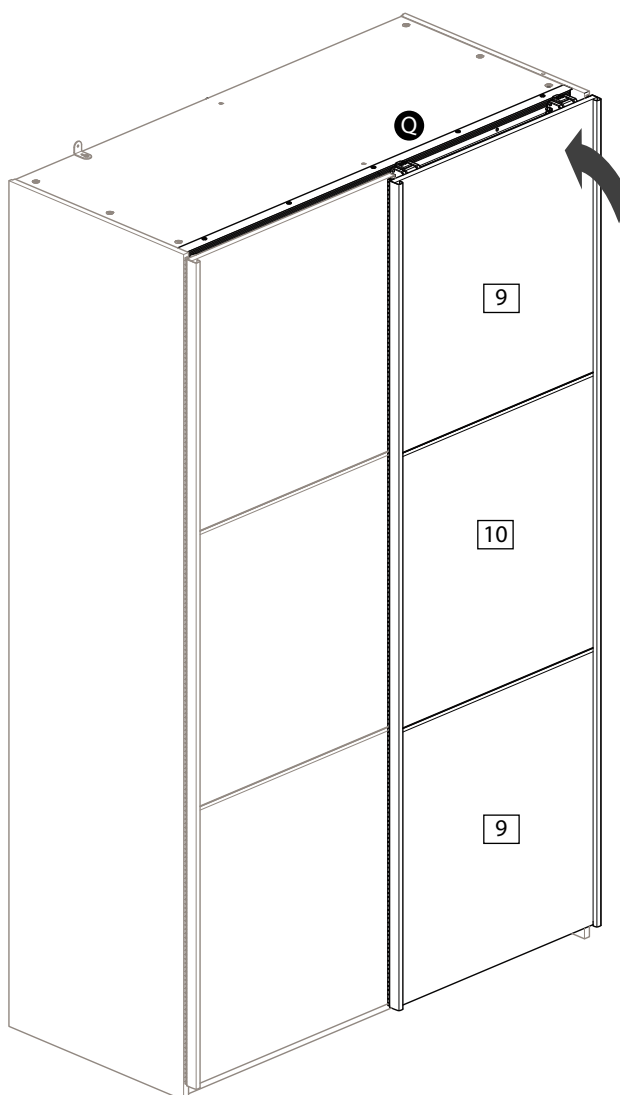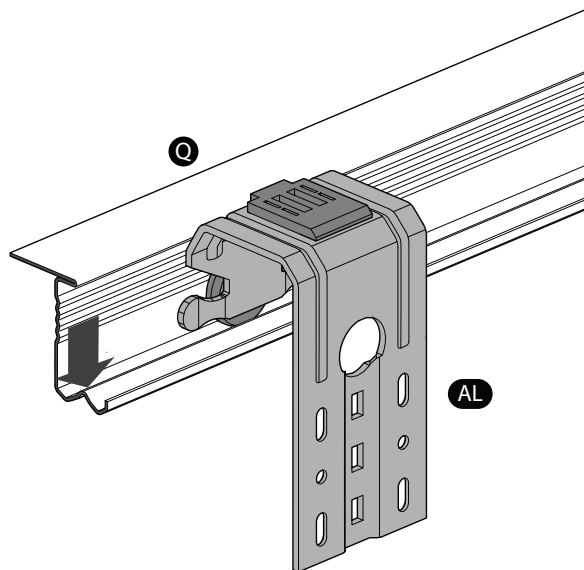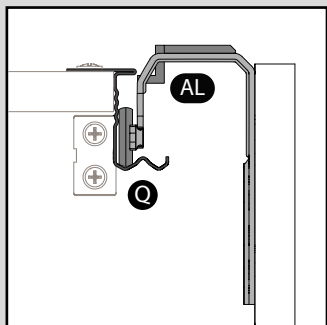

Cordoba 120

19

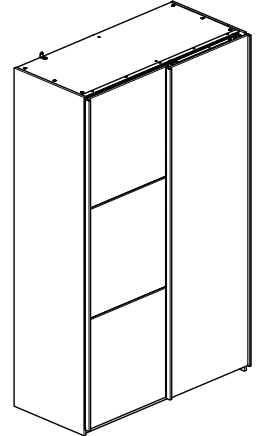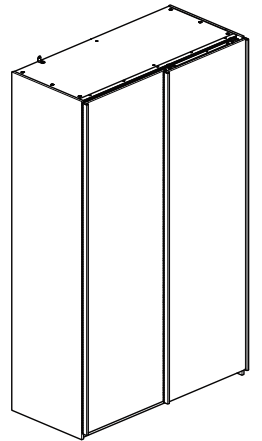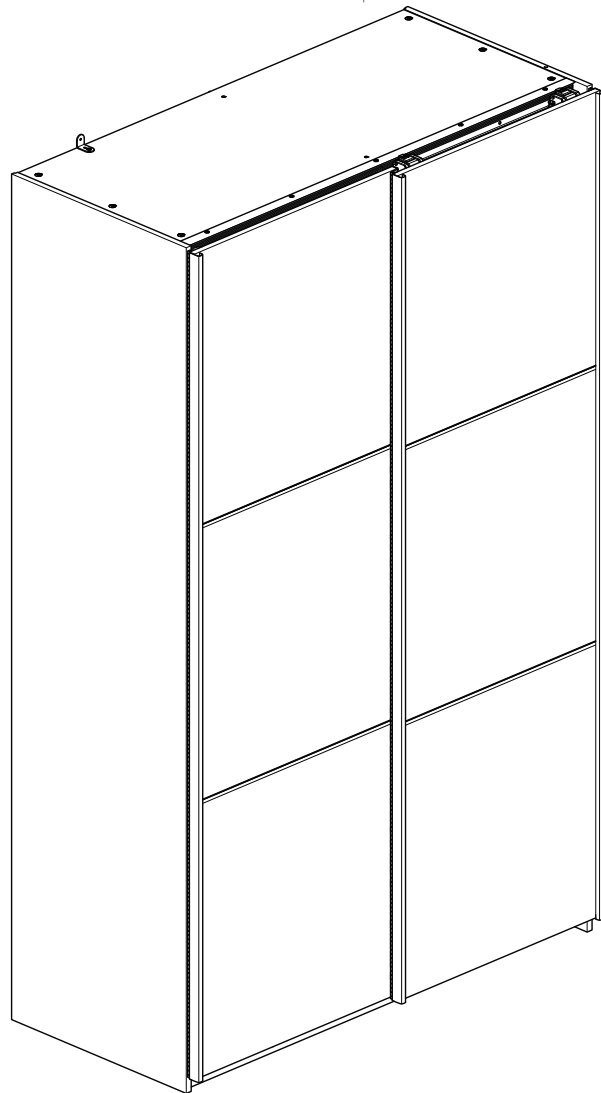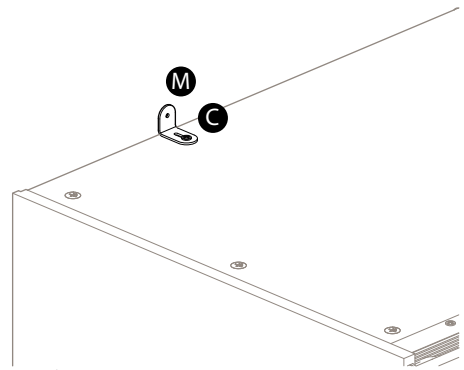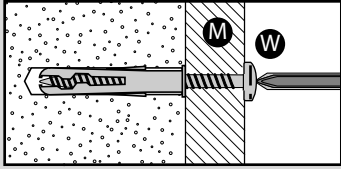

b:

