
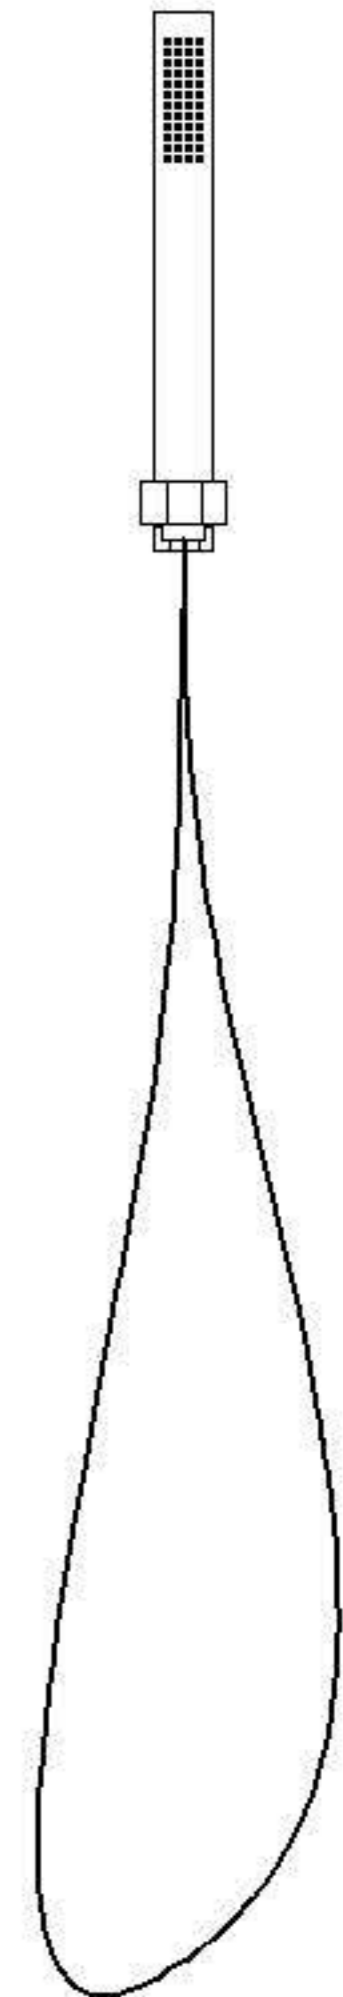
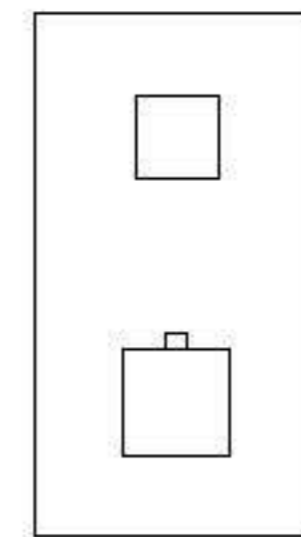


Regendoucheset Genoa vierkant muur

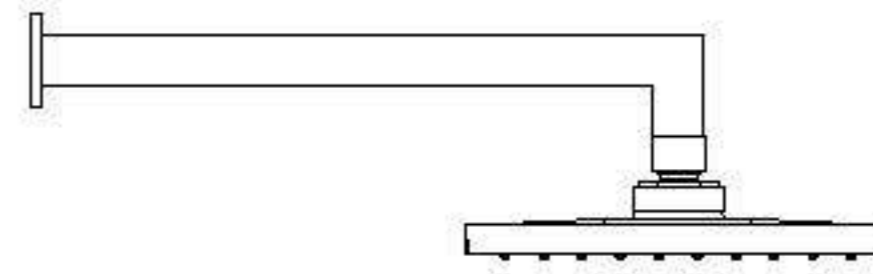

Regendoucheset Genoa

Installatie Stapenplan:

1) Markeer de gewenste positie van het doucheknoppenpaneel. Maak de opening voor het inbouwdeel in de muur. De afmetingen van de regendouche en het doucheknoppenpaneel in figuur 1 kunt u gebruiken ter referentie. Voor de inbouwdiepte verwijzen wij u graag door naar figuur 2.

let op: leidingen onder spanning kunnen zorgen voor zichtbare en onzichtbare lekkages

tip: een inbouwdeel dat waterpas is geïnstalleerd draagt bij aan een mooiere uitstraling


2) Wanneer de opening voor het inbouwdeel voldoet kunnen de leidingen van de regendouche, handdouche, koud en warm water worden verbonden met het inbouwdeel. De aansluiting linksonder is voor warm water en de aansluiting rechtsonder is voor koud water (zie figuur 3).

3) Na het verbinden van alle leidingen met het inbouwdeel dient u deze vast te schroeven middels 1 schroef in elke hoek. De leidingen voor de regendouche en handdouche dient u af te stoppen zodat er geen vuil in terecht kan komen. Na het blokkeren van de leidingen kunt u de waterdruk testen. De uitslag van de waterdruk test mag niet lager zijn dan 10 Bar. Controleer alle leidingen zorgvuldig op lekkages en repareer deze direct in het geval van een lekkage. Wanneer u er zeker van bent dat er geen lekkages zijn kunt u de opening dichtmaken met cementmortel. Het inbouwdeel moet tenminste 20mm uit de muur steken zodat de muurtegels vlak komt te liggen met het inbouwdeel (zie figuur 2).



4) Na het afronden van de installatie van de tegels dient u diverse onderdelen te verwijderen voor het doorspoelen van het inbouwdeel. Zo bent u ervan verzekerd dat er geen vuil in de waterleidingen achterblijft. Installeer vervolgens alle overige onderdelen zoals aangegeven in figuur 4, 5 en 6.

Onderdelenlijst

| Nummer | Naam | Hoeveelheid |
|--------|--|-------------|
| 1 | Inbouwdeel | 1 |
| 2 | Decoratie Paneel | 1 |
| 3 | Verstel Moer Decoratieve Paneel | 1 |
| 4 | Decoratieve Afdekdop | 2 |
| 5 | M5 Inbus Bevestigingsschroeven Knop | 4 |
| 6 | Knop Functieschakelaar | 1 |
| 7 | Rubberen Pakking Thermostaat Binnenwerk | 1 |
| 8 | Rubberen Pakking Thermostaat Binnenwerk | 1 |
| 9 | Bevestigingsschroeven Thermostaat Binnenwerk Behuizing | 1 |
| 10 | Thermostaat Binnenwerk Behuizing | 1 |
| 11 | Verstel Moer Decoratieve Paneel | 1 |
| 12 | Afdekdop | 1 |
| 13 | Knop Thermostaatregelaar | 1 |
| 14 | Regendouche | 1 |
| 15 | Rubberen Pakking Regendouche | 1 |
| 16 | Muurbevestiging Regendouche | 1 |
| 17 | Handdouche | 1 |
| 18 | Handdouche Afsluitrubber | 1 |
| 19 | Handdoucheslang | 1 |
| 20 | Handdouchehouder | 1 |
| 21 | Bevestigingsschroef Handdouchehouder | 1 |
| 22 | Koppeling Muur Uitlaat | 1 |
| 23 | Decoratiepaneel | 1 |

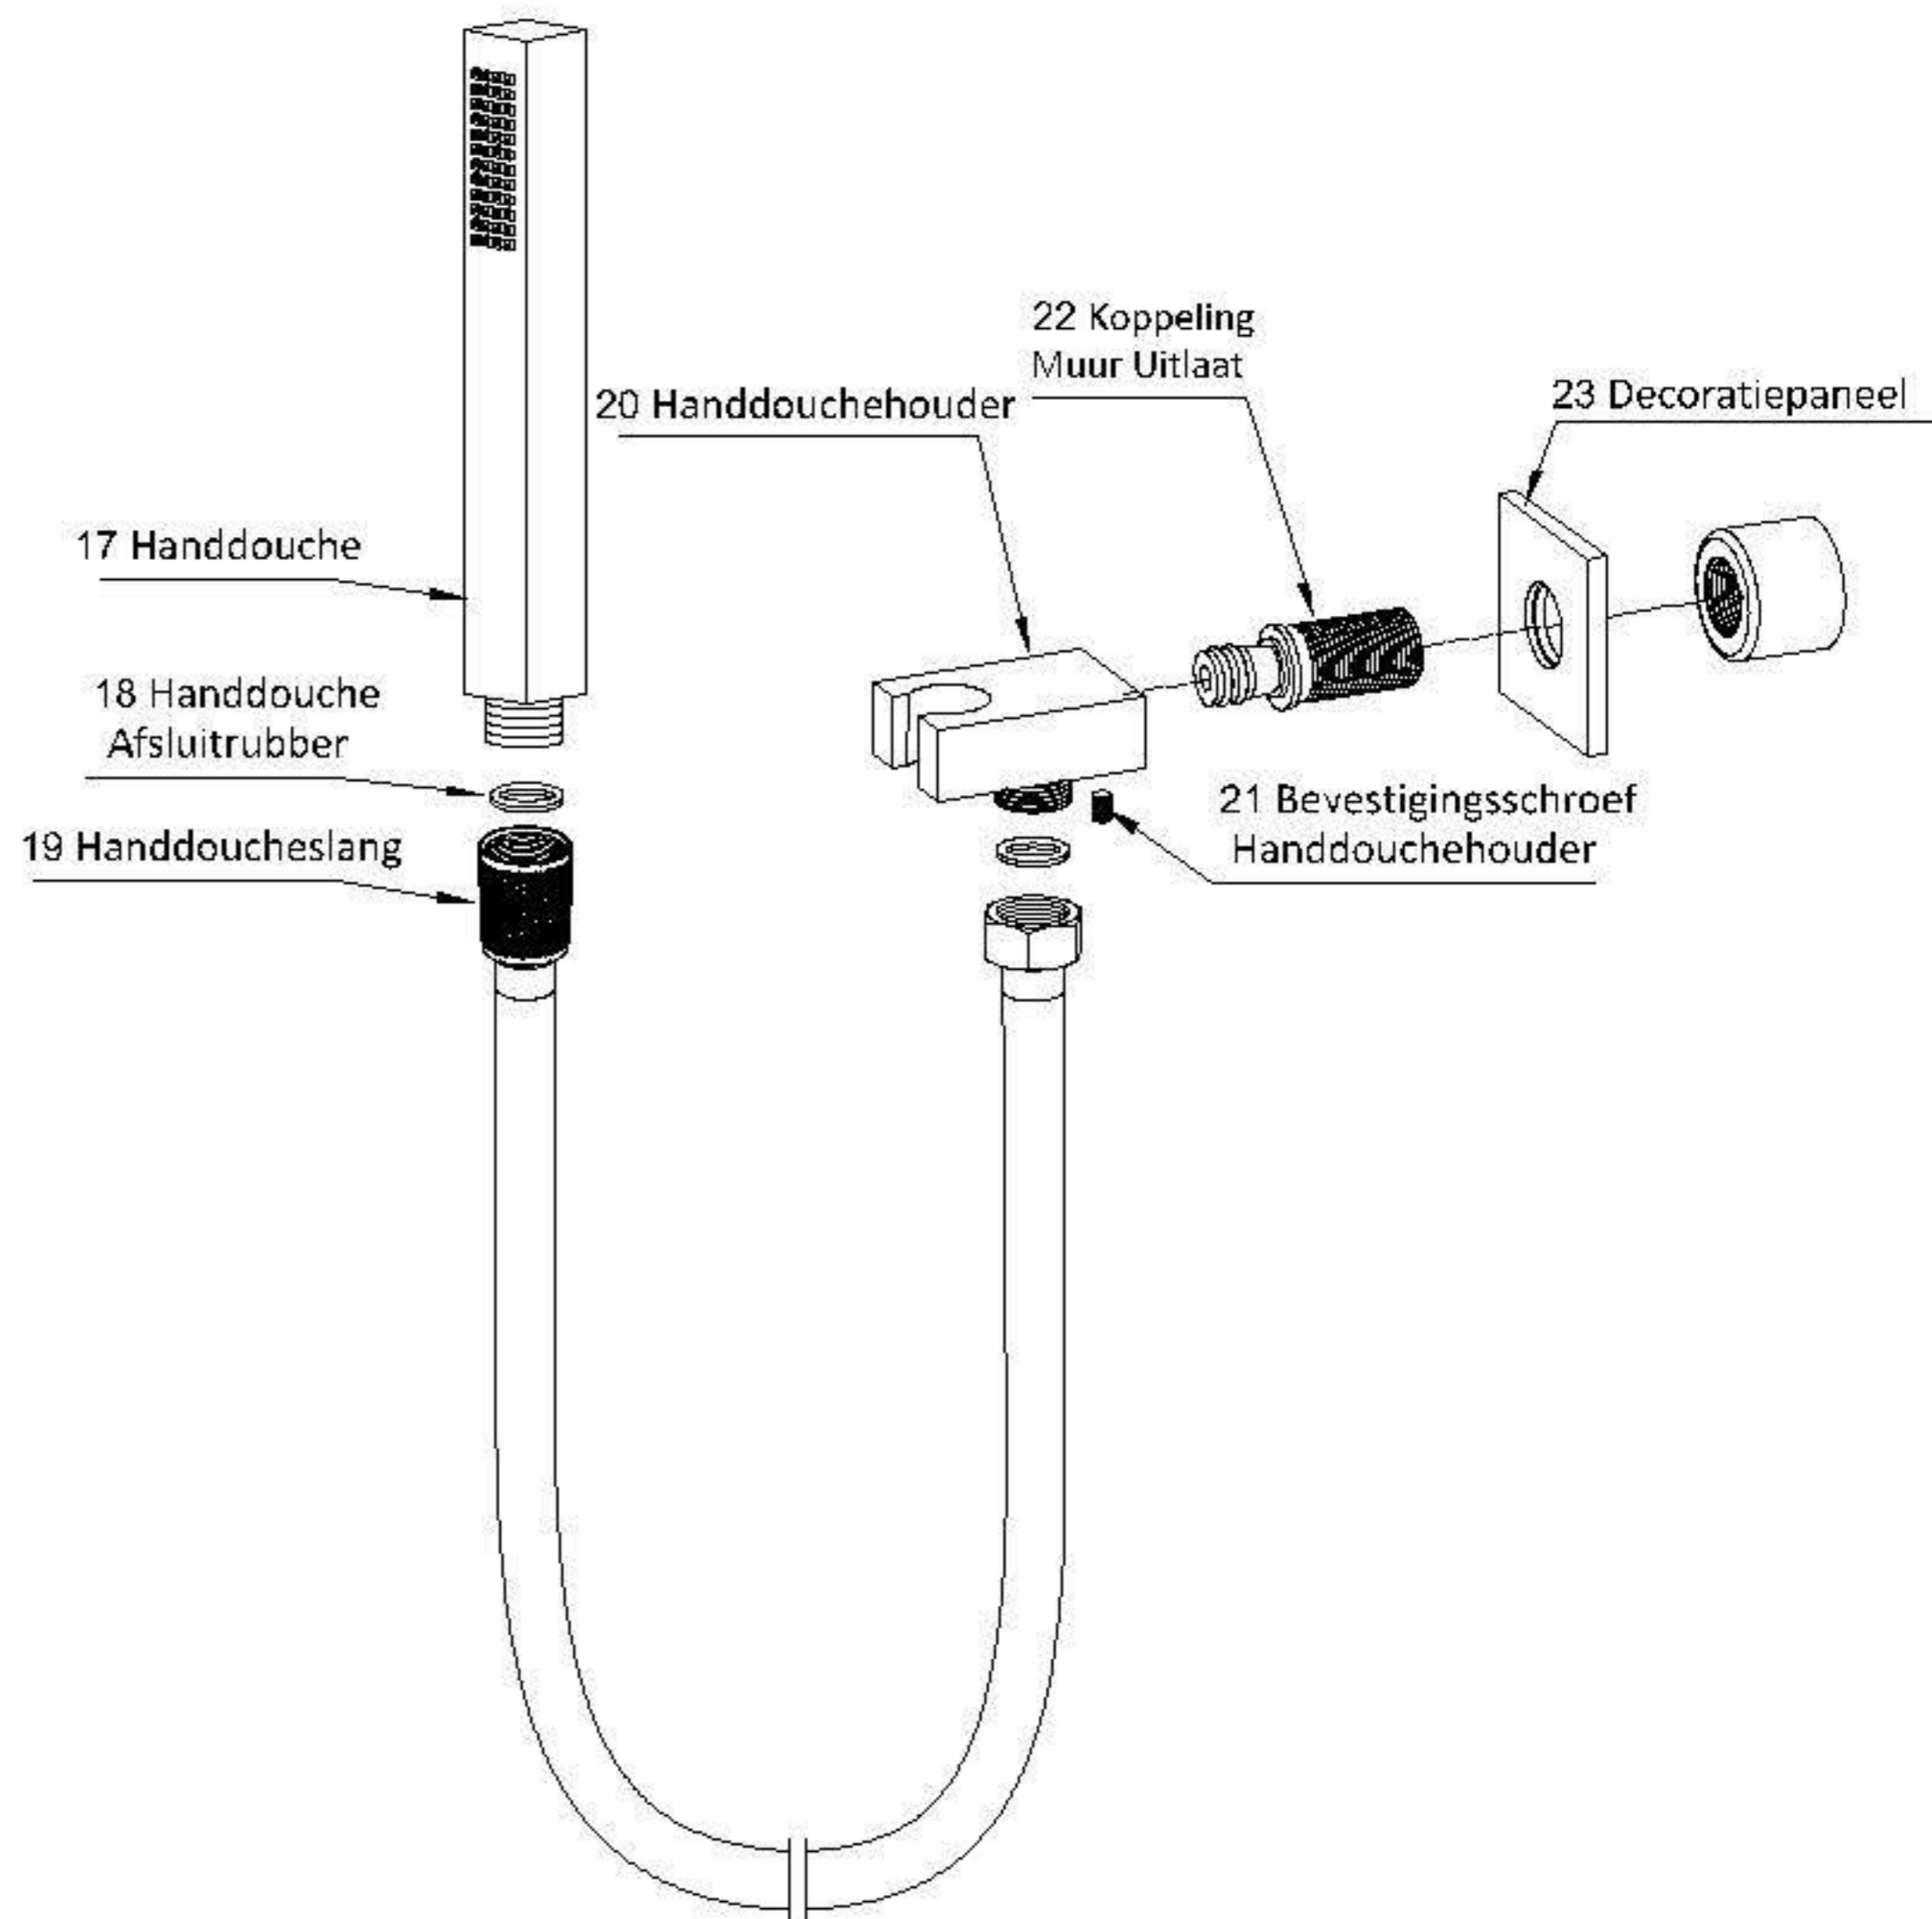


Figuur 5

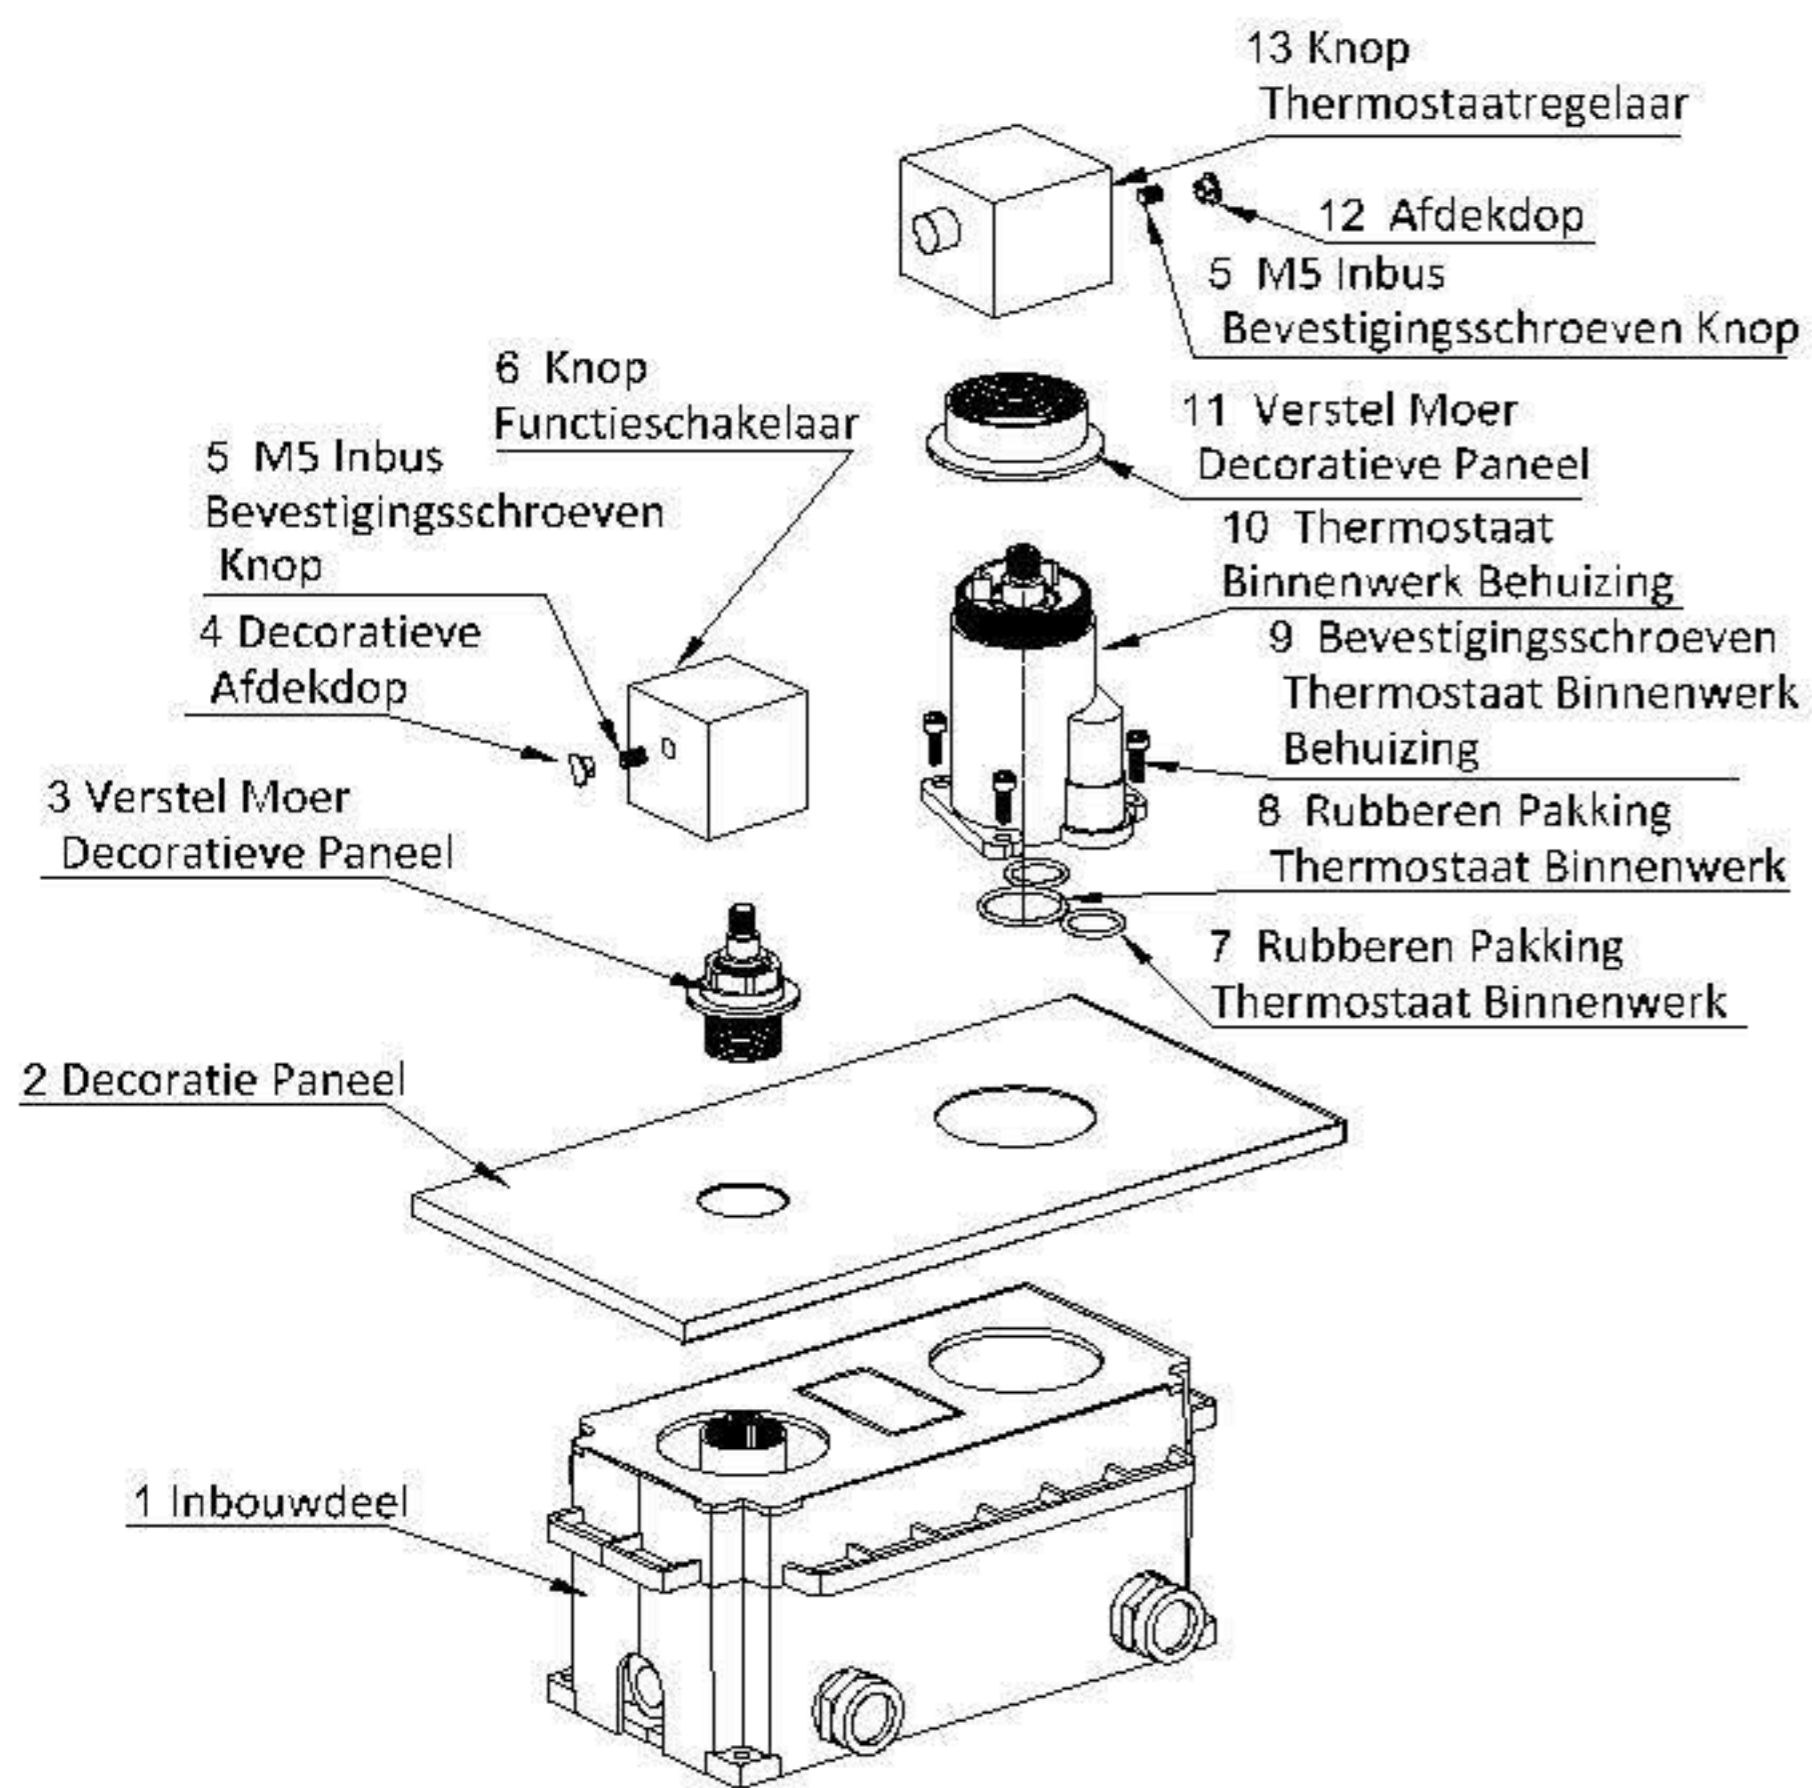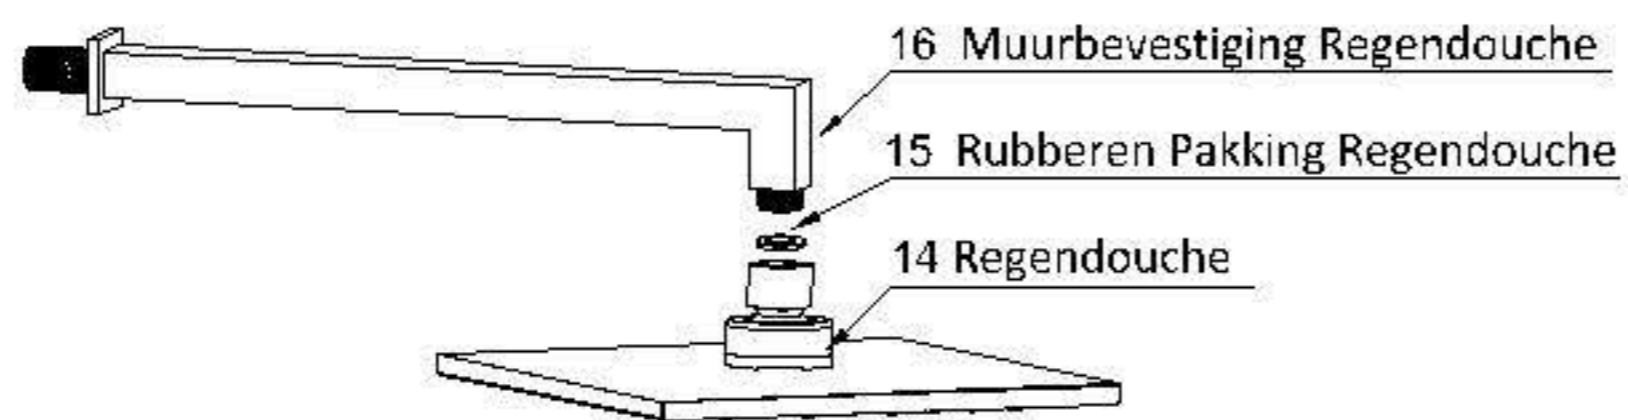

Figuur4


2100 De opgegeven afmeting zijn ter referentie.
De afmetingen kunnen afwijken van uw eigen afmeting

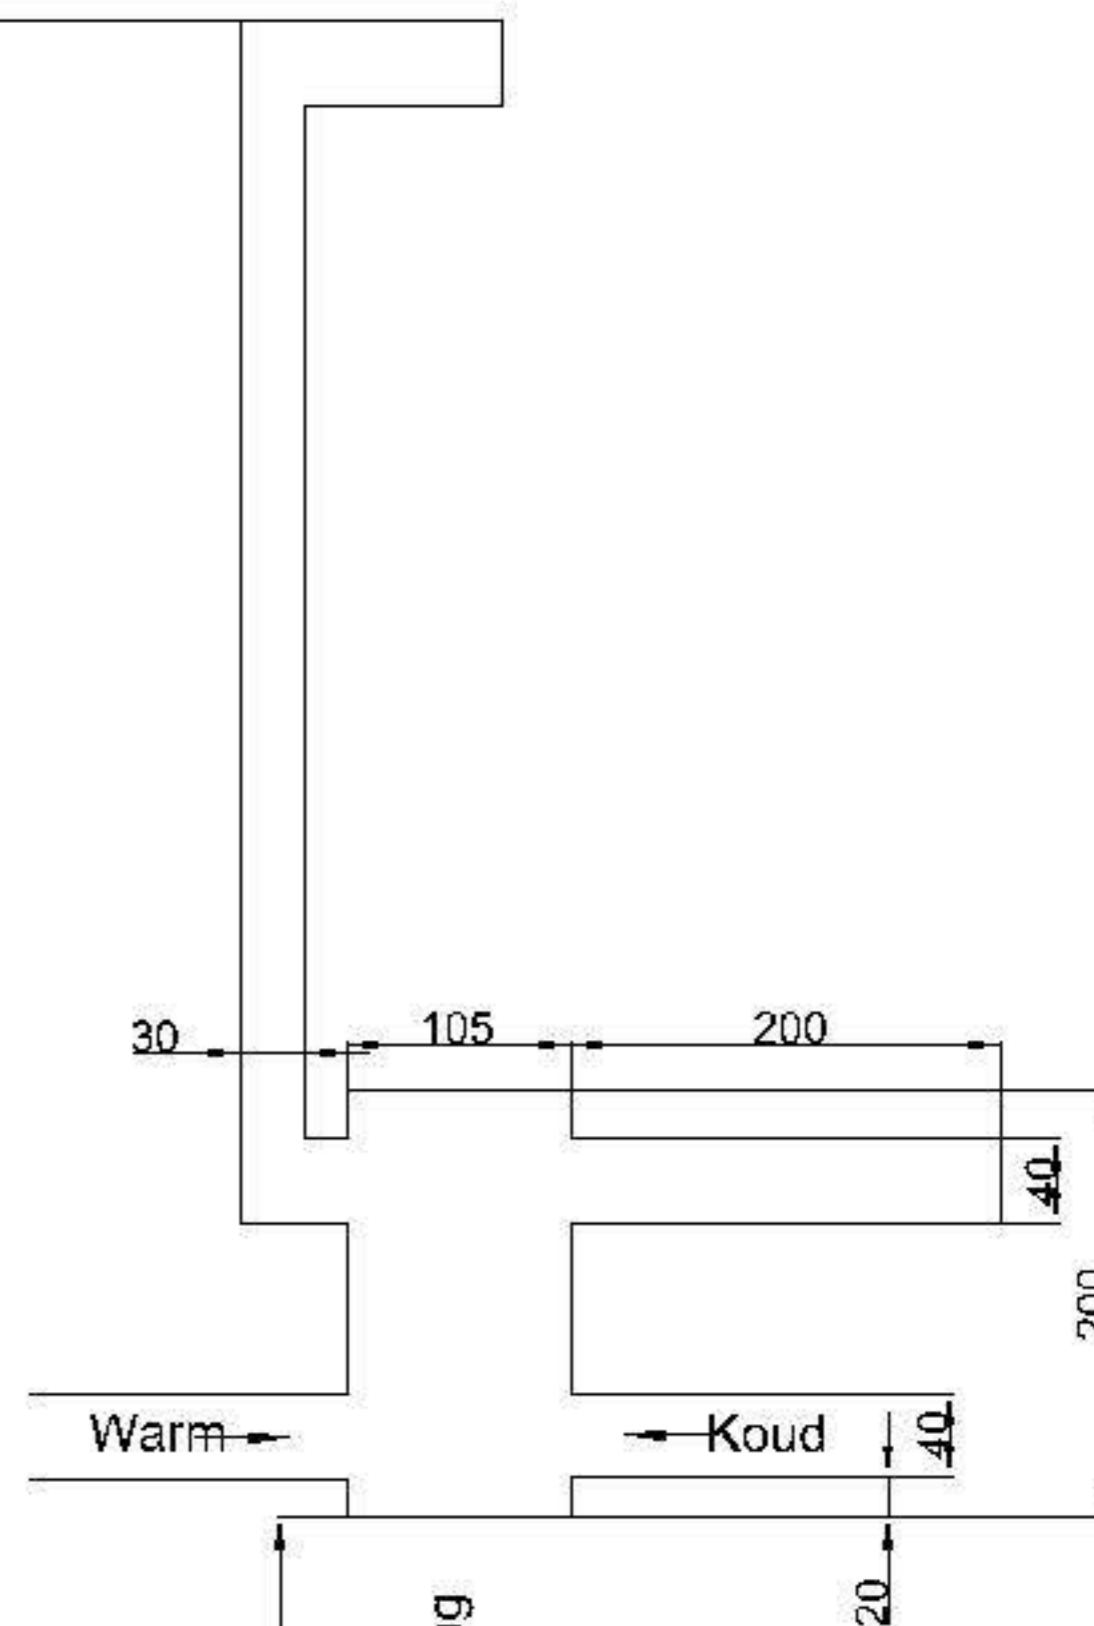

1150 De opgegeven afmetingen zijn ter referentie. De afmetingen kunnen afwijken van uw eigen afmeting

Eenheid : MM


(Voor de gleuf diepte zie figuur 2)
Figuur 1

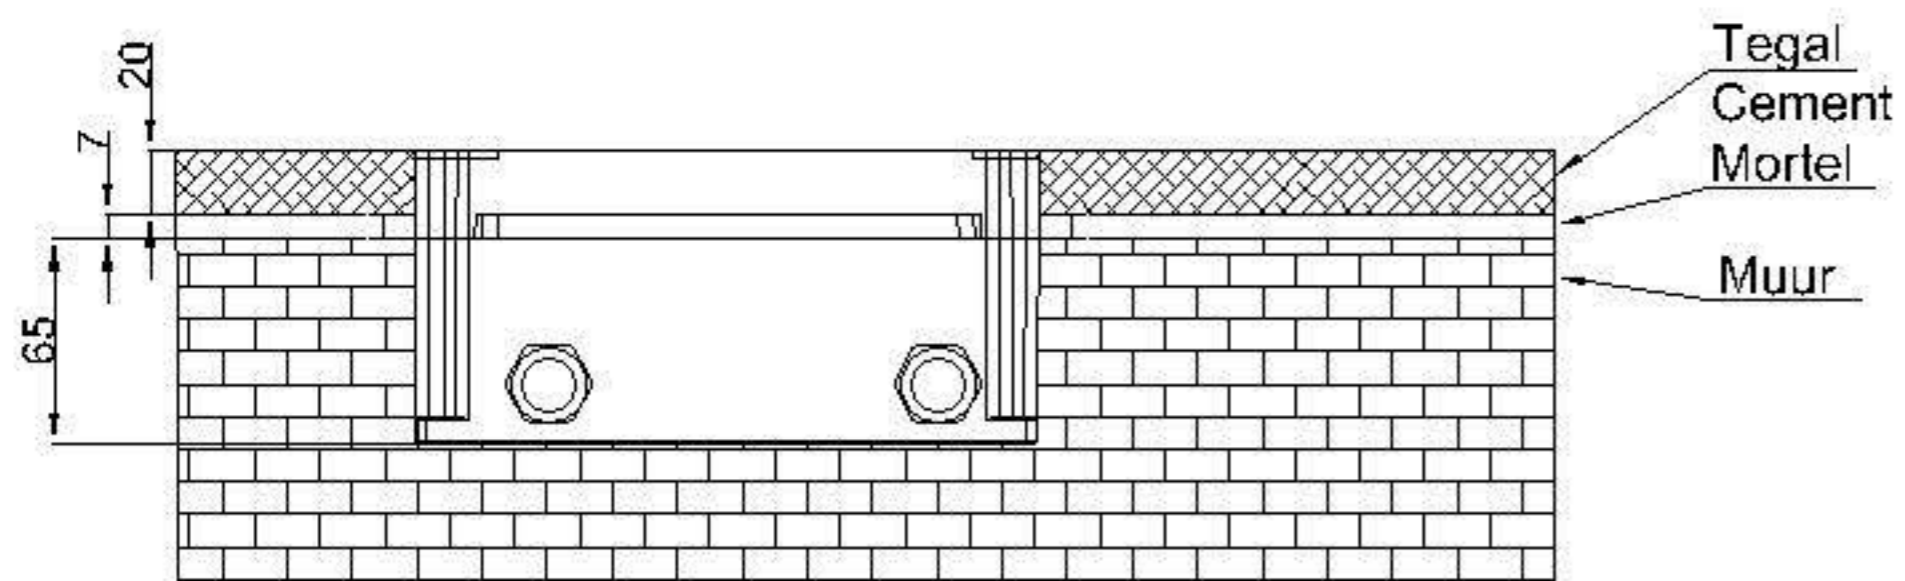

Inbouwdeel ingbouwd in de muur. Ter referentie.

Eenheid : MM

Figuur 2

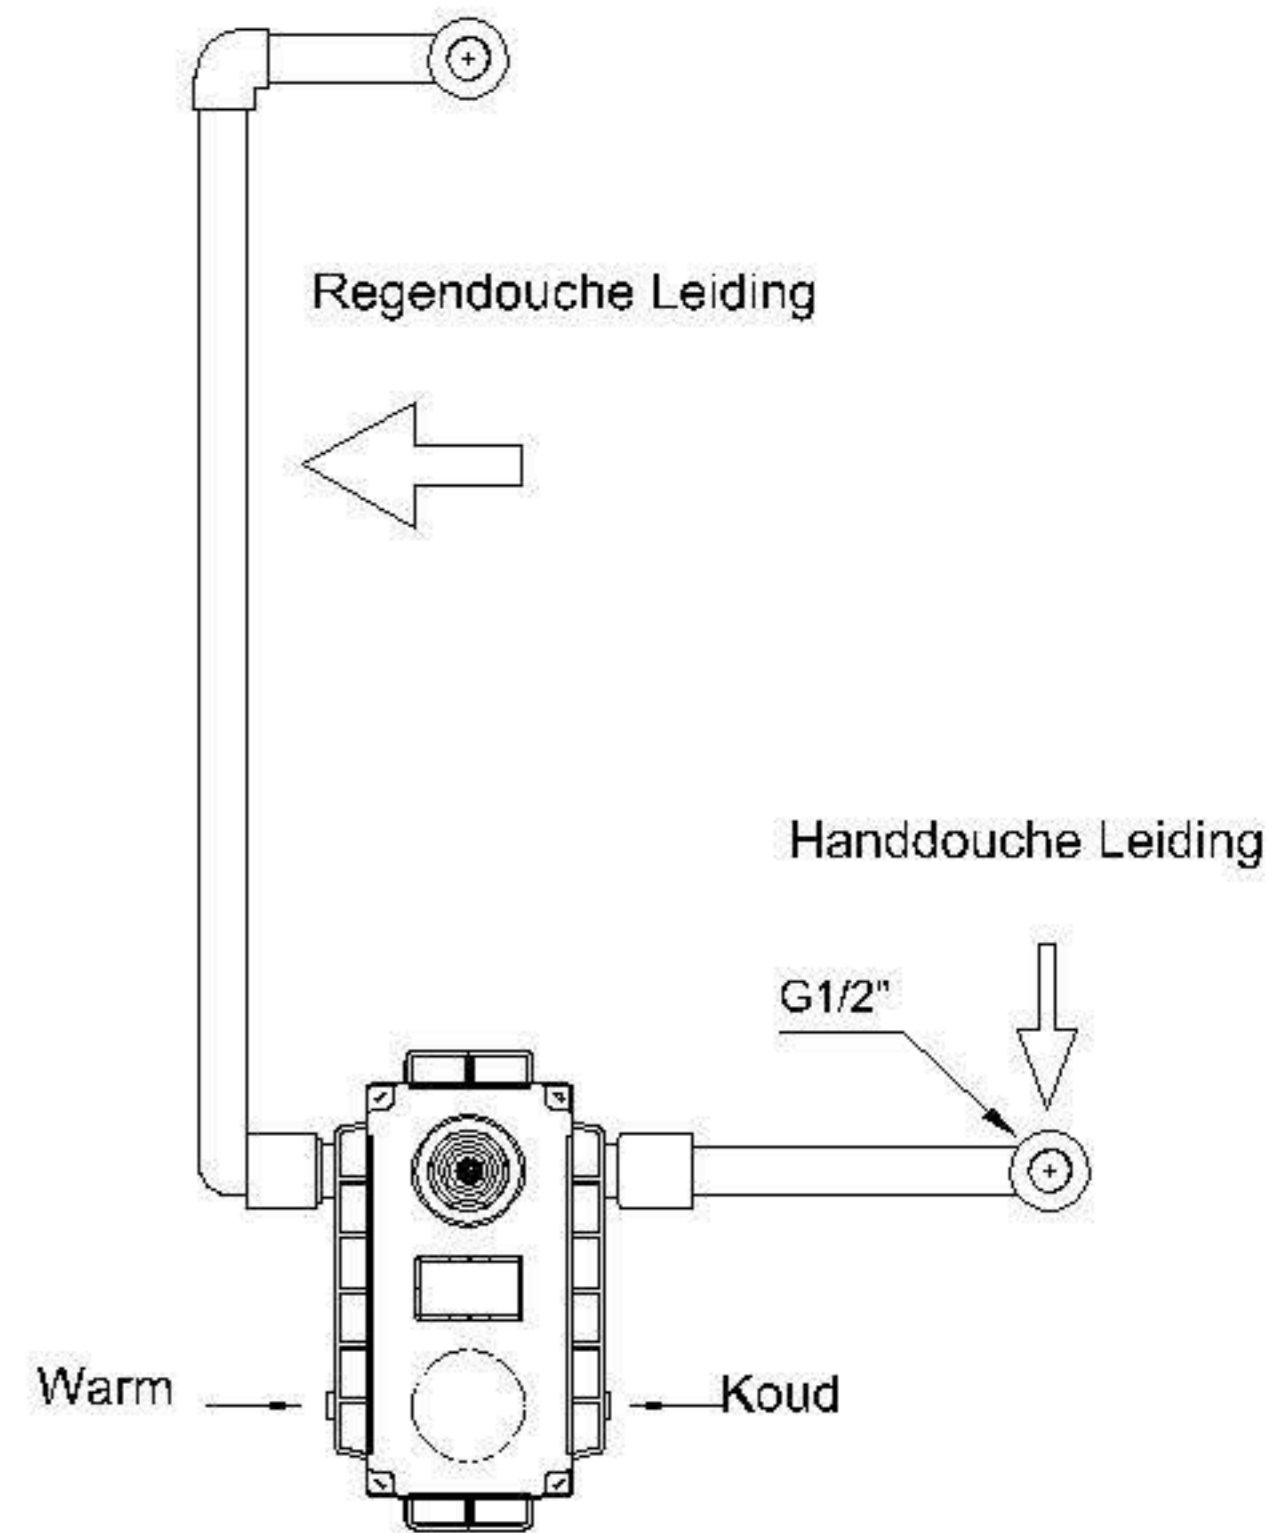

Figuur 3