

Gemakkelijk te installeren

1




Maak het oppervlak,
waar de keukenrolhouder
bevestigd moet worden,
schoon en goed droog

2



Haal de folie van het
plakkende oppervlak af

3

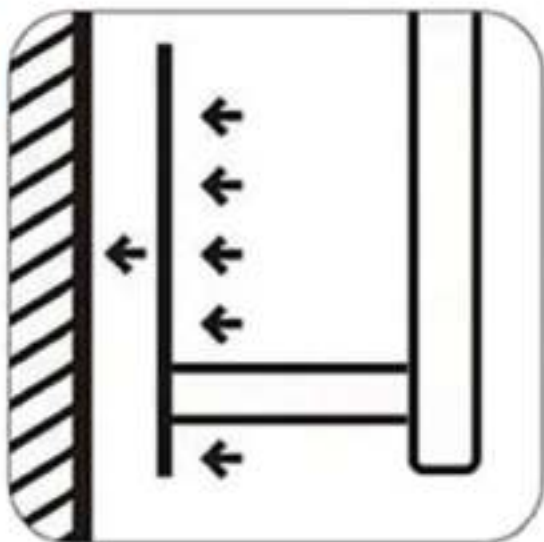

Plak de keukenrolhouder
op het schoongemaakte
stuk en houdt 30 seconden
vast

4



Wacht 24 uur, zodat
de houder goed vast zit.
Hierna is de keukenrol-
houder klaar voor gebruik