


Telescopisch Doucherek

MANUAL / HANDLEIDING


Top cap
Plafond Beschermer



A

Metal Tube
Buis

Extendable
Uitschuifbaar

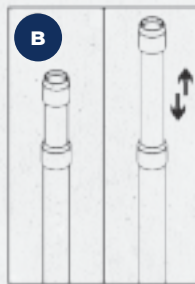


Twist lock
Draai Vergrendeling



B

Extendable Metal Tube with preinstalled spring and twist lock

Uitschuifbare buis met veer en draaivergrendeling




C

Metal Tube
Buis



D


Metal Tube
Buis

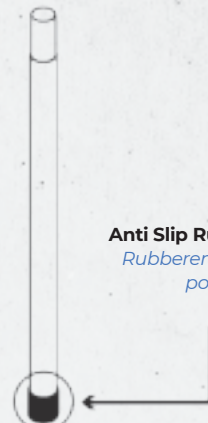

E

Metal Tube
Buis

Anti Slip Rubber Cap
Rubberen Anti Slip
poot

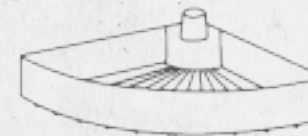

F X4

Shampoo Caddy
Mandjes



G X4

Rubber stopper (narrow side facing up)
Rubberen ring
(smalle kant naar boven)

Deiling height chart
Plafondhoogte tabel

50" - 58.5" Pole/Paal A-B-D	127 - 149 cm Pole/Paal A-B-D
58.5" - 63.5" Pole/Paal A-B-E	149 - 161 cm Pole/Paal A-B-E
63.5" - 65.5" Pole/Paal A-B-D-E	161 - 166 cm Pole/Paal A-B-D-E
65.5" - 76.5" Pole/Paal A-B-C	166 - 194 cm Pole/Paal A-B-C
76.5" - 79.5" Pole/Paal A-B-C-D	194 - 202 cm Pole/Paal A-B-C-D
79.5" - 86.5" Pole/Paal A-B-C-E	202 - 220 cm Pole/Paal A-B-C-E
86.5" - 108" Pole/Paal A-B-C-D-E	220 - 274 cm Pole/Paal A-B-C-D-E

STEP 1 ■ STAP 1

1. Measure distance between ceiling and bottom surface, and select appropriate pole configurations from ceiling height chart (see other side instruction).

Meet de afstand tussen het plafond en de onderkant, en kies de juiste onderdelen uit de plafondhoogte tabel (zie achterzijde instructie).

2. Place anti-slip rubber cap on the pole.

Plaats de rubberen antislip poot op de paal.


Step 4 are based on the 86.5 to 108 pole configuration

Stap 4 is gebaseerd op 220-274 cm plafondhoogte

STEP 2 ■ STAP 2

1. Assemble Pole structure as listed in the Ceiling height chart, excluding Tube A and B (which will be used later).

Monteer de constructie zoals vermeld in de plafondhoogte tabel, met uitzondering van buis A en B (die later zullen worden gebruikt).

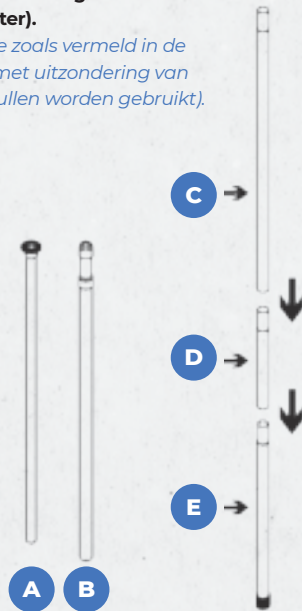

STEP 3 ■ STAP 3

1. Insert rubber stopper (part G) at desired height for replacement of the shampoo baskets

Plaats een rubber ring (onderdeel G) op de gewenste hoogte voor het vasthouden van de mand.

2. Place shampoo basket (part F) over rubber stoppers (part G)


Plaats de mand (deel F) over de rubberen ring (deel G)

3. Repeat the same process for the other shampoo baskets (part F)

Herhaal dit proces bij de overige 3 manden.


Assemble the shower rack in the correct order after the baskets are at the desired height. (see photo)

Zet het doucherek in elkaar op de juiste volgorde nadat de manden op de gewenste hoogte staan. (zie foto)

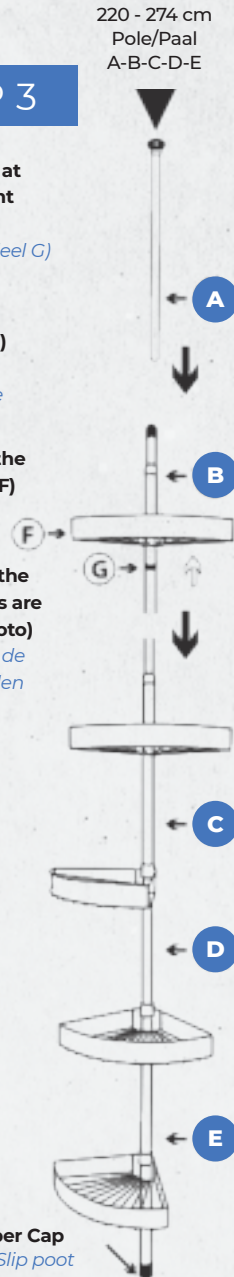

Anti Slip Rubber Cap
Rubberen Anti Slip poot

STEP 4 ■ STAP 4

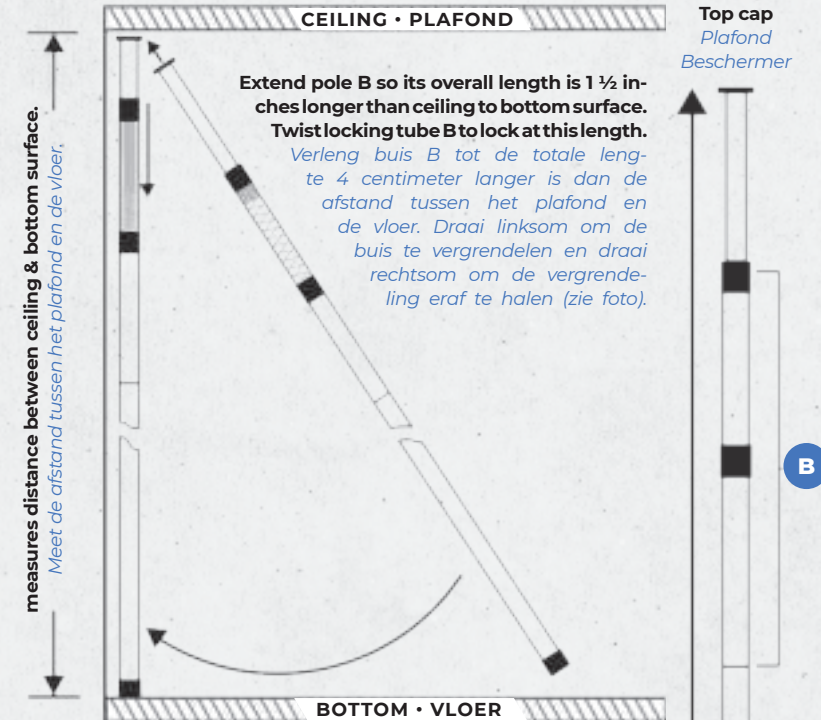

measures distance between ceiling & bottom surface.
Meet de afstand tussen het plafond en de vloer.

Extend pole B so its overall length is 1 ½ inches longer than ceiling to bottom surface. Twist locking tube B to lock at this length.

Verleng buis B tot de totale lengte 4 centimeter langer is dan de afstand tussen het plafond en de vloer. Draai linksom om de buis te vergrendelen en draai rechtsom om de vergrendeling eraf te halen (zie foto).

Aim pole at target ceiling position. Swing into vertical position while compressing spring-loaded top end in order to fit pole snugly

Richt de buis op de gewenste plafondpositie. Draai de buis in verticale positie terwijl de veer de bovenkant samendrukt zodat de paal goed past. PAS OP: Doe dit ten alle tijden met beleid, als je merkt dat de doucherek niet helemaal verticaal kan staan duw dan niet door. Dit kan resulteren in het breken van de doucherek.



Locking tube
Vergrendeling

Top cap
Plafond
Beschermer

4cm