

Montagehandleiding

Wanddroogrek



Montage

Gebruik schroeven en pluggen die geschikt zijn voor jouw wand.

1



Controleer de onderdelen

Leg het droogrek, de schroeven, pluggen en het gereedschap klaar.

3



Boor de gaten

Boor de gemarkeerde gaten met een 8 mm betonboor.

2



Teken de boorgaten af

Houd de boormal waterpas. Markeer alle bevestigingspunten op de wand.

4



Plaats de pluggen

Verwijder boorstof. Tik de pluggen voorzichtig in de gaten, gelijk met de wand.


5



Bevestig het droogrek

Draai alle bevestigingsschroeven vast. Controleer of het rek stevig en waterpas zit.

6

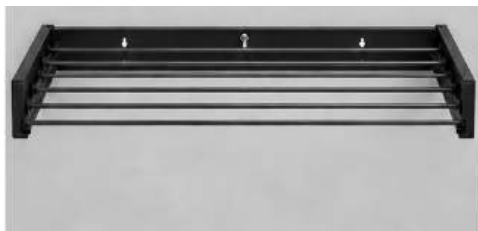

Klaar voor gebruik

Schuif het rek uit en verdeel de was gelijkmatig. Verwijder de was vóór het inklappen.

VEILIG GEBRUIK

Monteer buiten bereik van kinderen onder 6 jaar. Laat kinderen niet aan het rek hangen. Houd vingers vrij van het schuifmechanisme.