


Trampolines with Enclosure Net and Ladder

USER MANUAL

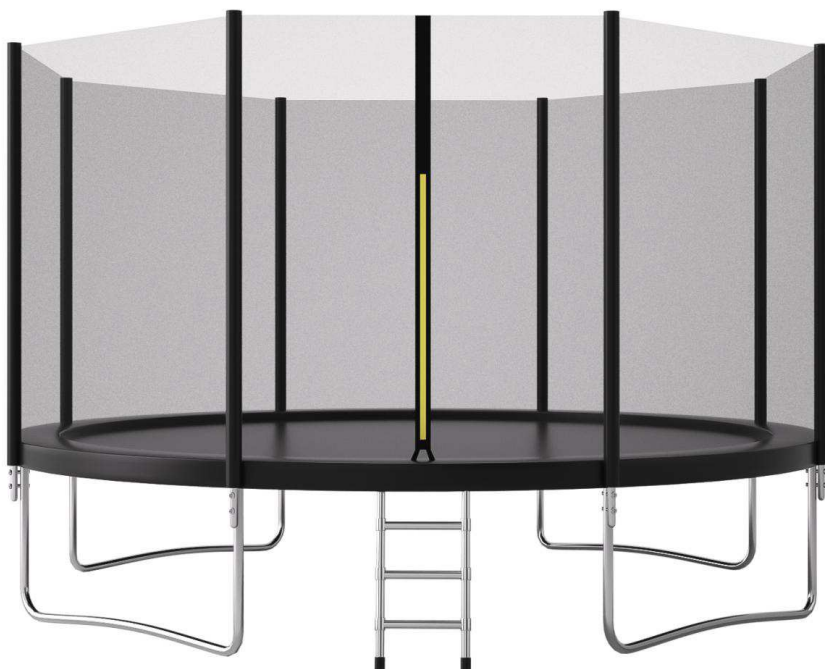

Read this manual carefully before assembly and use.
This manual includes important guidance for safety assembly and use.



WARNING

Read the warnings on this page and those contained in the User Guide before you assemble and use the trampoline and enclosure.



Do not attach anything to the barrier that is not a manufacturer-approved accessory or part of the enclosure system.



No more than one person at a time. Multiple jumpers increase the chances of loss of control and collision and can result in serious head, neck, back, leg, arm or other injuries.



No somersaults or flips. Landing on the head or neck can cause serious injury, paralysis, or death, even when landing in the middle of the bed.



Do not use a trampoline while under the influence of alcohol or drugs.



Bounce only when the surface of the bed is dry. Wind or air movement should be calm to gentle. The trampoline must not be used in gusty or severe winds.



If you anticipate severe weather, consider lowering the enclosure, moving the trampoline to a sheltered location or disassembling the trampoline completely.



Entrapment and choking hazard possible for children under 6 years of age. Always supervise kids while using the trampoline.



The Maximum user weight for this trampoline is 398lbs. Jumpers at or near the Maximum user weight should take extra precautions in their manoeuvres to ensure they do not initiate contact with the ground while jumping as this can cause serious injury.



WARNING

Please read the following precautions carefully before beginning the assembly process. Retain for future reference.

- A. Do not attempt to use the trampoline until it is completely assembled.
- B. only use approved Trampoline accessories, and install in accordance to installation instructions.
- C. Do not make modifications to the trampoline or accessories.
- D. keep small children at least 25 ft(7.5 m) away while assembling the trampoline, they could be injured by improperly assembled.
- E. Maintain a minimum clearance of 16.5 ft (5m above the mat in USA, 24 ft (7.3m) above the trampoline from ground level) in order to prevent users from inadvertently contacting overhead hazards such as electricwires, tree limbs, clotheslines or ceilings.
- F. This area should not include concrete bitumen, brick or other hard surfaces or be in the proximity of other conflicting installations (e.g. pools, swings, slides, climb-ing frames) as these can cause serious injuries if users fall off the trampoline.
- G. Do not locate the trampoline on top of other objects or store anything underneath the trampoline bed.
- H. The owner and supervisors of the trampoline are responsible to make all users aware of practices specified in the user Guide.
- I. Do not use during pregnancy!
- J. 398lbs weight user Maximum.
- K. one user at a time - collision hazard.
- L. only use outdoor and Domestic use.
- M. Adult supervision required at all times.
- N. please do not directly stand on a coil tube to install the trampoline, which will cause uneven force, which may cause the trampoline to bend or be damaged.

For any enquiries please feel free to email us.

Before Assembly (Some parts are overmatching)

[illegible]

ASSEMBLY 1A

- Assembly should only be performed by adults.
- A minimum of two people are recommended for the assembly.
- please refer to the table below for parts description and numbering.

• Before you start assembling check to make sure you have all the parts listed.

If you are missing any parts, DO NOT assemble, first contact us.

- please use gloves to protect your hands from pinch points during assembly.
- when you are ready to start, make sure that you have plenty of space and a clean dry area for assembly.

o It's dangerous to play on trampolines when the ground is uneven .


For any enquiries please feel free to email us .

ASSEMBLY 1A

FRAME INSTALLATION TECHNIQUE

please read before continuing. DO NOT INSTALL any of the frame yet.

To connect the parts , simply slide a section (male) tubing that is smaller on one end into the adjacent section (female) that has a bigger opening.

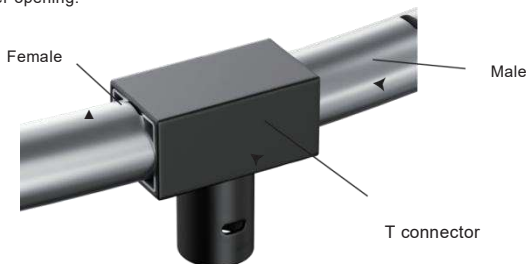

First Layer: T connector

second Layer: Female

Third Layer: Male



If the T Connector is difficult to slide into the top rail , please tapped them vertically downward.

SK:Na spojenie časti jednoducho vložte sekciu (mužské) potrubie, ktoré je menšie na jednom konci, do susednej sekcie (ženskej) s väčším otvorom.

HU:A részek összekapcsolásához egyszerűen csúsztasd be a kisebb végű (paszta) csőrészt a szomszédos, nagyobb nyílású (mágnes) részbe.

DE:Um die Teile zu verbinden, schieben Sie einfach ein Rohrabschnitt (männlich), dessen ein Ende kleiner ist, in den benachbarten Abschnitt (weiblich) mit dem größeren Durchmesser.

RO:Pentru a conecta părțile, doar alipiți o secțiune (masculină) de tub cu un capăt mai mic în secțiunea adiacentă (feminină) care are o deschidere mai mare.


SI:Da bi povezali dele, preprosto zavijte del sekcije (spolni) cev, ki ima na enem koncu manjšo dimenzijo, v sosednjo sekcijo (ženski) z večjim odprtjem.

RS:Da biste spojili delove, jednostavno smestite delo (muško) cev koja je manja na jednom kraju u susedni deo (žensko) koji ima veću otvor.

BG:За да свържете частите, просто вдигнете една секция (мъжки) тръба, която е по-малка на едната страна, в съседната секция (жени) с по-голям отвор.

HR:Da biste spojili dijelove, jednostavno prebacite dio cijevi (muški) koji je manji na jednom kraju u susjedni dio (ženski) s većim otvorom.

ASSEMBLY 1B

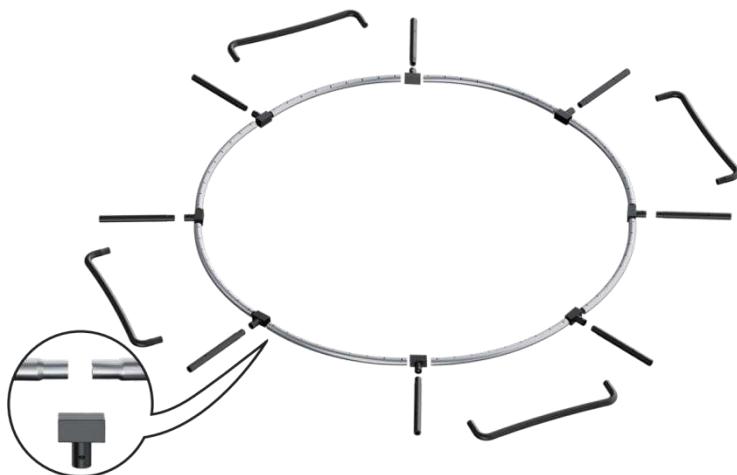

1. Lay out the parts as shown. The side of ToP Rail (A) with holes all face upwards.

2. position the frame sections - ToP Rail (A) and T connector (B) together.

SK: 1. Uložte súčiastky tak, ako je znázornené. Strana ToP Rail (A) s otvormi musí byť smerovaná nadol.

2. Umiestnite rámové sekcie - ToP Rail (A) a T spojka (B) spolu.

HU: 1. A részeket a mutatott módon helyezze el. A ToP Rail (A) lyukas oldalai mind felfelé legyenek.

2. Helyezze el a keretrészeket - ToP Rail (A) és T-kapcsoló (B) együtt.

DE: 1. Ordnen Sie die Teile wie gezeigt an. Die Seiten der ToP-Rail (A) mit den Löchern zeigen alle nach oben.

2. Positionieren Sie die Rahmenabschnitte - ToP Rail (A) und T-Verbindung (B) zusammen.

RO: 1. Așezați piesele conform figurii. Toate găurile din partea laterală a ToP Rail (A) se vor orienta spre sus.

2. Poziționați secțiunile de cadru - ToP Rail (A) și T connector (B) împreună.

SI: 1. Delite razvrstajte kot prikazano. Stran ToP Rail (A) z luknjami mora biti vse skupaj navzgor.

2. Postavite sekcije okvirja - ToP Rail (A) in T-vezalno (B) skupaj.

RS: 1. Izložite delove prema prikazanom. Strana sa rupeom na ToP Rail (A) treba da bude okrenuta prema gore.

2. Позиционишујте делове рама - ToP Rail (A) и Т конектор (B) заједно.

BG: 1. Разположете частите, как е показано. Всички отвори на страната на ToP Rail (A) са насочени нагоре.

2. Позиционирайте сеченията на рамата - ToP Rail (A) и T connector (B) заедно.

HR: 1. Izlistaj dijelove kao što je prikazano. Strana ToP Rail (A) s rupe mora biti okrenuta prema gore.

2. Položite dijelove okvira - ToP Rail (A) i T spojnicu (B) zajedno.




WARNING

please make sure that the square part on both sides of each coil tube is fully inserted into the T-connector, otherwise the frame will not form a circle, which will cause deformation of the trampoline.

★ **TIP** - pushing in the opposite position or against the wall which could make the spot more flat, it can be easier to connect the last T-connector and top rail.

ASSEMBLY 2

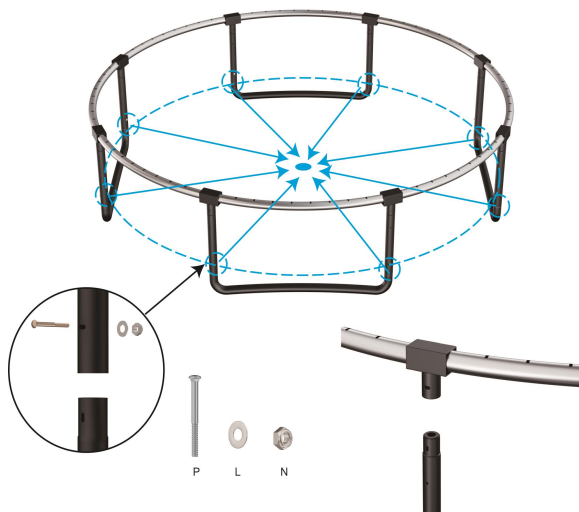

1. Attach each leg extension tube (c) to each w leg (D) . Fasten each leg using the screw B (Q) , Metal pad (M) and Nut (o) .
2. carefully lift the frame and evenly insert the legs into the sockets ofT connector (B) on the underside of the frame.

SK:1 . Ataťi fiecare tub de extensie a piciorului (c) la fiecare picior w (D) . Încuieți fiecare picior folosind surubul B (Q) , pad metallic (M) și pătrunut (o) .

2. carefully lift the frame and evenly insert the legs into the sockets ofT connector (B) on the underside of the frame.

HU:1 . Húzza fel minden láb meghosszabbító csövet (c) minden W alakú lábra (D) . Rögzítse minden lábat a B (Q) csavar, a (M) fém tok és az (o) csavar segítségével.

2. Óvatosan emelje fel a keretet, és egyenletesen illessze be a lábakat a T-kapcsoló (B) alján lévő aljzatba.

DE:1 . Befestigen Sie jedes Beinverlängerungsröhrchen (c) an jedes W-Bein (D) . Spannen Sie jedes Bein mit Schraube B (Q) , Metalplatte (M) und Mutter (o) fest.

2. Vorsichtig das Gestell heben und die Beine gleichmäßig in die Buchsen des T-Verbinders (B) auf der Unterseite des Gestells einsetzen.

RO:1 . Atați fiecare tub de extensie a piciorului (c) la fiecare picior w (D) . Încuieți fiecare picior folosind surubul B (Q) , pad metallic (M) și pătrunut (o) .

2. ridicăți cu grijă cadrul și introduceți uniform picioarele în suruburiT conector (B) de sub cadrul.

SI:1 . Pripnite vsak izvorno cev (c) k vsakemu nogi w (D) . Pritegnite vsako nogo z vijakom B (Q) , kovinskiščevino (M) in čeljustjo (o) .

2. Počasi dvignite okvir in enakomerno vstavite noge v sedeži T-povezalnika (B) na spodnji strani okvira.

RS:1 . Прикључите сваку додатну цев за ногу (c) свакој ноги w (D) . Затегните сваку ногу коришћењем вида B (Q) , метала подлоге (M) и саврта (o) .

2. Opsežno podignite okvir i ravnomerno ubacite noge u spojnice T-sпајача (B) на donjoj strani okvira.

BG:1 . Прикачи всяка дължина на крака (c) към всяка W-образна ножка (D) . Затегни всяка ножка с болт B (Q) , метален подложник (M) и заглобка (o) .

2. предпазливо вдигнете рамата и равномерно въведете краката в соколите на T-връзката (B) на долната страна на рамата.

HR:1 . Povežite svaku dodatnu cijev za noge (c) s svakom nogom w (D) . Zategnite svaku nogu koristeći vijak B (Q) , metalnu podlogu (M) i zavrtanj (o) .

2. Oprezno podignite okvir i jednoliko uključite noge u priključnike T-spajalice (B) на donjoj strani okvira.

★ **TIP** - when installing the legs , it is the easiest way when one person holds the frame up and horizontal while the other person inserts the legs into the T connector.

★ **TIP** - The holes in the leg tubes need to all face the center of the trampoline.

ASSEMBLY 3A

SRING INSTALLATION TECHNIQUE

please read before continuing. DO NOT INSTALL any spring yet.

please install springs to jumping mat using spring tool (F) in the following order.

★ TIP - The first 4 springs should be attached to the frame from 12 o'clock then next to 3, 6, 9 o'clock. Drop hook into frame hole until it attaches on completely and tap it down if hook is not completely in the hole.



SK: TIP - Prvých 4 pružiny sa pripojia k rámu z 12 hodín, potom ďalšie z 3, 6 a 9 hodín. Spádový háčik do otvoru rámu, kým sa úplne nepriloží a ak hák nie je úplne vo výrezoch, ho ťažko zatlačte.

HU: TIP - A 4 első lengéscsavarat 12 órá irányába kell rögzíteni a keretre, majd a következőket 3, 6, 9 órá irányába. Leeresztő ló here

A keretlyukba add bele, amíg teljesen rögzül, és ha a kapcsoló nem teljesen a lyukban van, csavarja le.

DE: Tipp - Die ersten 4 Federn sollten in 12-Uhr-Position am Rahmen angebracht werden, dann in 3, 6 und 9-Uhr-Position.

Drop hook

In das Rahmengesteck fahren, bis es vollständig angedockt hat, und den Haken andrücken, falls er nicht vollständig in der Öffnung sitzt.

RO: TIP - Primele 4 resoarte se atârnă de pe cadru de la ora 12, apoi următoarele de la ora 3, 6, 9. Drop hook în gaura de cadru până când se prinde complet și bate-l dacă croșeta nu este complet în gaură.

SI: TIP - Prve 4 vzmeti morajo biti pritrjene na okvir od 12 uro, nato naslednje na 3, 6, 9 uro. Drop hook v luknjo okvirja dokler se ne popolnoma pritrdi in zavijaj, če je krmica ne popolnoma v luknji.

RS: CABET - Први 4 пружине треба да се накаче на раму од 12 сати, затим следеће на 3, 6, 9 сати. Дрпка. u okvirnu rupe dok se ne priljubi potpuno i pritisni je ako kliješta nisu potpuno u rupe.

BG: СЪВЕТ - Първите 4 пружини трябва да бъдат прикачени към кадрила от 12 часа, след това следващите към 3, 6, 9 часа. Отклоняващ крак.

в рамково отворение, докато се закачи напълно, и закачете го, ако кракът не е напълно в отвора.

HR: Savjet - Prvih 4 opruga treba pridobiti na okviru od 12 sati, a zatim sljedećih na 3, 6, 9 sati. Spustiti kliješte u okvirnu rupe dok se ne popne u potpunosti i zatim ga zatapi ako je kliješte nešto iznad rupe.

★ TIP: Hook the end b of spring that has larger open hook to the frame, end a to the D-ring on Jumping Mat.




WARNING

Make sure all the springs are installed before moving next step, the tension of all the springs can ensure overall structural safety.

Important: Do not install each adjacent spring in turn, or you'll find it's getting harder to attach the springs, even unable to attach it in the end.

ASSEMBLY 3B

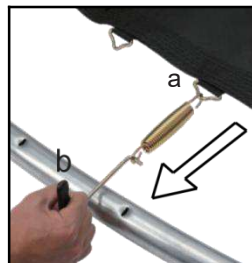

- 1 . connect springs (E) to D-ring of the Jumping Mat (G) and pull towards yourself with the spring pull Tool (F) to connect to frame.
- 2 . Refer to page 3A for sequence and tips for installing springs.
- SK:**1 . Pripojte pružiny (E) k D-kruhu skáčevej podlahy (G) a ťahajte k sebe pružinovým ťahacieho nástroja (F) na pripojenie k rámu.
- 2 . Prejdite na stranu 3A pre postup a tipy pre inštaláciu pružín.
- HU:**1 . Kapcsolod össze a szalagokat (E) a repülő mat D-szalagjához (G), és húzd magad felé a szalagfeszítő eszközzel (F) a keretre való csatlakoztatás céljából.
- 2 . A nyomásmentesítő spirálok telepítésének sorrendjére és tipjeire 3A oldalon van utalás.
- DE:**1 . Verbinden Sie die Federn (E) mit dem D-Haken des Springmatten (G) und ziehen Sie sie mit dem Federziehwerkzeug (F) auf sich zu, um sie mit dem Rahmen zu verbinden.
- 2 . Beziehen Sie sich auf Seite 3A für die Reihenfolge und Tipps zur Montage der Federn.
- RO:**1 . Conectați resoartele (E) la inelul D (G) al matului de salt (G) și trageți cu unelte de tracțiune (F) către voi pentru a le conecta la cadru.
- 2 . Vezi pagina 3A pentru secvența și sfaturi privind instalarea resoanelor.
- Sl:**1 . Povežite vzmeti (E) s D-obročem (G) skakalnice in z napetostnim orodjem (F) povlecite proti sebi, da se poveže z okvirjem.
- 2 . Pogledajte stranico 3A za vrstni red in nasvete za namestitev zavijal.
- RS:**1 . Povežite prужине (E) с D-прстеном скакачке (G) и пресечите према себи пружинским пресечним инструментом (F) да би их повезали с рамом.
- 2 . Pogledajte stranicu 3A za redosled i savete za instalaciju opruga.
- BG:**1 . Повързете пружините (E) към D-обичата на скокащата матрац (G) и изтеглете се към себе си с пружинен изтеглител (F) за свързване към рамата.
- 2 . Съвети и ред за инсталиране на пружини са в стр. 3A.
- HR:**1 . Povežite opruge (E) s D-poklopcem skakalice (G) i povucite prema sebi pomoću alata za povlačenje opruga (F) da ih povežete s okvirom.
- 2 . Pogledajte stranicu 3A za redoslijed i savjete za postavljanje opruga.

★ Tip - Hook the end b of spring that has larger open hook to the frame , end a to the D-ring on Jumping Mat as we shown above.

ASSEMBLY 4



1 . Lay spring cover (H) flat around the frame , so that it cover all the springs , then tie webbing straps located on the underside of the spring cover to the frame.

2 . Fold down the side skirt of the spring cover to cover the frame.

SK:1 . Lay spring cover (H) flat around the frame, so that it covers all the springs, then tie webbing straps located on the underside of the spring cover to the frame.

2 . Zahnante bočný sukňa prekryvovacej podložky, aby prekryla rám.

HU:1 . Helyezze a nyári fóliát (H) laposan a keret köré, hogy minden szalagot lefedjen, majd kötse össze a szalagokat a fólia alján a kerethez.

2 . Hajtsd le a szellőzőfülkéjét a nyári takaró oldalán, hogy lefedje a keretet.

DE:1 . Legen Sie den Federbezug (H) flach um den Rahmen, sodass er alle Federn bedeckt, und befestigen Sie dann die unterseitig angebrachten Webbing-Schnüre des Federbezugs am Rahmen.

2 . Falten Sie den Seitenschleier des Frühlingdeckels nach unten, um den Rahmen zu bedecken.

RO:1 . Așezați acoperișul de primăvară (H) pe cadru așa cum este drept, acoperind toate resoartele, apoi legați cozi de curea situate pe partea de jos a acoperișului de resoarte de cadru.

2 . Plecati panza laterala a acoperisului de primavara pentru a acoperi cadru.

SI:1 . Raztegnite pojasnico (H) na okvir, da pokrije vse pojasnice, nato pa povežite pasnice na spodnji strani pojasnice z okvirjem.

2 . Povleci stranski oblegčaj pokrivala zavitra v dolj, da pokriješ okvir.

RS:1 . Postavite letnju poklopnicu (H) ravno oko okvira, tako da pokrije sve opruge, pa zatim povežite webbing trake na donjoj strani poklopnice sa okvirom.

2 . Повучите доњу језму поклопца пружа као да покријете оквир.

BG:1 . Разположете пружинената покривка (H) равномерно около рамата, така че да покрива всички пружини, след това свържете тесеметата, разположени под долната част на покривката, към рамата.



2 . Опуснете страничната долна панта на пружиненото покритие, за да покриете кадъра.

HR:1 . Uredite proljetnu poklopnicu (H) ravno oko okvira, tako da pokriva sve žice, pa povežite trake na donjoj strani poklopnice s okvirom.


2 . Povucite stražnji rub poklopcu zavojnice prema dolje da pokrije okvir.

★ **TIP-** Ensure that the spring cover is correctly attached and secured - covers all springs and top rail . properly installed spring cover is crucial to protect against injuries.

ASSEMBLY 5

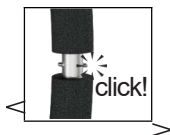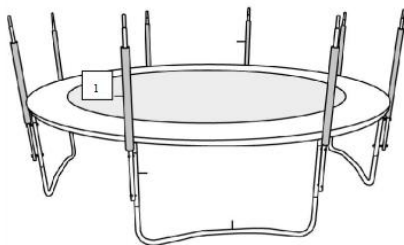

connect the upper (1) and Bottom (J) tube with snap buttons

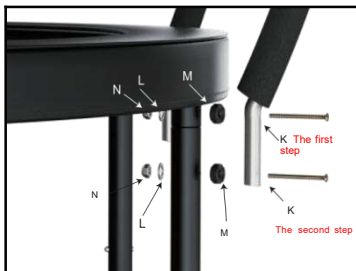

Install the screws as shown in step order to connect the Bottom Tube & the leg screw A (K) tube. using parts:

Metal pad (L), plastic pad (M), Nut (N), wrench (o).

SK: Inštalujte šrouby podľa krokov v poradí na pripojenie Spodného trubku & nôžnej trubky. Použitý diel: ŠROUB A (K),

Metálna podložka (L), plastová podložka (M), matice (N), krútka (o).

HU: Fogd csavarozd a lábcső és a alsó cső összekötéséhez a lépésrendben mutatott módon. használt alkatrész: CSavar A (K), Méregpad (L), műanyag pad (M), csavarhúzó (N), csavarhúzókulcs (o).

DE: Installieren Sie die Schrauben in der angegebenen Reihenfolge, um den Bodenrohr und das Beinrohr zu verbinden. Verwendete Teile: SCHRAUBE A (K) Metallplatte (L), Kunststoffplatte (M), Mutter (N), Schraubenschlüssel (o).

RO: Instalați suruburile conform pașilor arătați pentru a conecta Tubul de jos & tubul piciorului. Utilizați piesele: ȘURUB A (K), Plăcuță metalică (L), plăcuță plastică (M), pumnitor (N), cheie (o).

SI: Namesti vijaki kot prikazano v korakih za povezavo dnu cevi & noge cevi. uporabi deli: VIJAK A (K), Metalna podlaga (L), plastenska podlaga (M), zatvarač (N), ključ (o).

RS: Монтирај самовици у редоследу корака како би spojio donji cev i cev noge. koristeći delove: SCREW A (K),

Metall pad (L), plastic pad (M), Nut (N), vratilo (o).




BG: Инсталирайте винтовете, както е показано в стъпките, за да свържете долната тръба и крака на тръбата. използвайки части: ВИНТОВЕ A (K), Метален подложка (L), пластмасова подложка (M), винт (N), ключ (o).

HR: Ugradite vijake u navedenom koraku redom za spajanje donjeg cijevi & noge cijevi. koristeći dijelove: VIJAK A (K),

Metalni pad (L), plastični pad (M), zavrtanj (N), vježba (o).

★ **TIP** - The plastic pad has two sides, one with grooves and one without grooves. The Eye Bolt needs to snap into the grooved side, otherwise the screw will be too short to install.

ASSEMBLY 6

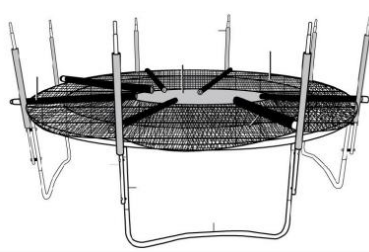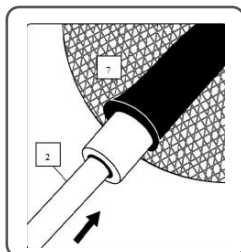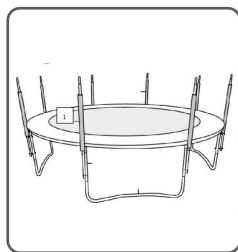

Spread the safety net „Q“ on the trampoline's jumping mat. Make sure the pockets meant to hold the upper pole I face upwards. Align the pockets to the upper pole I. Place the upper pole J in the pockets of the safety net.

SK: Rozložte bezpečnostnú sieť „Q“ na skokovom maty trampolíny. Uistite sa, že vrecká určené na horný stĺp I sú obrátené nahor. Vyrovnajte vrecká s horným stĺpom I. Umiestnite horný stĺp J do vrecká bezpečnostnej siete.

HU: Terítsd el a biztonsági hálót a trampolin ugrómatricáján. Győződj meg róla, hogy a felső oszlop I-t tartalmazó zsebek felfelé nézzenek. Helyezd a zsebeket a felső oszlop I-be. Tartsd a felső oszlop J-t a biztonsági háló zsebeiben.

DE: Breiten Sie das Sicherheitsnetz „Q“ auf dem Sprungmatratzen des Trampolins aus. Stellen Sie sicher, dass die Taschen, die den oberen Stab I aufnehmen sollen, nach oben zeigen. Ausrichten Sie die Taschen an den oberen Stab I. Platzieren Sie den oberen Stab J in den Taschen des Sicherheitsnetzes.

RO: Extindeți rețeaua de siguranță „Q“ pe matrațul de trampolină. Asigurați-vă că pâlăriile destinate să țină stâlful superior I se îndreaptă în sus. Aliniați pâlăriile cu stâlful superior I. Plasați stâlful superior J în pâlăriile rețelei de siguranță.



SI: Razširite varnostno mrežo „Q“ na trampolinovem skalalnem zraču. Ugotovite, da so vtičnice, namenjene za držanje zgornje palice I, usmerjene navzgor. Poravnajte vtičnice s zgornjo palico I. Postavite zgornjo palico J v vtičnice varnostne mreže.

RS: Proširi sigurnosnu mrežu „Q“ na skalalkoj mati trampolina. Uverite se da su džepovi namenjeni za drvenu kolonu I okrenuti ka gore. Poravnajte džepove sa gornjom kolonom I. Postavite gornju kolonu J u džepove sigurnosne mreže.

BG: Разпространи „сетката за сигурност“ „Q“ върху подметката на трамплина. Уверете се, че джобовете, предназначени и да съхраняват горния стълб I, са обърнати нагоре. Подравнете джобовете към горния стълб I. Поставете горния стълб J в джобовете на сетката за сигурност.

HR: Razvijte sigurnosnu mrežu „Q“ na skalaljci trampolina. Uverite se da su džepovi namijenjeni za gornji stup I okrenuti prema gore. Poravnajte džepove s gornjim stupom I. Stavite gornji stup J u džepove sigurnosne mreže.

ASSEMBLY 7

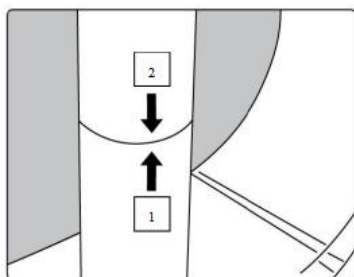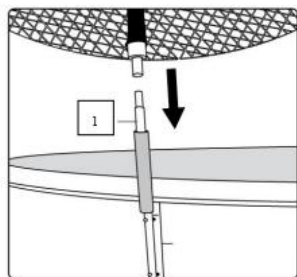

Pull the upper foam padding down the individual poles, until it lies on the lower foam padding.

Put parts "I" on parts "J", Carefully and evenly pull down the safety net "Q".

SK:Nasýpte súčasti „I“ do súčastí „J“, opatrne a rovnomerne natiahnite bezpečnostnú sieť „Q“.

HU:Rakd fel a "I" alkatrészeket a "J" alkatrészekre, óvatosan és egyenletesen húzd le a biztonsági hálót "Q".

DE:Setzen Sie Teil "I" auf Teil "J", ziehen Sie das Sicherheitsnetz "Q" vorsichtig und gleichmäßig nach unten.

RO:Plasa de siguranță „Q” este coborâtă cu atenție și uniform.



SI:Postavite dele "I" na dele "J", Previdno in enakomerno povlecite varnostno mrežo "Q".

RS:Поставите делове „I” на делове „J”, Prekoračite pažljivo i ravnomerno zaštitnu mrežu „Q”.

BG:Поставете детайлите „I” върху детайлите „J”, внимателно и равномерно опустете защитната мрежа „Q”.

HR:Dio "I" stavite na dio "J", pažljivo i jednoliko povucite sigurnosnu mrežu "Q".

ASSEMBLY 8

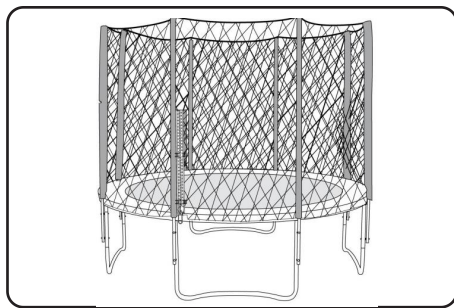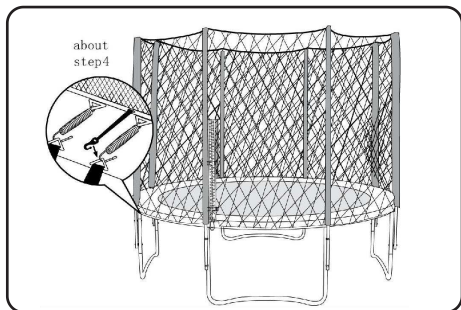

1 . Fasten the safety net to the reverse side of the trampoline. Hook the elastic fastening ties to the inner straps of the jumping pad. However, take care, that no greater openings occur, through which someone might fall out.

2 . Close the zip on the safety net "7" and hook in both security fasteners.

SK: 1 . Zamontujte bezpečnostnú sieť na opačnú stranu trampolíny. Zaklietite pružné pásy k vnútornej páske skákačky. Však pozor, aby sa nevyskytli väčšie otvory, cez ktoré by niekto mohol spadnúť vonku.

2 . Zatvorte zip na bezpečnostnej sieti „7“ a zapojte obidve bezpečnostné zástrčky.

HU: 1 . Tartsd meg a biztonsági hálót a trampolin hátsó oldalán. Köve használd a rugalmas rögzítőszalagokat a szalagokon belül. Viszont figyelj arra, hogy ne legyenek olyan nagy nyílások, amelyeken valaki ki tud esni.

2 . Zárja a biztonsági háló „7” zípelt és kapcsolja be mindkét biztonsági rögzítőt.

DE: 1 . Befestigen Sie das Sicherheitsnetz auf der Rückseite des Trampolins. Haken Sie die elastischen Befestigungsbänder in die inneren Gurte des Sprungpads. Achten Sie jedoch darauf, dass keine größeren Öffnungen entstehen, durch die jemand ausfallen könnte.

2 . Schließen Sie den Reißverschluss des Sicherheitsnetzes „7” und befestigen Sie beide Sicherheitsösen.

RO: 1 . Fixați rețeaua de siguranță pe partea opusă a trampolinetului. Asigurați-vă că legăturile elastice sunt conectate la fascii interioare ale platformei de salt. Cu toate acestea, aveți grijă să nu apară deschideri mai mari prin care cineva să poată cădea.

2 . Închideți cremalia rețelei de siguranță „7” și montați ambele sigiliu de fixare.

SI: 1 . Povežite varnostno mrežo na obratni strani trampolina. Zaklepaite elastične zavite v notne pasove skalnega poloma. Vendar pa pazite, da se ne pojavi večja odprtina, skozi katero bi lahko nekdo padel.

2 . Zatvorite zip na varnostni mreži „7” in pristavite obe varnostni zategnici.

RS: 1 . Закрепите мрежу за безбедност од стране тракета. Закачите еластичне везе за унутрашње лепе за прскач ак. Међутим, будите пажљиви да не настане већа отвори кроз која би неко могао да падне.

2 . Затворите застор на безбедносној мрежи „7” и закачите оба безбедносна фиксатора.

BG: 1 . Затегнете мрежата за безопасност към обратната страна на трамплина. Затегнете еластичните връзки към вътрешните ленти на подметката. Въпреки това, внимавайте, че да не се образуват по-големи отвори, през които някой може да падне.


2 . Затворете ръчката на сигурностната мрежа „7” и закрепете двете закрепки.

HR: 1 . Zaključajte sigurnosnu mrežu na obrnutu stranu trampolina. Dovucite elastične poveznice za zatvarač na unutarnje pasove skakalice. Međutim, budite oprezni da ne nastane veća proširenja kroz koja bi netko mogao pasti.

2 . Zatvorite zip na sigurnosnoj mreži „7” i zaključajte oboje sigurnosnih zatvarača.

★ NOTE : not every hole will be used in the net but every v-ring of the mat will be used .

ASSEMBLY 9

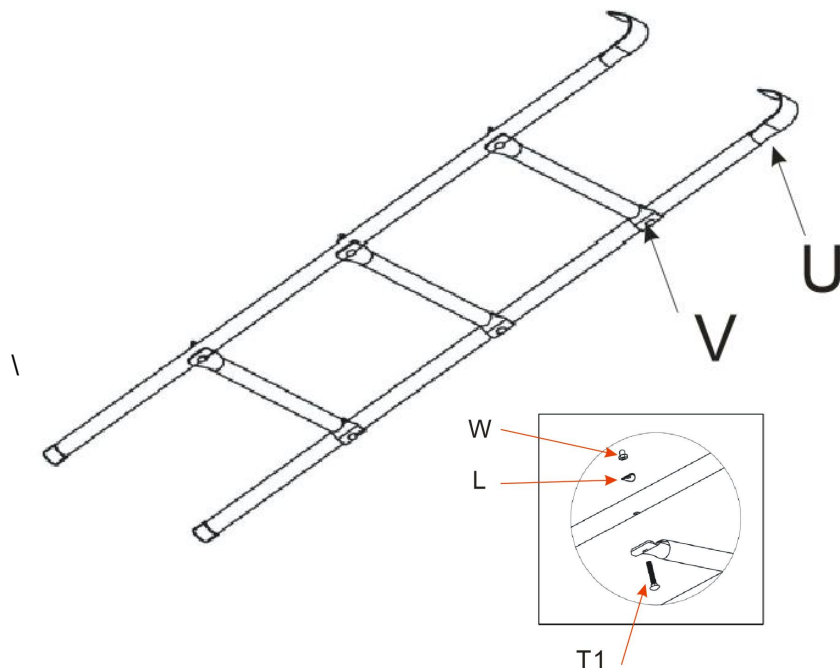

Firmly fix the hook (U) to the foot pedal (v) with the screw (L & T1 & w), then fasten the short screw (T1) by wrench.

SK: Pohne (U) pevne upevniť na nožičku (v) šroubom (L & T1 & w), potom kratší šroub (T1) zatlačiť kľúčom.

HU: Erősítse meg a karját (U) a lábfogásra (v) a csavar (L & T1 & w) segítségével, majd csavarja meg a rövid csavart (T1) csavarhúzóval.

DE: Befestigen Sie den Haken (U) fest mit der Schraube (L & T1 & w) am Pedal (v), dann ziehen Sie die kurze Schraube (T1) mit dem Schraubenschlüssel fest.

RO: Fixați solid hook (U) la pedala de picior (v) cu surubul (L & T1 & w), apoi strângeți surubul scurt (T1) cu cheia.

SI: Zakleni ohišje (U) z vijakom (L & T1 & w) na pedalo (v), nato zakleni kratki vijak (T1) s ključem.

RS: Пречврсто фиксирајте заоку (U) на педа (v) винтом (L & T1 & w), затим закрепите кратки винт (T1) врњачом.

BG: Закрепете крака (U) към педала (v) с виното (L & T1 & w), след това затворете късия винт (T1) с ключ.

HR: Zaključajte kliješte (U) na pedalu (v) vijakom (L & T1 & w), a zatim zategnite kratki vijak (T1) ključem.

