



www.gporetro.com

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:

ProTelX Ltd, Unit 6, Park 17 Industrial Estate, Moss Lane,
Whitefield, Manchester, M45 8FJ UK

- 1.) Open de doos en verwijder alle onderdelen uit het vak. Er zijn 2 houten planken, 9 stukken strip, een PE zak met schroeven en steeksluiting.
- 2.) Verwijder alle schroeven en de kleine sluiting uit de PE bag (total 18 schroeven en 1 sluiting).
- 3.) Plaats een vierkant Board op een Zacht oppervlak om te voorzien dat er krassen worden veroorzaakt (zet het logo zijde naar boven).
- 4.) Haal een houten strip en plaats aan de kart van het vierkante bord.
- 5.) Schroef de twee samenvoegingen met de sluiting.
- 6.) Schroef de anderdeel op het vierkante board op het relatieve oppervlak met de sluiting.
- 7.) Schroef het andere vierkante board op het relatieve oppervlak met de sluiting.
- 8.) Afbeelding van de verschillende delen.

1.) Abra la caja y saque todas las pizzas. Hay 2 tablones de madera, 9 tiras de madera, una bolsa con tornillos y un espaciador.


- 2.) Saque todos los tornillos y un pedacito espaciador de la bolsa de pizzas.
- 3.) Coloque un tablón cuadrado sobre una superficie suave para evitar rayaduras (en total hay 18 tornillos y 1 espaciador).
- 4.) Sostenga una tira de madera sobre una superficie suave para evitar rayaduras (otra tira de madera se usa para el espaciador).
- 5.) Atornille ambos con el espaciador.
- 6.) Atornille las otras 8 tiras de la misma forma.
- 7.) Atornille el otro tablón de madera en la superficie con el espaciador y los tornillos.

- 1.) Ouvrez la boîte et sortez toutes les pièces. Vous trouverez 2 panneaux en bois, 9 lames de bois et un sacchet en polyéthylène contenant des vis et une clé.
- 2.) Sortez toutes les vis et la petite clé du sacchet (18 vis au total + 1 clé).
- 3.) Posez l'un des panneaux sur une surface lisse pour éviter toute rayure.
- 4.) Saisissez une lame de bois placée sur un côté du panneau.
- 5.) Positionnez le trou de la lame contre l'un des trous du panneau.
- 6.) Répétez l'opération avec les 8 autres lames.
- 7.) Vissez la lame au panneau à l'aide de la clé et des vis.

- FR 1.) Ouvrez la boîte et sortez toutes les pièces. Vous trouverez 2 panneaux en bois, 9 lames de bois et un sacchet en polyéthylène avec une clé.
- 2.) Sortez toutes les vis et la petite clé du sacchet (18 vis au total + 1 clé).
- 3.) Posez l'un des panneaux sur une surface lisse pour éviter toute rayure.
- 4.) Saisissez une lame de bois placée sur un côté du panneau.
- 5.) Positionnez le trou de la lame contre l'un des trous du panneau.
- 6.) Répétez l'opération avec les 8 autres lames.
- 7.) Vissez la lame au panneau à l'aide de la clé et des vis.

- DE 1.) Öffnen Sie die Box und entfernen Sie alle Teile aus der Box. Es gibt Schrauben mit einer quadratischen Breite auf die relative Fläche zu dem PE-Bretter, 9 PCs Stiften, ein PE Brett aus Schraubenschlüssel und Schrauben mit Schraubenschlüssel und Schraubenschlüssel.
- 2.) Entfernen Sie alle Schrauben und den kleinen Schraubenschlüssel aus dem PE-Bretter (insgesamt 18 Schrauben und 1 Schraubenschlüssel).
- 3.) Platzieren Sie die Schrauben zu vermeiden (Sezen Sie die Logo-Schraubenschlüssel um das PE-Bretter (insgesamt 18 Schrauben und 1 Schraubenschlüssel).
- 4.) Holen Sie sich einen Holzsteifen und setzen Sie auf die Position auf der Seite des quadratischen Brettes, setzen Sie das Brett und streifen Loch zum Loch.
- 5.) Schrauben Sie die beiden zusammen mit dem Schraubenschlüssel und der Schraube mit Schraubenschlüssel.
- 6.) Schrauben Sie die andere quadratische Platte auf die relative Fläche mit Schraubenschlüssel und Schraubenschlüssel.
- 7.) Visez die andre quadratische Platte auf die relative Fläche mit Schraubenschlüssel und Schraubenschlüssel.

- EN 1.) Open the box and remove all the parts from box. There are 2 wooden boards, 9 pcs strip, One PE Bag with Screws and Spanner (total 18 screws and 1 Spanner).
- 2.) Remove all the screws and the little spanner out from the PE bag.
- 3.) Place one square board stand on a soft surface to avoid scratching (Put the logo side face to yourself).
- 4.) Get one wooden strip and put to the position on the side of square board, put the board and strip hole to hole.
- 5.) Screw the two together with the spanner.
- 6.) Screw the other 8 strip on the same way.
- 7.) Screw the other square board on relative surface with spanner and screws.

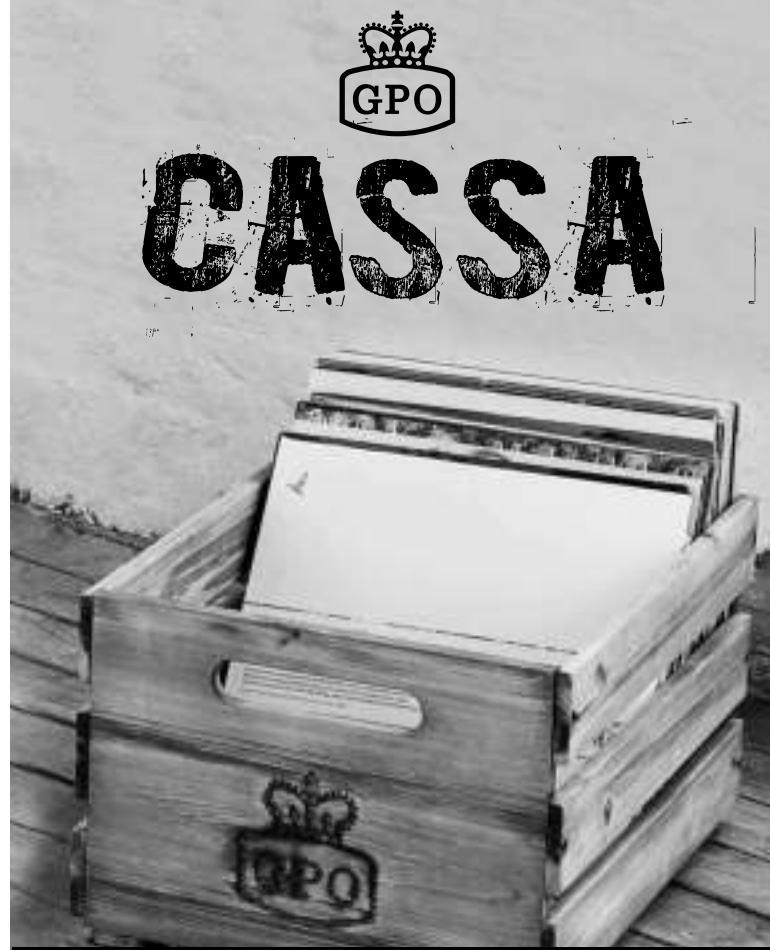

INSTRUCTIONS

