

# SPERO<sup>®</sup>

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:


- Gebruik een machine die speciaal ontworpen is voor het boren met waterkoeling en een slijpkoppeling.
  - Zorg voor voldoende waterkoeling en zorg dat het boormeel veilig wordt afgevoerd.
  - Zorg voor een stabiele boorhouding en voldoende boordruk. Bij te weinig druk wordt de diamantboor bot.
  - Scherp de segmenten op met een opscherpsteen zodra de snij snelheid terugloopt.
  - Sla niet met een hamer of ander voorwerp tegen de boorpijp om de kern te lossen.
  - Zorg voor een stabiele aanzet op het materiaal om tandbreuk te voorkomen. Gebruik bij voorkeur een boormaal.
  - Boor in een rechte stabiele lijn, door zijwaartse druk beschadigen de segmenten en de buis.
- BREINBURG TRADING BV | ZUIDERSLUISWEG 36 | 8243 RC LELYSTAD | THE NETHERLANDS |

[WWW.SPERO.NL](http://WWW.SPERO.NL)

INDUSTRIAL CORE DRILLS FOR PROFESSIONAL USE



Boor de 1e aanzet in een hoek van 15 graden

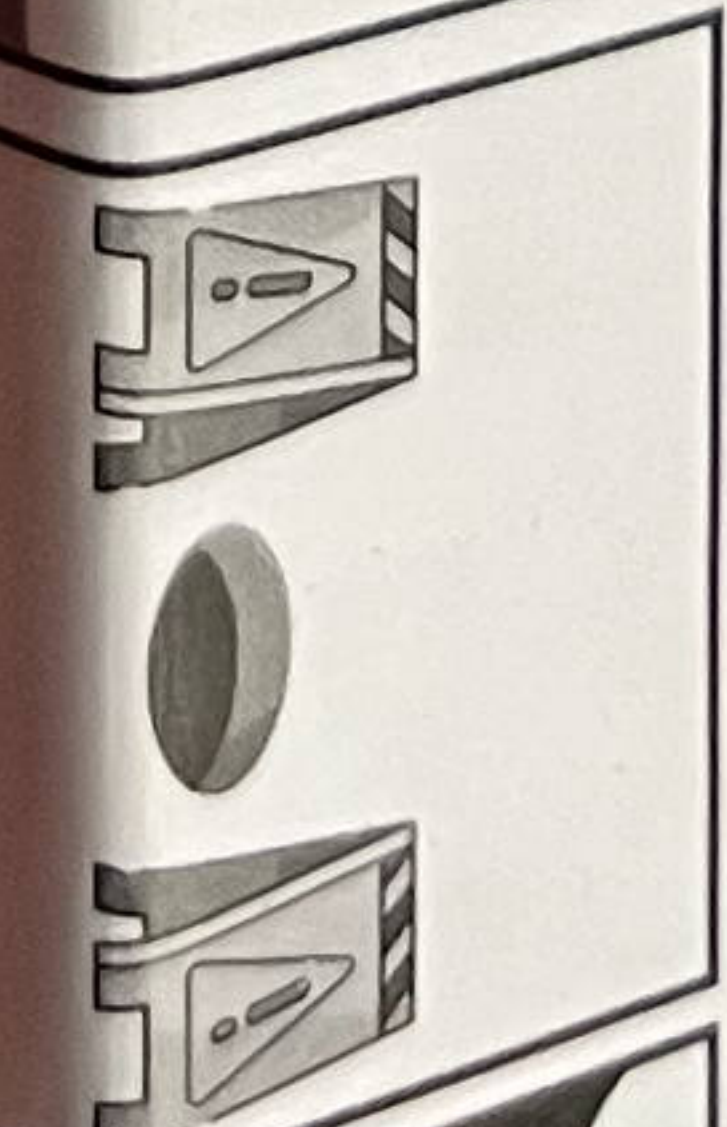

Waarschuw omgeving



Koel de machine na

