


Handleiding Airco omkasting:

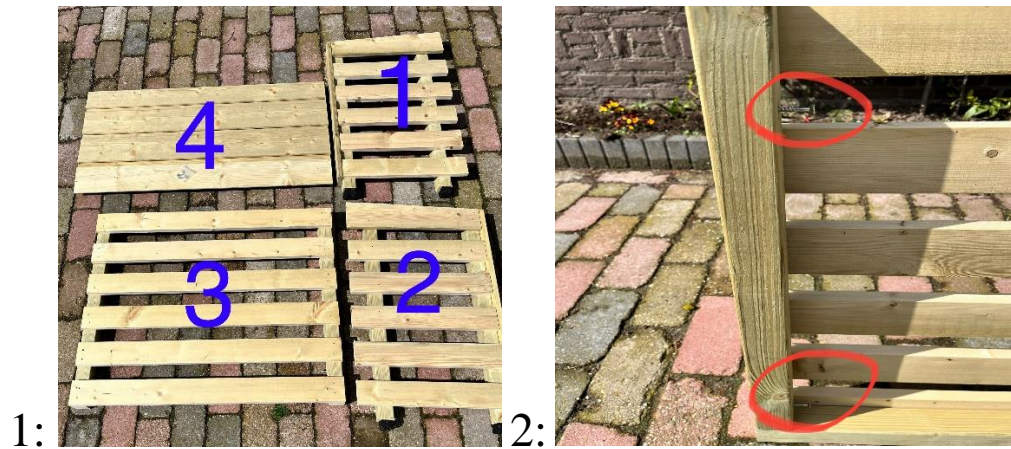

1. Leg zijpaneel 1 met de buitenkant op de grond.
2. Zet paneel 3 erboven op en draai de schroeven aan.(zie foto 2)
3. Zet de 2 vastgeschroefde panelen rechtop en zet paneel 3 er tegenaan en schroef ook deze schroeven aan de binnenkant vast.
4. Leg het dak(paneel 4 erop en schroef deze met de 4 schroefjes uit het zakje vast zoals op foto 3



De rubberen voetjes zorgen ervoor dat de poten niet nat blijven als het geregend heeft.

En in de zijpanelen kan eventueel een stukje plank aan de achterkant verwijderd worden als er een leiding over de muur loopt.