


1. Aftekenen van de gaten




2. Zet puntjes op de muur




3. Boren (boor 7mm)

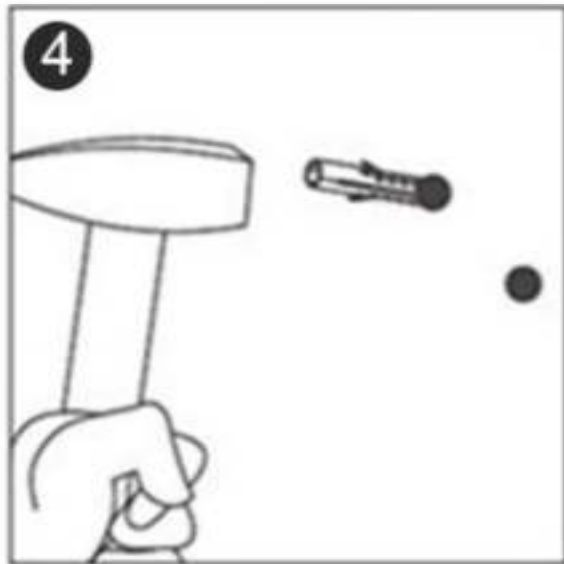

4. Plaats de pluggen in de gaten

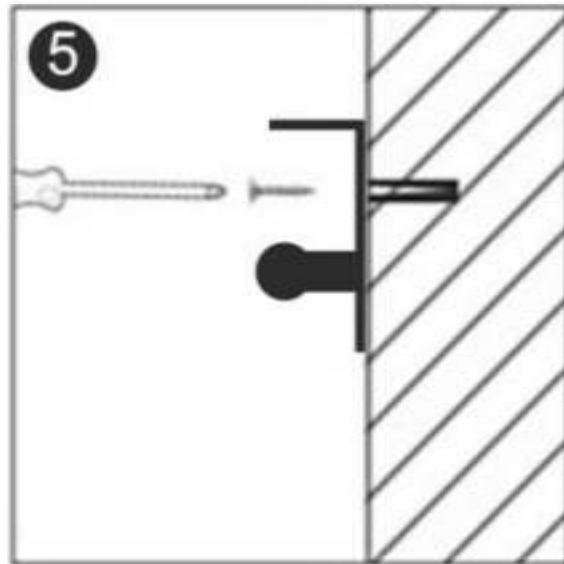

5. Schroef de Wc-rolhouder vast

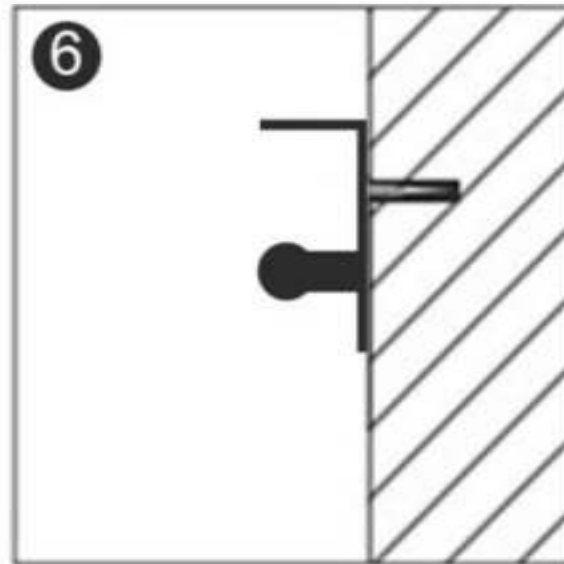

6. Uw Wc-rolhouder hangt stevig vast aan de muur