

MONTAGE INSTRUCTIES


1. MAAK DE ONDERGROND SCHOON EN VETVRIJ





2. BEPAAL DE JUISTE POSITIE. MARKEER DE JUISTE POSITIE OP DE MUUR




3. VERWIJDER HET BESCHERMFOLIE VAN DE PLAKSTRIP

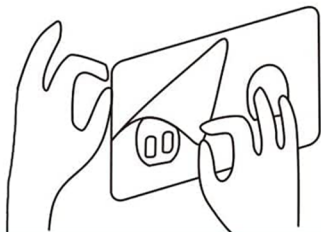

4. PLAK DE PLAK STRIPS OP DE ONDERGROND. ZORG ERVOOR DAT DEZE OP DEZELFDE HOOGTE WORDEN BEVESTIGD

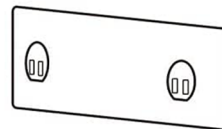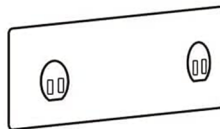

5. DRUK DE STRIPS STEVIG AAN. ZORG ERVOOR DAT ER GEEN LUCHT MEER ONDER ZIT

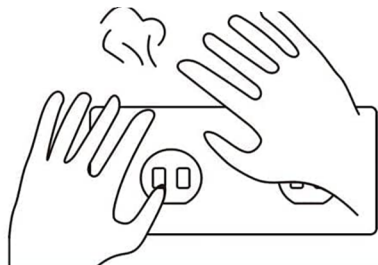

6. LAAT DE PLAK STRIPS MINIMAAL 12 UUR HECHTEN VOORDAT HET REK WORDT GEBRUIKT

