




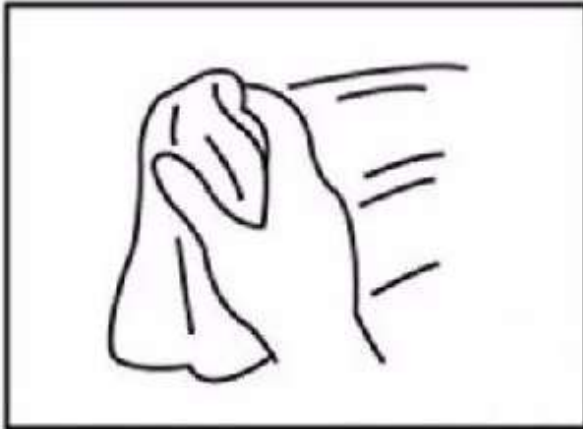


1. Maak het oppervlak schoon,
vetvrij en droog

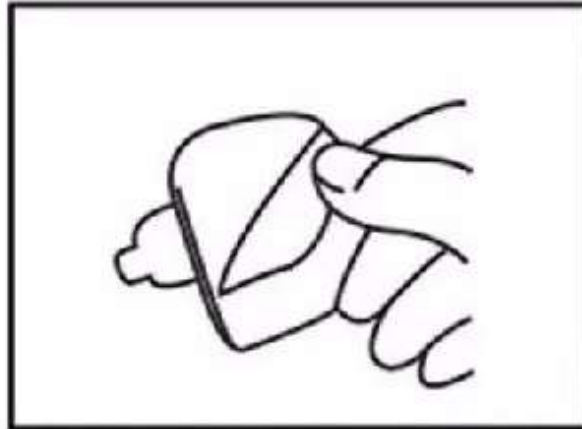

2. Verwijder de folie aan de achterzijde

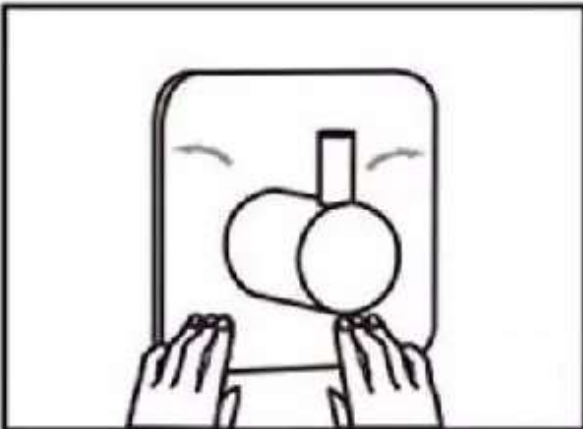

3. Plaats de haak op de juiste plaats
en druk deze aan voor
30-60 seconden

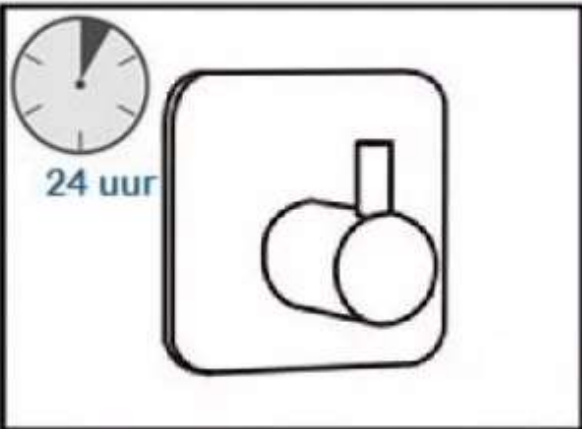

4. Wacht 24 uur voordat u de haak
kan belasten