



MONTAGE INSTRUCTIE

1

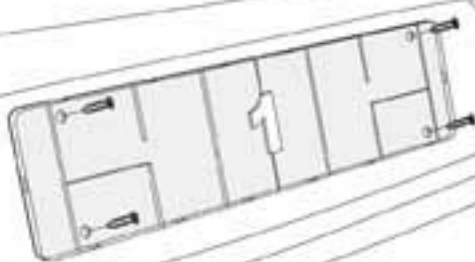


Monteer de onderplaat op de auto.

2

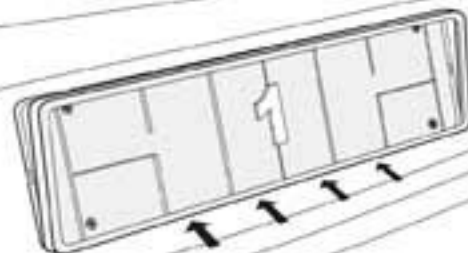


Monteer het frame op de onderplaat door aan de onderkant deze in de 4 klik punten te drukken.

3

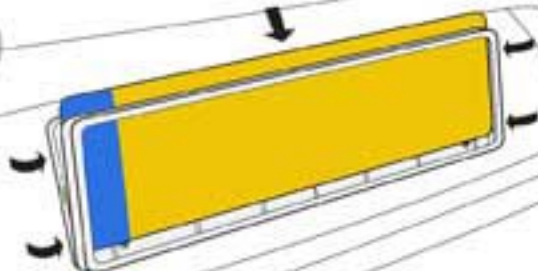


Plaats de kentekenplaat op de onderplaat achter het frame. Maak daarbij gebruik van de nokjes voor stabiliteit.

4

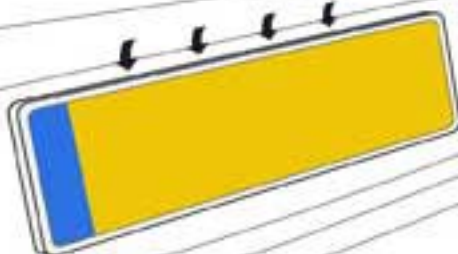

Druk het frame aan de bovenkant in de 4 klik punten.

5

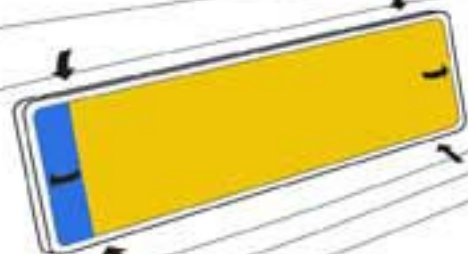

Druk de beide zijken in de klik punten.

ConceptS