

# **WC rolhouder**

**montagehandleiding**



## MONTAGE INSTRUCTIES

Er zijn twee installatiemethoden die u als volgt kunt kiezen:

### Installatiemethode A: Met plakstrip

Toebehoren lijst en gereedschappen:



Plakstrip



Haardroger (optioneel)

### Het toepassingsgebied voor de muur:

Keramik, tegels, glas, marmer, steen en kunststof wand.

Het wandoppervlak moet glad en vlak zijn.

### De temperatuurvereiste:

De temperatuur moet tussen de 16-40 °C zijn, als de temperatuur lager is dan 16 °C, verwarm de muur dan met een haardroger voordat je het product installeert.

## Instructie handleiding:

1

Reinig de muur en maak deze droog.



2

Verwijder de folie van de plakstrip



3

Plaats het product tegen de muur en druk 1 minuut stevig aan.



4

Begin na 48 uur te gebruiken.



**U kan niet  
onmiddellijk de WC  
rolhouder gebruiken.  
Wacht 48 uur.**

## Installatiemethode B: Met schroeven

Toebehoren lijst en gereedschappen:



6,5mm boor



Hamer



schroevendraaier



Markeerpen



2 ringen

2 doppen

2 pluggen

2 schroeven

## Instructie handleiding:

1

Markeer de 2 montage openingen



2

Boor de 6,5mm schroefgaten



3

Plaats de plastic pluggen



4

Schroef de plank in de pluggen



5


Installeer de kappen om de schroeven te verbergen




6

Afwerking van de installatie



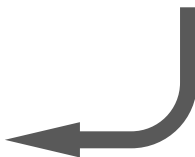

**U kan onmiddellijk de WC  
rolhouder gebruiken.**





**MMBRANDS**