


Mustang Safes

Gebruiksaanwijzing 'Chemische verankering set'

Deze verankeringsmethode is uitsluitend geschikt voor het verankeren in een betonnen of stenen muur/vloer. Controleer van tevoren of de muur/vloer waar u aan gaat verankeren dik genoeg is.

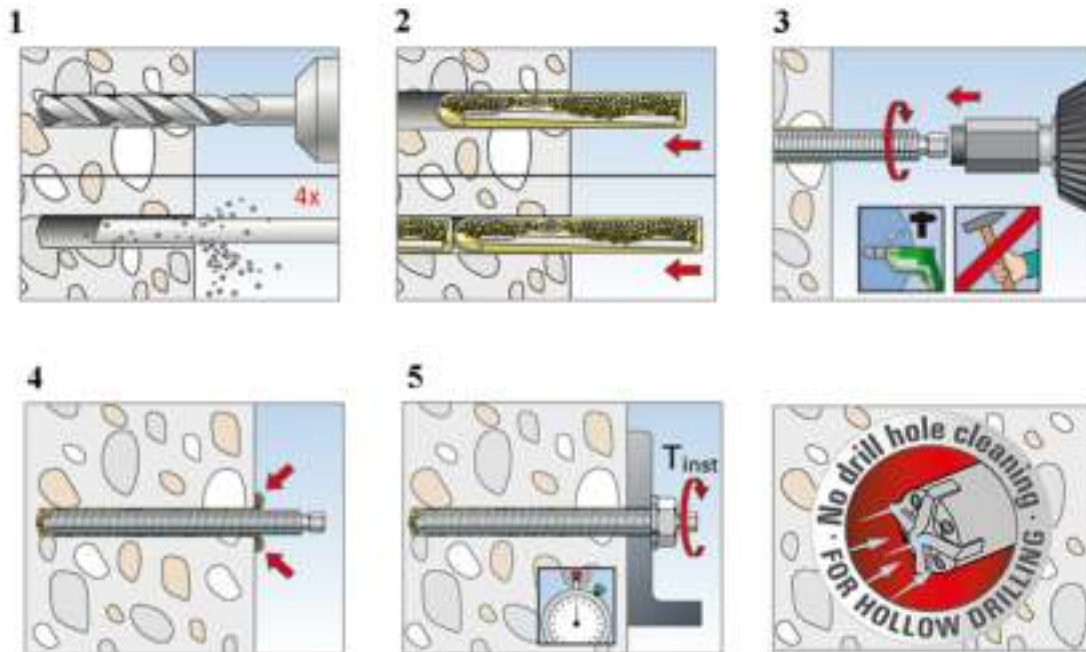

Voordat u begint met het installeren van de chemische ankers moet u bepalen waar de kluis komt te staan. Als u de kluis op de correcte plaats heeft staan kunt u de plek waar u moet boren door de verankeringsgaten van de kluis aftekenen. Zet vervolgens de kluis aan de kant en volg de stappen:

1. Boor het gat, De **boordiameter is 12mm** en de **diepte van het gat 90mm** (tip! Markeer de boordiepte op de boor met een stukje tape)
2. Blaas het geboorde gat schoon, druk de meegeleverde glazen capsule met de hand voorzichtig in het gat (pas op, de capsule niet breken!)
3. Gebruik alleen schone/vetvrije ankers (meegeleverd), Drijf het anker (de draadstang/bout) in de capsule met behulp van een klopboormachine op de klopboorstand. Stop wanneer u voelt dat u de bodem van het gat bereikt en het anker dus 90mm in het gat zit.
4. Wanneer het anker volledig in het boorgat zit zou er wat hars uit het gat moeten komen, zo weet u zeker dat het gat volledig is opgevuld.
5. Wacht nu minstens een half uur (bij kamertemperatuur, bij lagere temperaturen; wacht minstens een uur) voordat u de kluis verankerd.

Nu kunt u de kluis over de ankers zetten, plaats de meegeleverde ringen aan de binnenkant van de kluis over het anker, en veranker de kluis met de meegeleverde moeren (M10). Controleer of de kluis stevig is verankerd en u bent klaar!