

# Voordat u begint!



**LET OP:** Lees voordat u de Tempered Glass aanbrengt deze handleiding zorgvuldig door. Het aanbrengen van een Tempered Glass is niet moeilijk, maar het moet wel zorgvuldig gebeuren. Als de Tempered Glass niet juist is aangebracht of beschadigd raakt tijdens het aanbrengen, komt deze niet voor garantie in aanmerking.


**01** Zorg voor een schone en rustige omgeving, zodat u niet gestoord wordt en in alle rust de Tempered Glass kunt aanbrengen.

**02** De Tempered Glass is gemaakt van gehard glas, maar is desalniettemin kwetsbaar. Voorkom dus dat deze buigt, want dan bestaat de kans dat de Tempered Glass barst.


**03** Bekijk goed waar de uitsparingen in de Tempered Glass voor zijn. In de meeste gevallen is er een uitsparing voor de luidspreker en voor de home button. Zorg voordat u de Tempered Glass aanbrengt dat u weet waar deze uitsparingen moeten komen.

**04** De Tempered Glass heeft een beschermfolie aan de zelfklevende zijde. Deze beschermfolie dient u te verwijderen vlak voordat u de Tempered Glass aanbrengt, en de zelfklevende zijde komt uiteindelijk tegen het glas van uw toestel. Raak de zelfklevende zijde niet aan om vingerafdrukken te voorkomen.

## Uitlijning

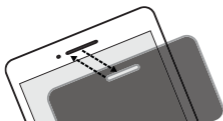

**Voorbeeld 1:** Gebruik de uitsparing van de protector op het punt waar de front speaker zich bevindt als startpunt bij het plaatsen van de Tempered Glass.

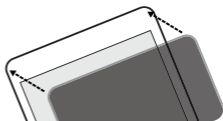


**Voorbeeld 2:** Als de vorm van de protector aan alle kanten hetzelfde is, gebruik dan de hoeken als referentie bij het plaatsen van de Tempered Glass.

Zorg ervoor dat u precies weet hoe de Tempered Glass moet worden geplaatst, voordat u de beschermfolie van de zelfklevende zijde verwijdert. Neem de tijd om de protector recht te plaatsen. Eenmaal geplaatst is het lastig om de Tempered Glass opnieuw aan te brengen.



## 01 Positionering


Kijk voordat u de beschermfolie van de Tempered Glass verwijderd hoe de Tempered Glass geplaatst moet worden. Bekijk of alle uitsparingen van het glas overeenkomen met het toestel.

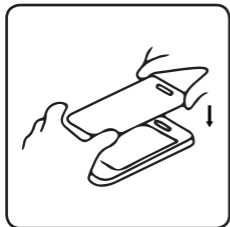

## 02 Schoonmaken

**HEEL BELANGRIJK!!!**


Maak het scherm van uw toestel schoon met het bijgeleverde alcoholdoekje en het microvezeldoekje. Verwijder alle vlekjes, vingerafdrukken en al het stof, en zorg dat het scherm weer droog is.

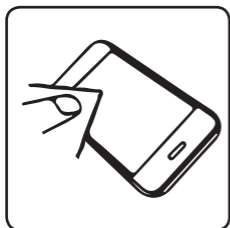

Het is belangrijk dat het scherm van uw toestel helemaal schoon en droog is. Na het aanbrengen is het nagenoeg onmogelijk om stof en vuil te verwijderen.

## 03 Het Aanbrengen

Verwijder de beschermfolie en plaats de Tempered Glass met de zelfklevende zijde op uw telefoon. Doe dit met twee handen op de positie die u bij stap 1 heeft bepaald. Begin met het aanbrengen bovenaan het toestel en laat het glas rustig hechten aan het scherm. (Wees voorzichtig met stof en vingerafdrukken)

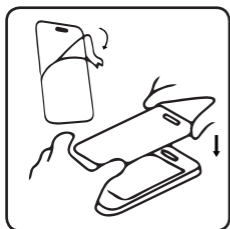

## 04 Final Touch

Nu de Tempered Glass is aangebracht kunt u eventuele luchtbelletjes verwijderen door deze voorzichtig naar de zijkant weg te duwen met het bijgeleverde microvezel doekje. Wazige lijntjes en kleine oneffenheden zullen vanzelf verdwijnen zodra de zelfklevende laag van de Tempered Glass stabiliseert. Dit kan 1 tot 2 dagen duren.

