


# SNELLE *Montage*


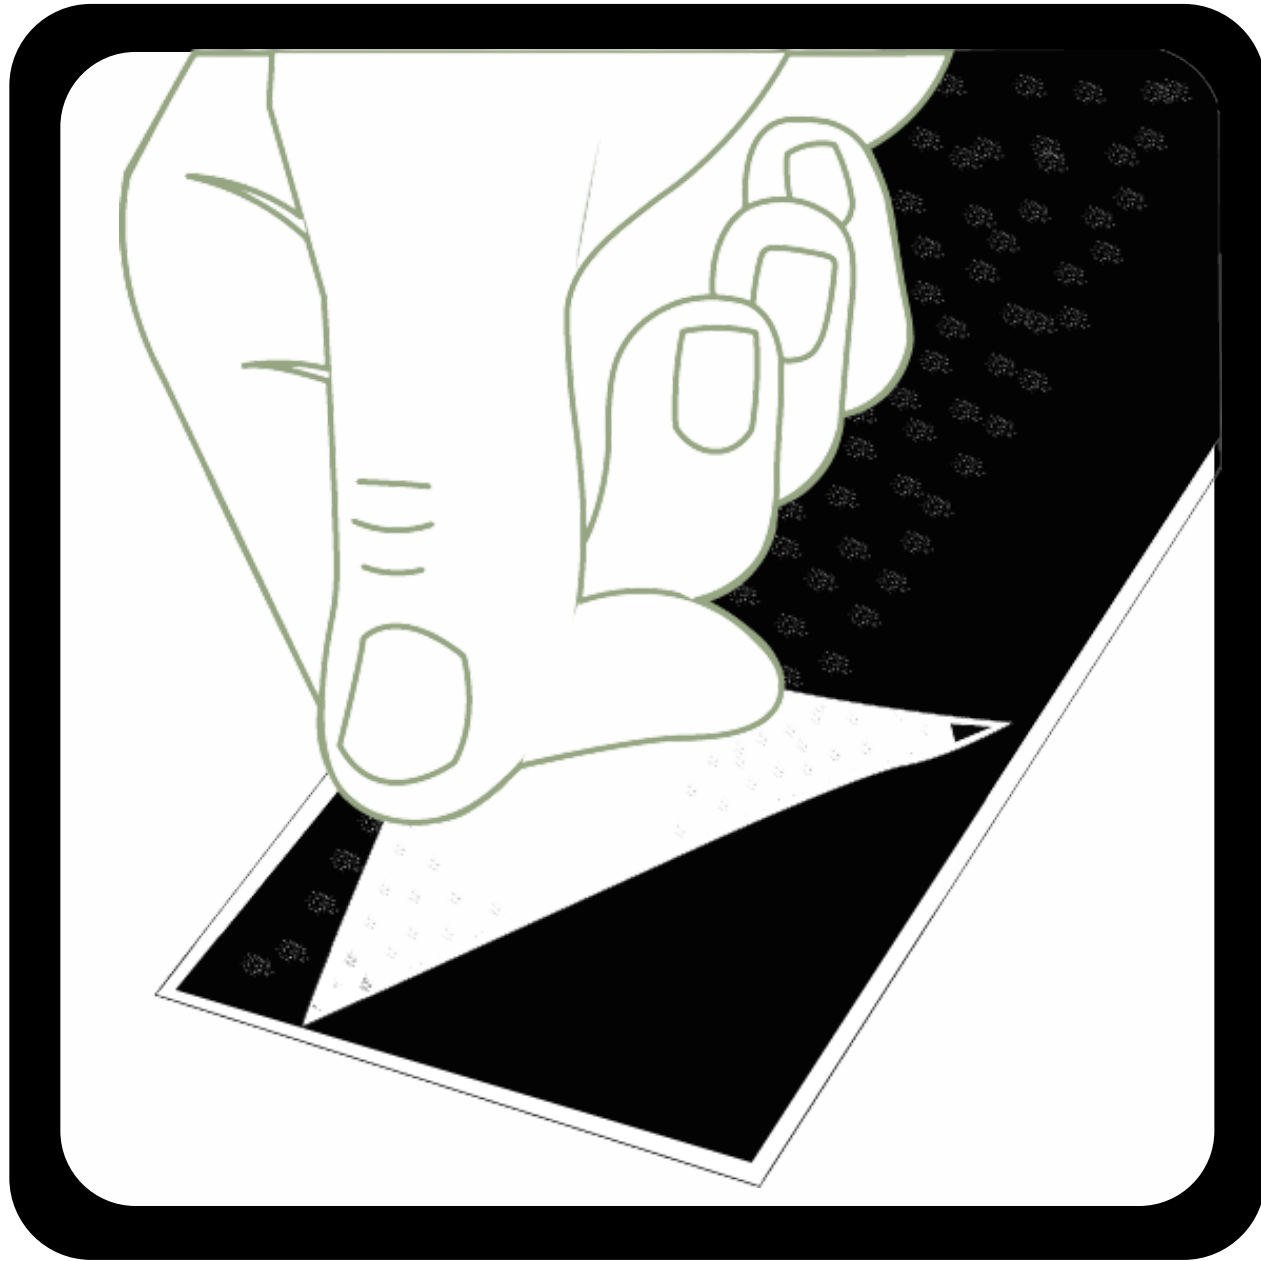


1

**Maak de ondergrond vetvrij en verwijder de film van de plakstrips**

**Plak de strips boven én onder de brievenbus**

2

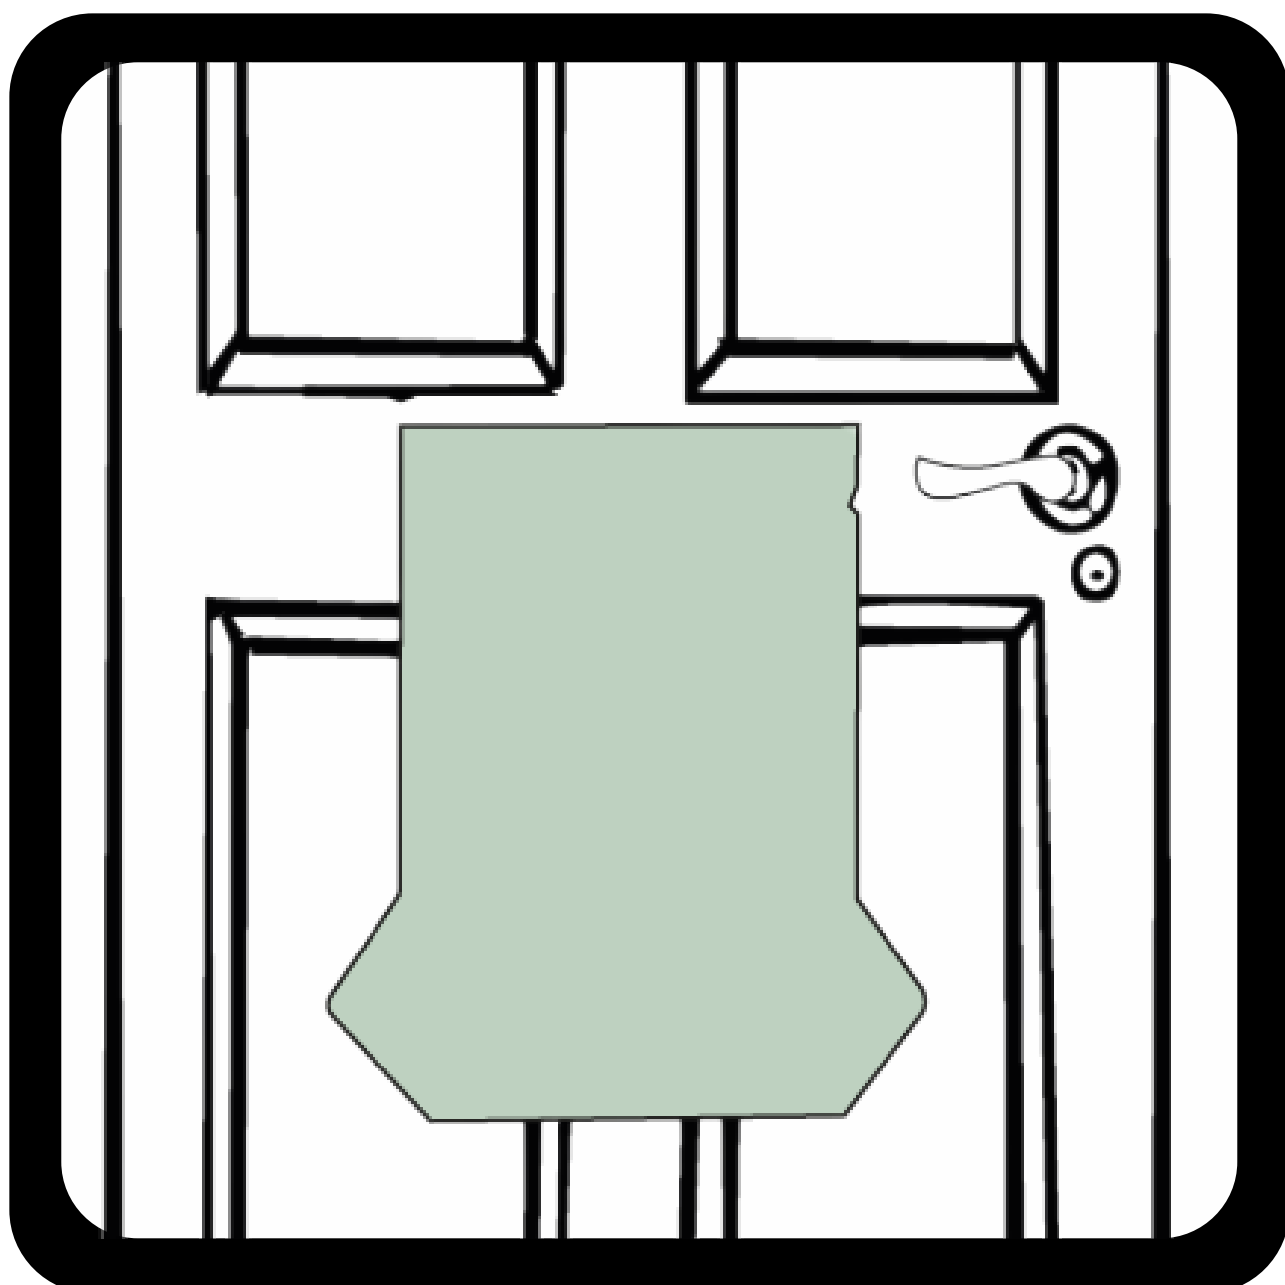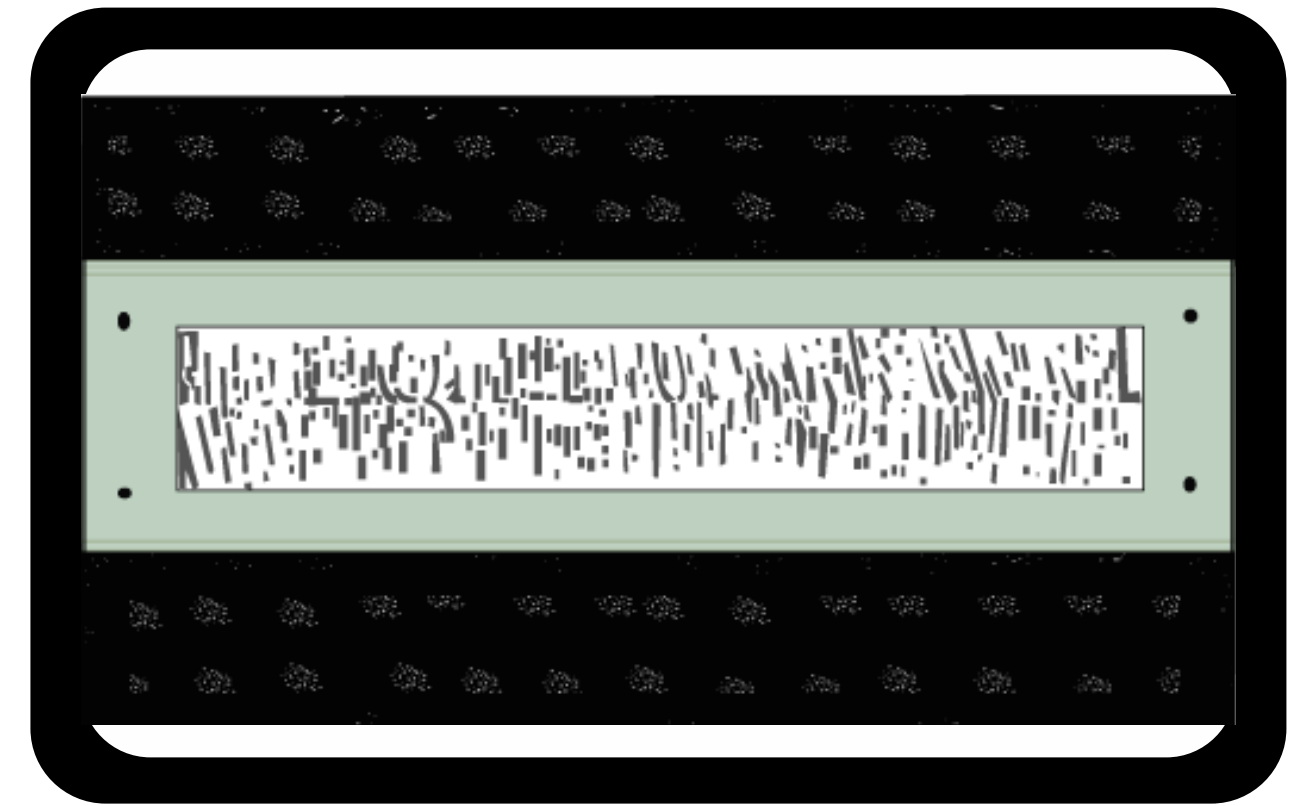

3

**Bevestig de postvanger aan de plakstrips**