

STEELIE®

VENT MOUNT KIT

INSTRUCTIONS

STEELIE® USES HIGH PERFORMANCE 3M® VHB® FOAM ADHESIVE. FOR BEST RESULTS, FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

MAGNETIC PHONE SOCKET SHOULD BE INSTALLED IN ROOM TEMPERATURE ENVIRONMENTS (60°F [16°C] OR HIGHER)


MAGNETIC PHONE SOCKET INSTALLATION INSTRUCTIONS:

THE MAGNETIC PHONE SOCKET CAN BE ADHERED DIRECTLY TO THE BACK OF MOST PHONES AND HARD CASES. SEE NOTE BELOW FOR GLASS BACKED IPHONES WITHOUT A CASE.

1. CLEAN THE BACK OF THE PHONE/PHONE CASE WITH THE ENCLOSED ALCOHOL PAD. LET DRY. DO NOT USE HOUSEHOLD CLEANERS.
2. REMOVE THE ADHESIVE BACKING FROM THE MAGNETIC PHONE SOCKET.
3. POSITION THE MAGNETIC PHONE SOCKET IN THE CENTER OF THE BACK OF THE DEVICE AND FIRMLY PRESS INTO PLACE.
4. WAIT 24 HOURS AFTER APPLICATION BEFORE USE TO ALLOW FOR SUFFICIENT CURE TIME FOR ADHESIVE.

FOR GLASS BACKED IPHONES WITHOUT A CASE (OR ANY PHONE WITH A GLASS BACK), AFTER CLEANING ACCORDING TO INSTRUCTIONS ABOVE, PLACE THE ENCLOSED CLEAR DISK ONTO THE CENTER OF THE BACK OF PHONE AND THEN ADHERE MAGNETIC PHONE SOCKET TO THE CLEAR DISK FOLLOWING INSTRUCTIONS ABOVE.

DO NOT USE THIS PRODUCT ON SOFT, FLEXIBLE CASES. THESE CASES ARE NOT RIGID ENOUGH TO HOLD THE MAGNETIC PHONE SOCKET. IN THE EVENT THAT YOU MUST USE THE MAGNETIC PHONE SOCKET WITH A SOFT, FLEXIBLE CASE: REMOVE THE CASE FROM YOUR PHONE, PLACE THE CASE ON A SOLID SURFACE AND CUT A HOLE IN THE CASE WHERE THE MAGNETIC PHONE SOCKET WILL BE APPLIED. ADHERE MAGNETIC PHONE SOCKET DIRECTLY TO THE HARD SURFACE BELOW (OR PHONE, IF THE CASE DOES NOT HAVE A HARD UNDER SURFACE), THROUGH THE NEW HOLE IN CASE.



VENT BALL MOUNT RECOMMENDED USE INSTRUCTIONS:


1. AFTER ALLOWING THE MAGNETIC PHONE SOCKET TO CURE FOR THE APPROPRIATE AMOUNT OF TIME, PLACE PHONE ON THE VENT BALL MOUNT, CONTACTING THE MAGNETIC PHONE SOCKET WITH THE STEEL BALL.
2. FIND THE BEST LOCATION FOR THE VENT MOUNT BY HOLDING PHONE AND VENT BALL MOUNT AT THE DESIRED VENT LOCATION ON THE DASH.
3. ONCE THE PLACEMENT HAS BEEN DECIDED, OPEN THE VENT BALL MOUNT ARMS BY FLIPPING THE CAM LEVER DOWN. IT IS RECOMMENDED THAT THE TWO ARMS BE PUT AROUND THE LOWEST BLADE OF THE VENT, AND ALL THE WAY TO THE VENT (SEE IMAGE).
4. THE VENT BALL MOUNT SHOULD BE PUSHED AS FAR INTO THE VENT AS POSSIBLE TO GIVE THE ARMS THE MOST CONTACT AREA.
5. ONCE THE VENT MOUNT HAS BEEN APPROPRIATELY LOCATED, HOLD THE VENT BALL MOUNT FIRMLY, AND PULL THE CAM LEVER FORWARD TO CLOSE THE VENT BALL MOUNT ARMS AROUND THE VENT BLADE.
6. TO REMOVE THE VENT MOUNT FROM YOUR VENT, FLIP THE CAM LEVER BACK DOWN AND PULL TO REMOVE FROM VENT.



TO REMOVE PHONE WHILE LEAVING THE STEELIE VENT MOUNT IN PLACE, IT IS RECOMMENDED THAT YOU GRASP YOUR PHONE SO THAT YOUR FINGERS ARE AS CLOSE TO THE STEEL BALL AS POSSIBLE. AT THAT POINT, SLIDE YOUR PHONE SLIGHTLY TO THE SIDE WHILE SQUEEZING AND SEPARATING THE MAGNET FROM THE BALL.

REMOVAL INSTRUCTIONS FOR MAGNETIC PHONE SOCKET:

1. CAREFULLY USE FISHING LINE OR DENTAL FLOSS IN A SAWING MOTION TO CUT FOAM AWAY FROM THE SURFACE OR DEVICE. (SEE ILLUSTRATION) USING YOUR FINGER, ROLL REMAINING ADHESIVE AWAY FROM APPLIED SURFACE.
2. DO NOT RE-USE 3M ADHESIVE. PURCHASE REPLACEMENT ADHESIVES AT WWW.NITEIZE.COM : CAR MOUNT REPLACEMENT ADHESIVE KIT (STPCR-11-R7)

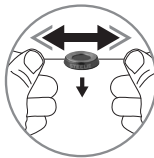

A REINSTALL KIT IS AVAILABLE FOR THE STEELIE MAGNETIC PHONE SOCKET.

TO REINSTALL, SIMPLY REMOVE ANY REMAINING ADHESIVE FROM THE INSTALLATION SITE, IF APPLICABLE. PLEASE ENSURE THAT ALL STEELIE KIT COMPONENTS ARE FREE OF RESIDUAL ADHESIVE. USING YOUR FINGER, ROLL REMAINING ADHESIVE AWAY FROM APPLIED SURFACE. CLEAN ALL STEELIE SURFACES WITH THE INCLUDED ALCOHOL PAD BEFORE INSTALLING NEW 3M® VHB® FOAM ADHESIVE DISK TO THE MAGNETIC PHONE SOCKET. TO ENSURE SUCCESSFUL REINSTALL, PLEASE TAKE CARE TO CENTER THE 3M® VHB® FOAM ADHESIVE DISK ON THE MAGNETIC PHONE SOCKET.



ONCE SURFACES ARE CLEAN AND ADHESIVE HAS BEEN REINSTALLED, PLEASE REFER BACK TO STEP 1 OF THE MAGNETIC PHONE SOCKET INSTALLATION INSTRUCTIONS AND PROCEED THROUGH ALL INSTALLATION INSTRUCTIONS.

MAGNET WARNING—PLEASE READ

THE STEELIE CONTAINS A STRONG MAGNET. THE MAGNET WILL NOT DAMAGE PHONES OR TABLETS WITH SOLID STATE HARD DRIVES (INCLUDING IPHONES, IPADS, ETC.) AS APPLE HAS SHOWN WITH THE IPAD SMARTCOVERS.

HOWEVER, MAGNETS CAN DAMAGE SENSITIVE OBJECTS INCLUDING PACEMAKERS, COMPUTER HARD-DRIVES, FLOPPY DISKS, CREDIT CARDS, MAGNETIC I.D. CARDS, CASSETTE TAPES, VIDEO TAPES AND OTHER SIMILAR ITEMS. CERTAIN TELEVISIONS, VCRs, COMPUTER MONITORS AND OTHER CRT DISPLAYS MAY ALSO BE AFFECTED. NITE IZE ASSUMES NO LIABILITY FOR DAMAGE TO SUCH OBJECTS.

PLEASE CONTACT YOUR PHONE AND/OR DEVICE MANUFACTURER TO DETERMINE WHETHER THE APPLICATION OR USE OF A MAGNET WILL AFFECT ITS OPERATION.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. MAGNETS CAN BE HARMFUL IF SWALLOWED.

Nite Ize, Inc.
5660 Central Avenue
Boulder, CO 80301 USA
303-449-2576

NITEIZE.COM

© 2015 NITE IZE, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

STEELIE®

TROUSSE DE MONTAGE SUR GRILLE DE VENTILATION

INSTRUCTIONS

LE DISPOSITIF STEELIE® UTILISE DE L'ADHÉSIF EN MOUSSE 3M® VHB® HAUTES PERFORMANCES. POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS, SUIVRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

LES COMPOSANTS DE LA TROUSSE DE MONTAGE POUR AUTOMOBILE DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS À TEMPÉRATURE AMBIANTE (60°F (16°C) OU PLUS).


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU CONNECTEUR MAGNÉTIQUE POUR TÉLÉPHONE :

LE CONNECTEUR MAGNÉTIQUE POUR TÉLÉPHONE PEUT ÊTRE FIXÉ DIRECTEMENT AU DOS DE LA PLUPART DES TÉLÉPHONES ET DES ÉTUIS DURS, VOIR LA NOTE CI-DESSOUS POUR LES IPHONE 4/4S SANS ETUI.

1. NETTOYER L'ARRIÈRE DU TÉLÉPHONE/DE LA COQUE DE TÉLÉPHONE AVEC LE TAMPON IMBIBÉ D'ALCOOL À FRICTION FOURNI. LAISSER SÈCHER. NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS MÉNAGERS.
2. RETIRER L'ENDOS ADHÉSIF DU CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE.
3. PLACER LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE AU MILIEU DE L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL ET EXERCER UNE PRESSION FERME.
4. ATTENDRE 24 HEURES APRÈS L'APPLICATION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. POUR LAISSER ASSEZ DE TEMPS À L'ADHÉSIF POUR PRENDRE.

POUR LES IPHONE À VITRE ARRIÈRE SANS COQUE (OU POUR TOUT TÉLÉPHONE AVEC VITRE ARRIÈRE) : APRÈS AVOIR PROCÉDÉ AU NETTOYAGE SELON APRÈS AVOIR PROCÉDÉ AU NETTOYAGE EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS CI-DESSUS, PLACER LE DISQUE TRANSPARENT FOURNI AU CENTRE DE L'ARRIÈRE DU TÉLÉPHONE PUIS COLLER LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE AU DISQUE TRANSPARENT EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

NE PAS UTILISER CE PRODUIT AVEC DES COQUES SOUPLES ET FLEXIBLES. CES COQUES NE SONT PAS ASSEZ RIGIDES POUR SUPPORTER LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE. EN CAS D'UTILISATION DU CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE AVEC UNE COQUE SOUPLE ET FLEXIBLE : RETIRER LA COQUE DU TÉLÉPHONE, PLACER LA COQUE SUR UNE SURFACE SOLIDE ET DÉCOUPER UN TROU DANS LA COQUE À L'ENDROIT OÙ LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE SERA APPLIQUÉ. PUIS, FAIRE ADHÉRER LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE DIRECTEMENT SUR LA SURFACE DURE DESSOUS (OU LE TÉLÉPHONE, SI LA COQUE N'A PAS DE SURFACE DURE DESSOUS), À TRAVERS LE NOUVEAU TROU DANS LA COQUE.



MONTAGE AVEC BILLE SUR GRILLE DE VENTILATION – INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION RECOMMANDÉE :

1. APRÈS AVOIR LAISSÉ LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE PRENDRE PENDANT LA DURÉE APPROPRIÉE, PLACER LE TÉLÉPHONE SUR LE SYSTÈME DE MONTAGE AVEC BILLE SUR GRILLE DE VENTILATION, EN METTANT EN CONTACT LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE AVEC LA BILLE EN ACIER.
2. TROUVER LE MEILLEUR EMPLACEMENT POUR LE SYSTÈME DE MONTAGE SUR GRILLE DE VENTILATION EN TENANT LE TÉLÉPHONE ET LE SYSTÈME DE MONTAGE À L'ENDROIT DESIRÉ SUR LE PARE-BRIS.
3. UNE FOIS QUE L'EMPLACEMENT A ÉTÉ CHOISI, OUVRIER LES BRAS DU SYSTÈME DE MONTAGE AVEC BILLE SUR GRILLE DE VENTILATION EN RABATTANT LE LEVIER À CAME VERS LE BAS. ON RECOMMANDE DE PLACER LES DEUX BRAS AUTOUR DE LA LAME LA PLUS BASSE DE LA GRILLE DE VENTILATION. LE TOUT D'UN SEUL CÔTÉ DE LA GRILLE (VOIR L'IMAGE).
4. LE SYSTÈME DE MONTAGE AVEC BILLE SUR GRILLE DE VENTILATION DOIT ÊTRE ENFONCÉ AINSI LOIN QUE POSSIBLE DANS LA GRILLE DE VENTILATION AFIN DE DONNER AUX BRAS LA PLUS GRANDE SURFACE DE CONTACT POSSIBLE.
5. UNE FOIS QUE LE SYSTÈME DE MONTAGE SUR GRILLE DE VENTILATION A ÉTÉ CORRECTEMENT INSTALLÉ, TENIR FERMEMENT LE SYSTÈME DE MONTAGE ET TIRER LE LEVIER À CAME VERS L'AVANT POUR REFERMER LES BRAS DU SYSTÈME DE MONTAGE AUTOUR DE LA LAME DE LA GRILLE.
6. POUR RETIRER LE SYSTÈME DE MONTAGE DE VOTRE GRILLE DE VENTILATION, RETOURNER LE LEVIER À CAME VERS LE BAS ET TIRER POUR LE SORTIR DE LA GRILLE DE VENTILATION.




POUR RETIRER LE TÉLÉPHONE TOUT EN LAISSANT LE SYSTÈME DE MONTAGE STEELIE EN PLACE, ON RECOMMANDE DE SAISIR LE TÉLÉPHONE DE FACON À CE QUE VOS DOIGTS SOIENT LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA BILLE EN ACIER, ENSUITE, FAIRE GLISSER LÉGÈREMENT LE TÉLÉPHONE VERS LE CÔTÉ TOUT EN APPUYANT ET EN SÉPARANT L'AIMANT DE LA BILLE.

INSTRUCTIONS POUR LA DÉPOSE :

1. UTILISER SOIGNEUSEMENT DU FIL À PÊCHE OU DU FIL DENTAIRE DANS UN MOUVEMENT DE SCIAGE POUR DÉCOUPER LA MOUSSE ET LA RETIRER DE LA SURFACE OU DE L'APPAREIL (VOIR ILLUSTRATION CI-DESSOUS). AVEC LE DOIGT, FAIRE ROULER LE RÉSIDU D'ADHÉSIF POUR LE RETIRER DE LA SURFACE D'APPLICATION.
2. ACHETEZ DES ADHÉSIFS DE REMPLACEMENT À WWW.NITEIZE.COM : MONTAGE POUR AUTOMOBILE - TROUSSE D'ADHÉSIFS DE REMPLACEMENT (STPCR-11-R7)

MISE EN GARDE! L'UTILISATION DE BORDS ACÉRÉS POUR RETIRER L'ADHÉSIF N'EST PAS RECOMMANDÉE CAR ILS RISQUENT D'ÉGRATER/OU D'ENDOMMAGER LES APPAREILS ET (OU) LES AUTRES SURFACES!

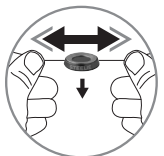

UNE TROUSSE DE RÉINSTALLATION EST DISPONIBLE POUR LA TROUSSE DE MONTAGE POUR AUTOMOBILE DE STEELIE.

POUR RÉINSTALLER, IL SUFFIT DE RETIRER TOUT RÉSIDU D'ADHÉSIF DU SITE D'INSTALLATION, SI NÉCESSAIRE. VÉRIIFIER À CE QUE TOUTS LES COMPOSANTS DE LA TROUSSE STEELIE NE COMPORTENT PLUS DE RÉSIDU D'ADHÉSIF. AVEC LE DOIGT, FAIRE ROULER LE RÉSIDU D'ADHÉSIF POUR LE RETIRER DE LA SURFACE D'APPLICATION. NETTOYER TOUTES LES SURFACES STEELIE AVEC LE TAMPON IMBIBÉ D'ALCOOL À FRICTION FOURNI AVANT D'INSTALLER UN NOUVEAU DISQUE ADHÉSIF EN MOUSSE 3M® VHB® SUR LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE OU SUR LA BILLE POUR TABLEAU DE BORD.

ENDOS ADHÉSIF DU CONNECTEUR MAGNÉTIQUE POUR TÉLÉPHONE

UNE FOIS QUE LES SURFACES SONT PROPRES ET QUE L'ADHÉSIF A ÉTÉ RÉINSTALLÉ, SE REPORTER À L'ÉTAPE 1 DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE ET À L'ÉTAPE 1 DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA BILLE POUR TABLEAU DE BORD ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.

AVERTISSEMENT CONCERNANT L'AIMANT – PRIÈRE DE LIRE

LE CONNECTEUR POUR TÉLÉPHONE STEELIE CONTIENT UN AIMANT PUISSANT. L'AIMANT N'ENDOMMAGERA PAS LES TÉLÉPHONES OU LES TABLETTES AVEC DES DISQUES DURS RÉSISTANTS (NOTAMMENT IPHONE, IPAD, ETC.) COMME APPLE® L'A MONTRÉ AVEC LES SMARTCOVERS POUR IPAD.

CÉPENDANT, LES AIMANTS RISQUENT D'ENDOMMAGER LES OBJETS SENSIBLES NOTAMMENT : STIMULATEURS CARDIAQUES, DISQUES DURS D'ORDINATEUR, DISQUETTES, CARTES DE CRÉDIT, CARTES D'IDENTITÉ MAGNÉTIQUES, CASSETTES AUDIO, CASSETTES VIDEO ET AUTRES ARTICLES SIMILAIRES, CERTAINS TÉLÉVISEURS, MAGNÉTOSCOPES, MONITEURS D'ORDINATEUR ET AUTRES AFFICHEURS À ÉCRAN CATHODIQUE RISQUENT AUSSI D'ÊTRE AFFECTÉS. NITE IZE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CAUSÉS À DES TELS OBJETS.

PRIÈRE DE CONTACTER VOTRE FABRICANT DE TÉLÉPHONE ET (OU) D'APPAREIL AFIN DE DÉTERMINER SI L'APPLICATION OU L'UTILISATION D'UN AIMANT AFFECTERA SON FONCTIONNEMENT.

MAINTENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. LES AIMANTS PEUVENT ÊTRE DANGEREUX EN CAS D'INGESTION.

