




INSTALLATIE VOORSCHRIFT

ZIJWAND+HOEKPROFIEL volledig matglas

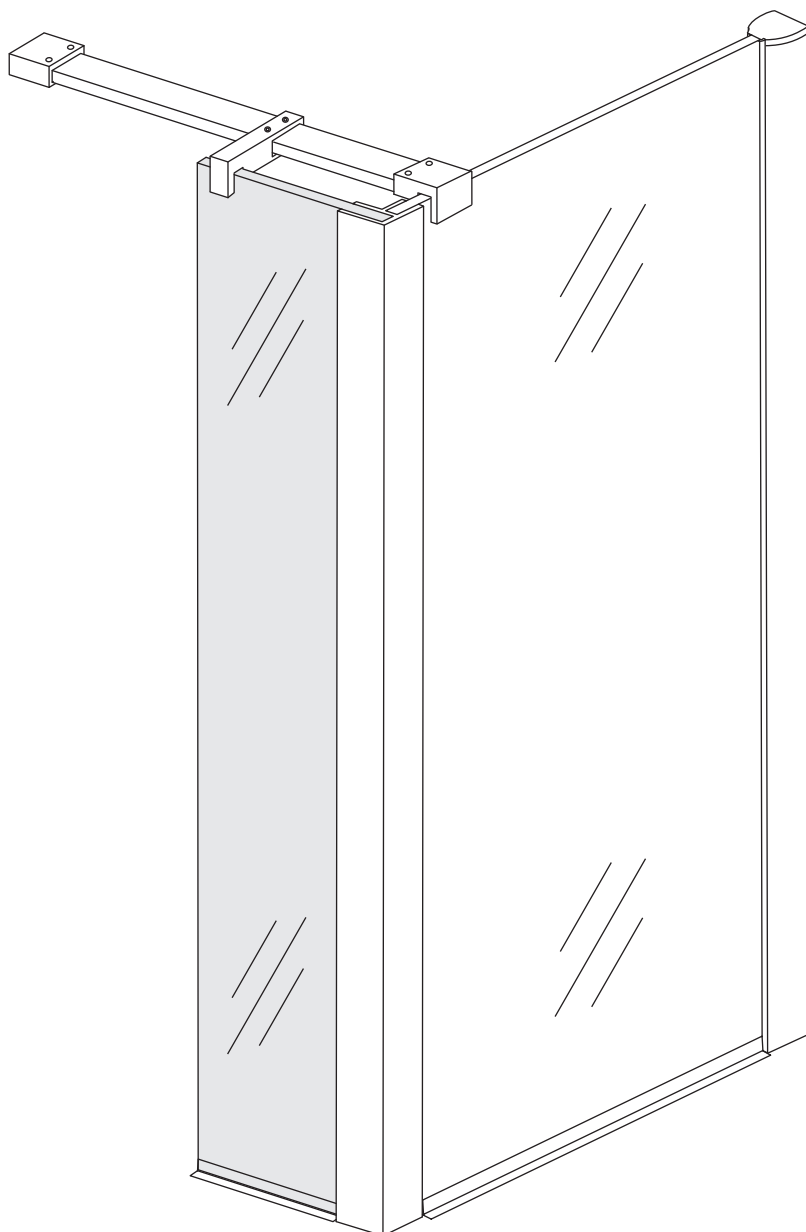

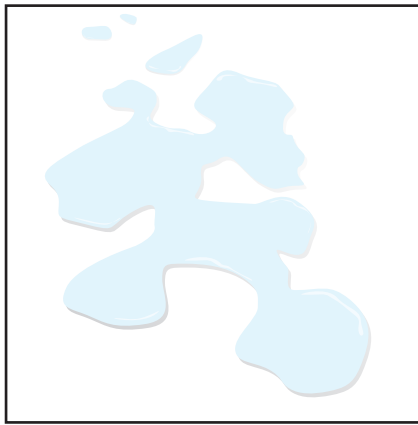


Zonder NANO

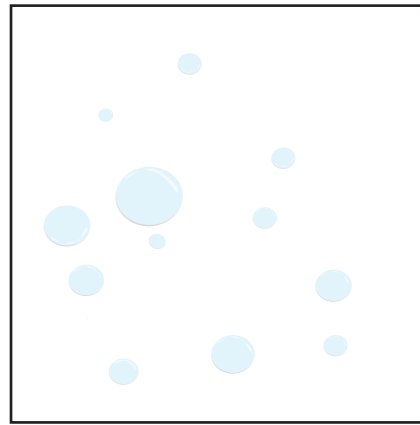


NANO










NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker

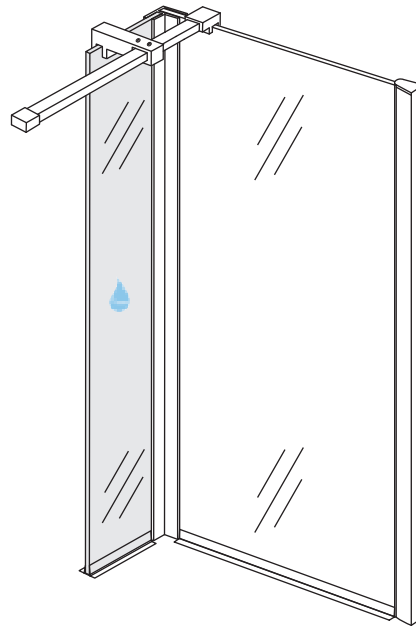


NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker





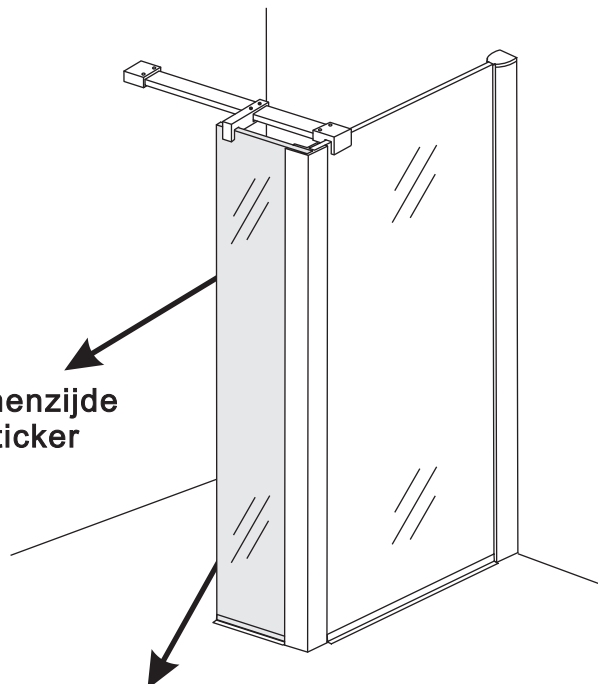




NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik
LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

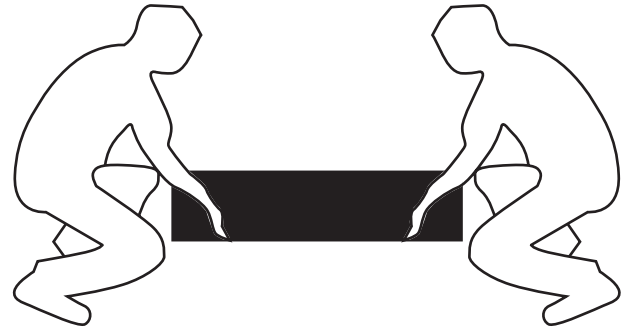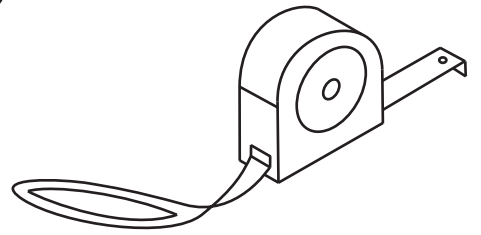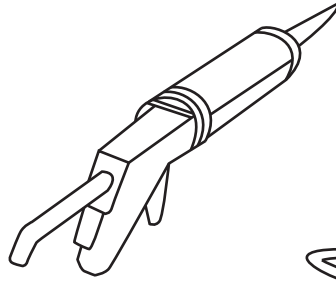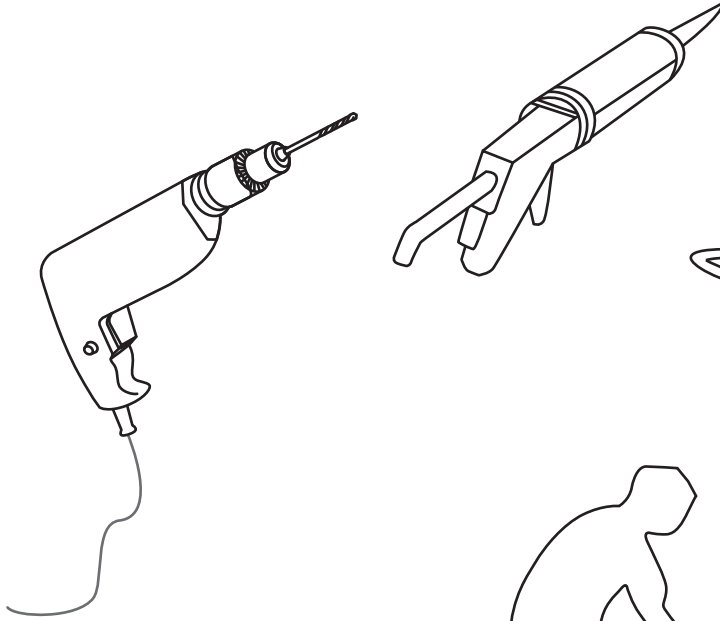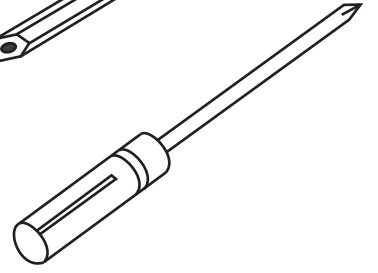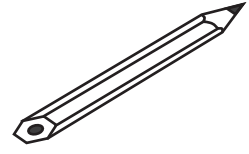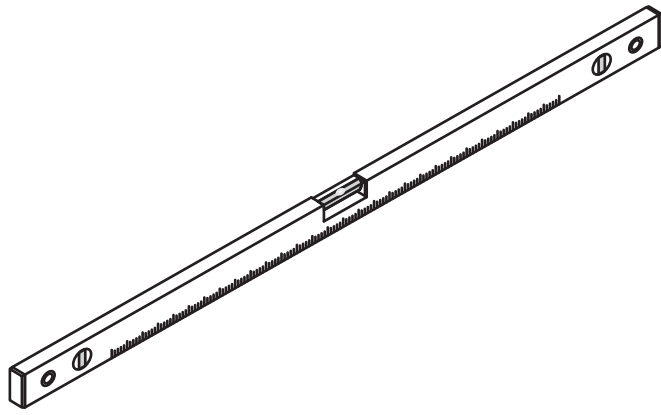

1

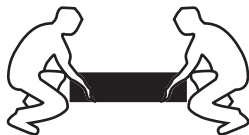

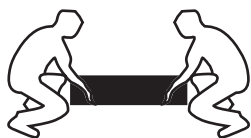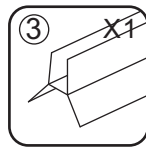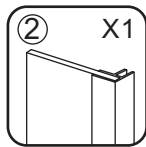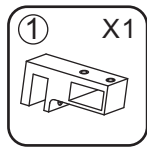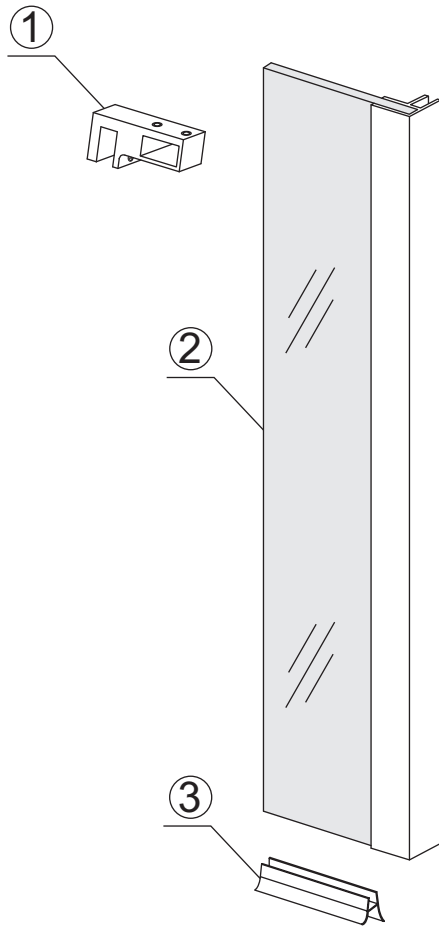

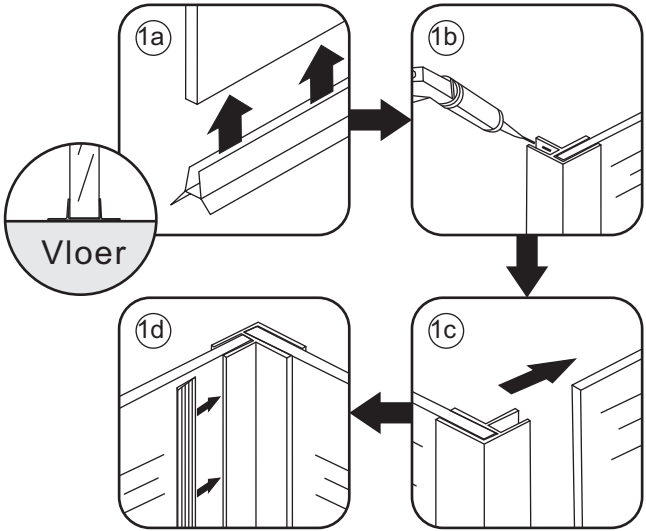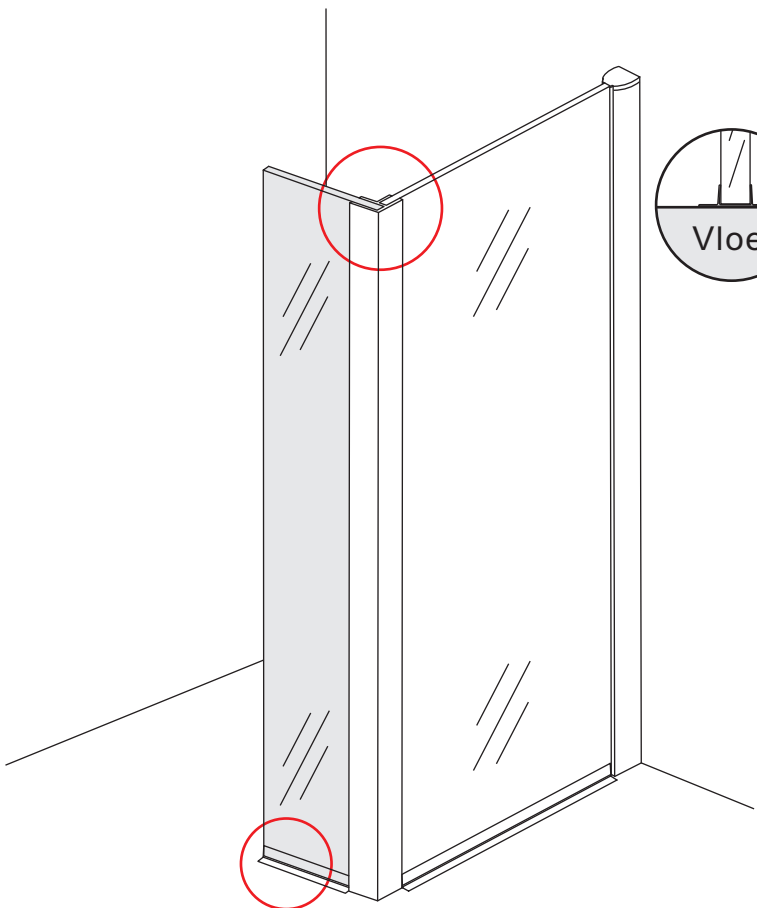

8mm glas: 1a 1b 1c 1d

10mm glas: 1a 1b 1c

 Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

