




Bedankt voor uw aankoop van bureau Vancouver.

In deze handleiding wordt er stap voor stap uitgelegd hoe je het bureau in elkaar zet. Om het jou gemakkelijk te maken hebben wij de gaten al vast vorgeboord.

In de poten, maar niet in het blad, zodat u de poten naar eigen inzicht kunt monteren.



1 x bureaublad.

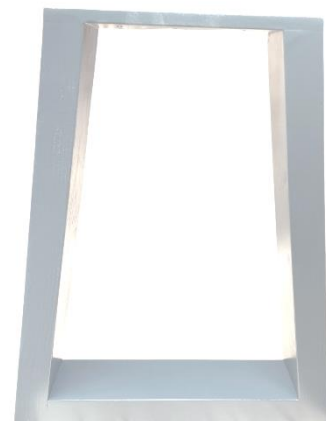

2 x poten + schroeven

Wat je nodig hebt.

- Accu tol
- Kruiskop bit

Stap 1 (poten monteren):

Leg het tafel blad zo neer dat de onderkant naar boven ligt. Plaats vervolgens de poten in het midden aan de zijkant van het blad.



Stap 2 (poten monteren):

Schroef de poten vasten op de plekken waar de voorgeboorde gaten zitten. Doe dit bij beide poten.



Stap 3 (Genieten):

Je hebt het bureau volledig gemonteerd
Veel plezier ermee!!

Wil je jouw bureau een extra beschermlaag geven? Bestel dan onze Wood protect!

Wood protect is een transparante coating die volstrekt kleur en reukloos is. De coating zorgt ervoor dat vuil en vlekken zich niet vasthechten aan het hout. Het vuil dringt niet door tot in de vezels, zo is het gemakkelijk om met wat water en een spons dit dan ook te verwijderen

