

Bedankt voor je aankoop van Bed Krijn!

In deze handleiding wordt er stap voor stap uitgelegd hoe je het bed in elkaar zet. Om het jou makkelijk te maken hebben wij de gaten al vast voorgeboord.



Let op deze handleiding is voor Bed Krijn steigerhout en vurenhout.

**Wat zit er in je pakket:**



4 voorgeboorde planken  
(18,5 x 90 cm)



4 voorgeboorde planken  
(18,5 x 42 cm)



4 planken  
(18,5 x 42 cm)



4 voorgeboorde planken  
(18,5 x 200 cm)



2 voorgeboorde laten  
(2,5 x 200 cm)

+ schroeven  
(5x 45 mm)

**Wat heb je nodig?**

- Accu tol
- Kruiskop bitje
- Tijd circa 1 uur

### **Stap 1 poten monteren**

Pak 2 planken van 18,5 x 42 cm (Waarvan 1 voorgeboorde) en leg deze vervolgens zo neer.

Boor ze aan elkaar vast door de voorgeboorde gat



**Boven aanzicht**



**Zij aanzicht**

### **Stap 2 poten monteren**

Herhaal stap 1 drie keer zodat je vier poten krijgt.



### **Stap 3 hoofdeind monteren**

Leg 2 planken van (18,5 x 90) op deze manier neer op de poten.

Boor ze dan vast op de plekken met de voorgeboorde gaten.



### **Stap 4 hoofdeind monteren**

Herhaal stap 3 aan de ander kant.



### **Stap 5 voeteind monteren**

Herhaal stap 3 en 4 voor het voeteind van het bed.

### **Stap 6 zijkant monteren**

Leg 2 planken van (18,5 x 200) aan de binnenkant van het hoofdeind.

Boor deze dan vast door de voorgeboorde gaten.



### **Stap 7 zijkant monteren**


Leg de 2 vast gemaakt planken van (18,5 x 200) aan de binnenkant van het voeteind. Boor ze dan vast door de voorgeboorde gaten zodat het voet en hoofteind aan elkaar vast zitten met 2 planken.



### **Stap 8 lat monteren**

Pak een lat (2 x 200) en leg die lat aan de onderkant van de bovenste zijplank. Zie de afbeelding voor een duidelijk beeld.

Boor dan de lat vast door de voorboorde gaten.

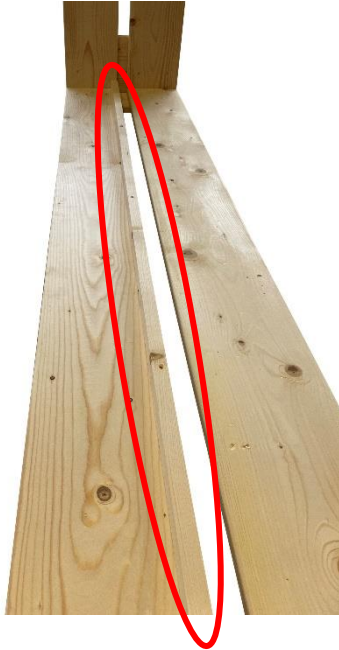

### **Stap 9 andere zijkant monteren**


Draai het bed om en zet hem neer op de voet en hoofd einde. Herhaal vervolgens stap 6 en 7. Zie afbeeldingen voor meer duidelijkheid.



### **Stap 10 andere lat monteren**

Herhaal stap 8.

LET OP DAT DE LATTEN EVENWIJDIG VAN ELKAAR GEMONTEERD WORDEN.

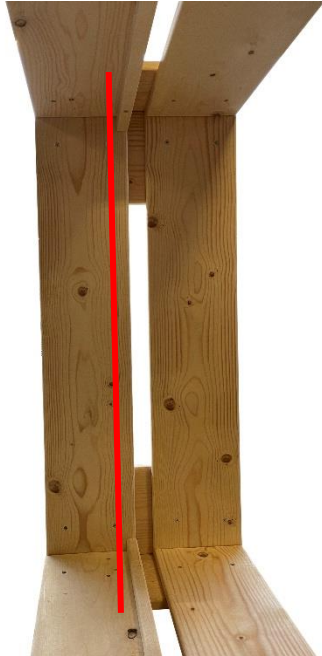

### **Stap 11 genieten**

Je hebt nu bed krijn volledig gemonteerd.

Veel plezier ermee!!





**Wil je jouw bed een extra beschermlaag geven? Bestel dan onze Wood protect!**

Wood protect is een transparante coating die volstrekt kleur en reukloos is. De coating zorgt ervoor dat vuil en vlekken zich niet vasthechten aan het hout. Het vuil dringt niet door tot in de vezels, zo is het gemakkelijk om met wat water en een spons dit dan ook te verwijderen

