


Stappenplan opgesteld voor het aanbrengen van zelfklevend anti-krasvilt van **FSW-Products**

**LET OP:** Neem dit stappenplan voorafgaande het aanbrengen van het zelfklevend anti-krasvilt goed door, dit voorkomt problemen met het artikel.

Het zelfklevend anti-krasvilt is erg gemakkelijk aan te brengen, door de **sterk** klevende laag. Deze kleef laag is na 30 minuten op 50% van zijn kleef sterkte en na 24 uur op 100%. Het gebruiken van de stoel binnen de eerste 30 minuten wordt afgeraden, wel is het mogelijk om de stoel in de eerste 24 uur te gebruiken. Let wel op dat u de stoel niet verschuift, maar optilt bij het verplaatsen van de stoel.

**Stappenplan voor het aanbrengen van het zelfklevende anti-krasvilt:**

1. Als er oud vilt aanwezig is, verwijder deze dan.
2. Controleer voor de zekerheid de afmetingen van uw poot en het door u bestelde vilt, zodat de afmetingen overeenkomen. (Vilt dat toegepast is onder uw poten, kan niet meer geretourneerd worden).
3. Ontvet vervolgens de oppervlakten van uw stoelpoten aan de hand van alcohol.
4. Maak de oppervlakten droog van de stoelpoten.
5. Zodra de oppervlakten van de stoelpoten droog zijn, verwijder de kleef laag van het vilt. (Probeer de kleef laag niet aan te raken of te beschadigen)
6. Tenslotte plaats uw viltjes op de gewenste stoelpoten en druk deze goed aan!

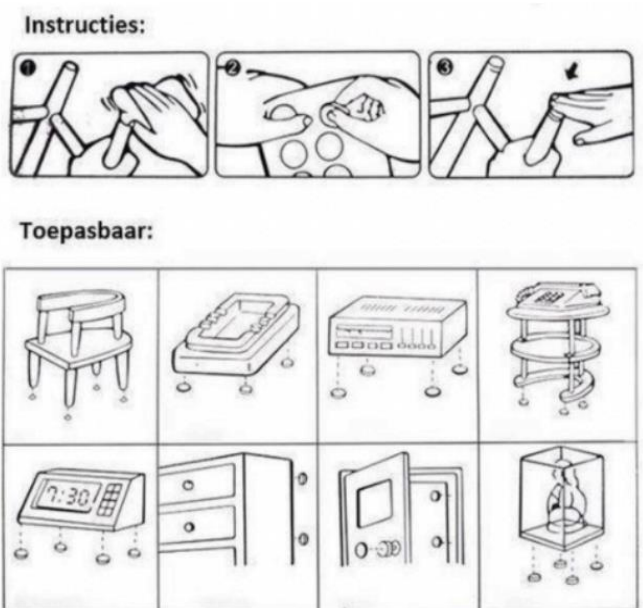

Voor verdere vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen:

Email: [Info.fswtrading@gmail.com](mailto:Info.fswtrading@gmail.com)

Tel: 085 – 06 00 149

FSW-Trading B.V.  
Dirk Verheulweg 4-N  
2742JR Waddinxveen  
Nederland

Merk: **FSW-Products**

Depotnummers BOIP:

1441427

1432713

Link: <https://www.boip.int/nl/merkenregister?app=%2F&query=FSW-Products>