


MONTAGE HANDLEIDING

INHOUD



A. 2X METALEN FRAME

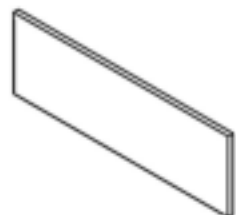

B. 4X HOUTEN PLAAT



C. 2X X BAR



D. 4X KLEINE SCHROEVEN



E. 8X GROTE SCHROEVEN



F. 4X PLASTIC POTEN

1

DRAAI EEN VAN DE METALEN FRAMES OM (A).

2

NU U DEZE HEEFT OMGEDRAAID, KUNT U EENVOUDIG DE PLASTIC POTEN (F) PLATSEN AAN DE ONDERKANT VAN DE METALEN FRAME (A).

3

DOE HETZELFDE MET DE OVERIGE METALEN FRAME (A).

4

U HEEFT NU ALLE (4X) PLASTIC POTEN GEPLAATST OP DE METALEN FRAMES (A). GA NU VERDER MET STAP 5.

5

DRAAI DE METALEN FRAMES (A) OM EN ZET DEZE PARALEL NAAST ELKAAR.

6

SCHROEF NU DE X BAR (C) VAST AAN DE METALEN FRAME (A). DEZE ZIJN VOORGEBOORT EN U KUNT HET EENVOUDIG VASTSCHROEVEN MET DE KLEINE SCHROEVEN (D).

7

SCHROEF NU DE OVERIGE X BAR VAST AAN DE METALEN FRAME.

8

LET OP, MAAK HIER GEBRUIK VAN EEN ROLMAAT EN EEN TWEDE PERSOON. SCHROEF (E) DE HOUTEN PLATEN (B) VAST AAN DE METALEN FRAME. LET OP DE HOUTEN PLATEN ZIJN NIET VOORGEBOORD! PLAATSE ZE AAN BEIDE KANTEN 10CM NAR BUITEN. MEET DIT OP! TIP: MONTEER EERST DE ONDERSTE EN BOVENSTE PLATEN.

9

GEFELICITEERD, ALS U DE STAPPEN GOED HEEFT GEVOLGD DAN MOET U ZIET DE PRODUCT ER UIT ZOALS AFGEBEELD.

10