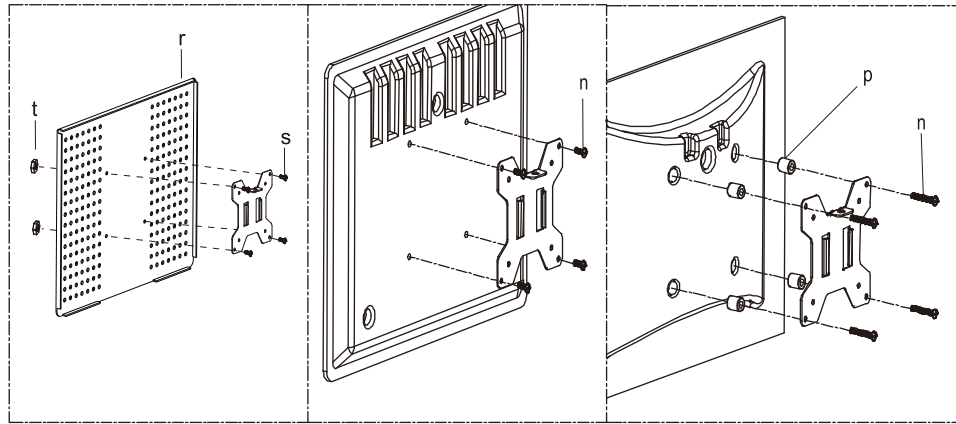


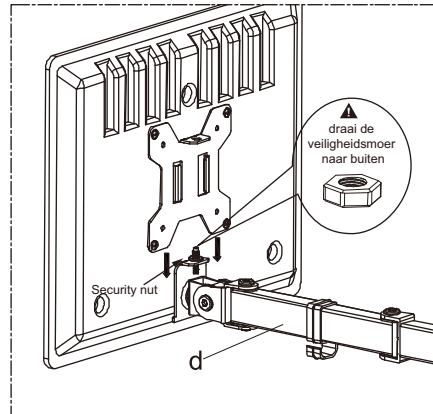
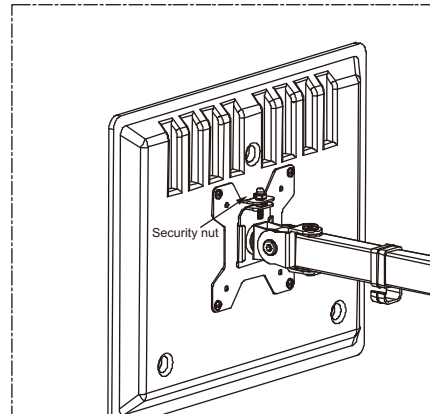
Stap 3 Bevestig de VESA-plaat op de monitor



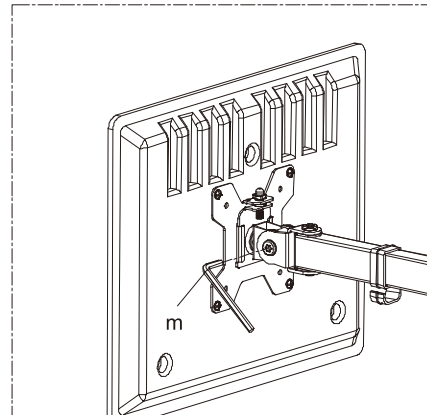
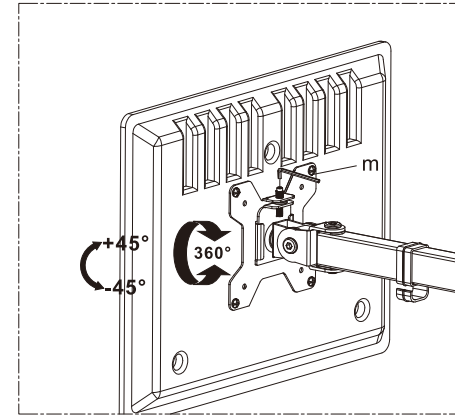
Voor laptop

Voor monitor met
platte achterkantVoor monitor met gebogen
of verzonken achterkant

Stap 4 Schuif de monitor tegen de kop van de zwenkarm

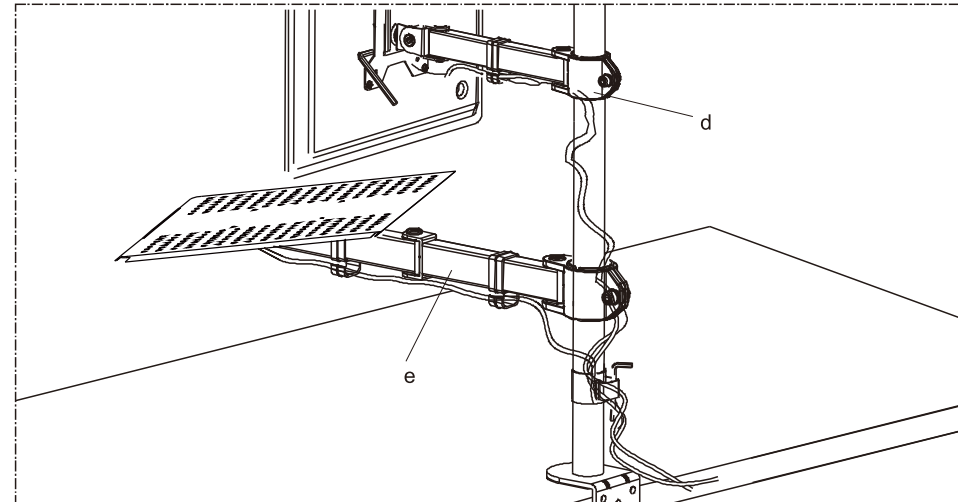
Schuif de monitor op de kop van
de zwenkarm (d) zoals in de
bovenstaande afbeeldingInstalleer de beveiligingsmoer. Zorg
ervoor dat de borgmoer is geïnstalleerd
voordat u de monitor draait.

Stap 5 Maak de nodige aanpassingen

Stel de bout af en draai deze vast met
de meegeleverde inbussleutel (m) om
de kantelhoek vast te zetten.Als één monitor lager is, verwijder dan de moer en
draai de bout tegen de klok in met de meegeleverde
inbussleutel (m) om de monitor omhoog te brengen.
Installeer de moer na de afstelling.

Let op: draai nooit teveel vooruit of achteruit, dit kan per ongeluk mislukken.

Stap 6 Beheer de draden en bewaar de inbussleutels op de draadklem

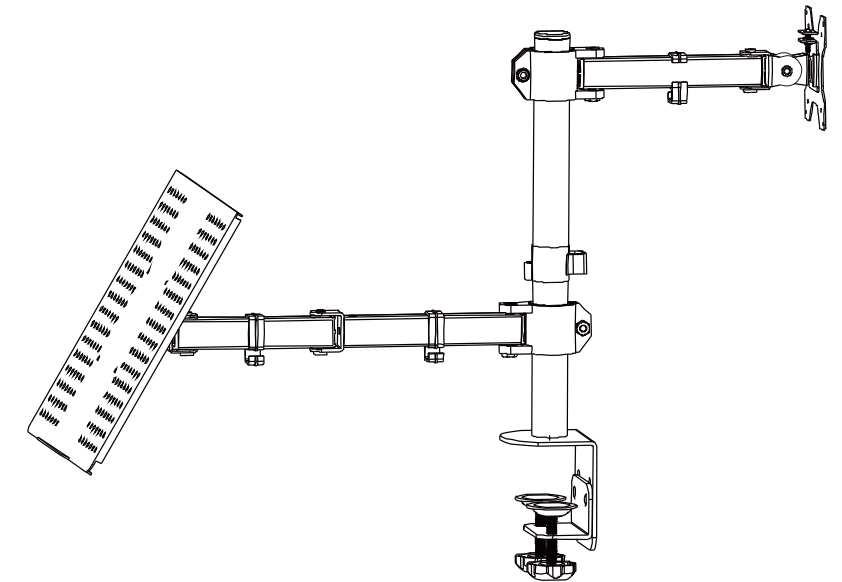


Bedankt voor het kiezen van onze producten!

SÄKERT

INSTALLATIE HANDLEIDING

LM - 12



INSTRUCTIES VOOR HET UITPAKKEN

- Open de doos voorzichtig, verwijder de inhoud en leg deze op karton of een ander beschermend oppervlak om schade te voorkomen.
- Controleer de inhoud van de verpakking aan de hand van de lijst met meegeleverde onderdelen op de volgende pagina om er zeker van te zijn dat alle onderdelen onbeschadigd zijn ontvangen. Gebruik geen beschadigde of defecte onderdelen.
- Lees aandachtig alle instructies voordat u de installatie start.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

- Installeer en gebruik dit apparaat met zorg. Lees deze instructie vóór de installatie en volg alle instructies in deze handleiding zorgvuldig op. Gebruik tijdens de installatie de juiste veiligheidsuitrusting.
- Bel een gekwalificeerde installateur voor hulp als u deze aanwijzingen niet begrijpt of twijfelt over de veiligheid van de installatie.

Gebruik dit product niet voor enig doel die niet expliciet is gespecificeerd in deze constructie. Wij wijzen hierbij alle aansprakelijkheid af voor letsel of schade als gevolg van onjuiste montage of verkeerd gebruik van dit product.

(1) paal (a)

(1) klem (b)

(1) klembeugel (c)

(1) zwenkarm (d)

(1) zwenkarm (e)

(2) VESA plaat (f)

(2) M10x12 bout (h)

(1) steunplaat (i)

(1) doorvoerbasisplaat (j)

(1) draadklem (k)

(3) draadklem (l)

(1) inbussleutel (m)

(8) M4x12 bout (n)
(8) M4x30 bout (n)

(8) M8 afstandhouder (p)

(1) laptopvak (r)

(4) M4x10 bout (s)

(4) M4 moer (t)

Benodigde gereedschappen

kruiskopschroevendraaiër

WAARSCHUWING

horizontale bureau worden bevestigd. Als de houder niet correct is geïnstalleerd, kan deze vallen, wat kan leiden tot letsel en / of schade.

SÄKERT

Stap 1

Installeer de paal op het bureaublad

Optie

M5x20 bout

figuur 1A

M5x20 bout

figuur 1

figuur 2

1. Verwijder de 3 stuks M5x20 bouten aan de overkant van de paal (a) met een inbussleutel, zie figuur 1A.

2. Installeer de 'c'-klembeugel (c) aan de paal (a) met behulp van 3 stuks M5x20 bouten, en draai deze vast met de inbussleutel (m), zie figuur 1.

3. Installeer de 'c'-klem (b) aan de paalconstructie volgens de dikte van het bureaublad. De dikte kan in drie standen worden gewijzigd. Verbind hem met 2 stuks M10x12 bouten (h), en draai het vast met de inbussleutel (m).
Draai de 'c'-klem aan het bureaublad vast door aan de plastic knop te draaien. Zie figuur 2.

M5x20 bout

figuur 1A

M5x20 bout

figuur 1

figuur 2

plastic knop

Optie B: Doorvoerbasismontage

M5x20 bout

figuur 1A

M5x20 bout

figuur 3

figuur 4

Bestaande doorvoeropening

Als het bestaande doorvoergat wordt geleverd met een plastic beschermer, verwijder deze dan om een vlak oppervlak te garanderen voordat u de bureausteen installeert.

1. Verwijder de 3 stuks M5x20 bouten aan de onderkant van de paal (a) met de inbussleutel (m), zie figuur 1A.

2. Installeer de doorvoerbasisplaat (j) op de paal (a) met 3 stuks M5x20 bouten en draai deze vast met de inbussleutel (m), zie figuur 3.

3. Gebruik een schroevendraaiër tegen de klok in om de schroef en plastic knop los te draaien. Zie figuur 3A.

4. Plaats de paal (a) op het montageoppervlak en zet hem vast met de steunplaat (i), zie figuur 4.

Stap 1

Installeer de paal op het blad

Optie B: Doorvoerbasismontage

M5x20 bout

figuur 1A

M5x20 bout

figuur 3

figuur 4

Zelfgeboorde doorvoeropening

Verwijder de 3 stuks M5x20 bouten aan de onderkant van de paal (a) met de inbussleutel (m), zie figuur 1A.

1. Plaats de paal (a) p het montageoppervlak en markeer het middelste gat. Boor een gat met een diameter van 3/8" (10mm) op de gemarkeerde positie door het montageoppervlak.

2. Installeer de doorvoerbasisplaat (j) op de paal (a) met 3 stuks M5x20 bouten (g) en draai deze vast met de inbussleutel (m). Zie figuur 3.

3. Gebruik een schroevendraaiër tegen de klok in om de schroef en plastic knop los te draaien. Zie figuur 3A.

4. Plaats de paal (a) op het montageoppervlak en zet hem vast met de steunplaat (i), zie figuur 4.

Stap 2

Installeer arm aan de paal

Plaats de zwenkarm (d) en zwenkarm (e) over de paal en draai vast met een inbussleutel (m)

d

e

m.

m.

k

NL