

## 04\_Drogen en afwerken.

Wees geduldig om het perfecte resultaat te krijgen!  
Laat de verf minimaal 12 uur drogen voordat u de fiets opnieuw in elkaar zet of opnieuw gebruikt



**Spray.Bike**

## 05\_ Behandelingsproblemen

De verf is poederachtig op sommige plaatsen?  
Laat de verf kort drogen (zeker minder dan 2 uur). Poets vervolgens het oppervlak met een zachte doek tot het weer glad is

Te veel verf of op de verkeerde plaats aangebracht?  
Laat de verf kort drogen (zeker minder dan 2 uur). Neem vervolgens fijn schuurpapier of een schurende doek en verwijder de verf langzaam en voorzichtig

### BELANGRIJK:

Gebruik in geen geval traditionele oplosmiddelen voor verven of vernissen.  
Dit zal de chemische structuur van de verf beschadigen.


## SPRAY.BIKE

- Droge poedercoating in spuitbus
- Op acrylbasis met extreem hoge dekking
- Antidruppelformule
- Geen voorbereiding of nabewerking nodig
- Perfect geschikt voor gebruik op ijzer, aluminium en carbon
- Eén laag verf is voldoende
- UV-bestendig: geen kleurvervaging
- Weerbestendig: geschikt voor buiten
- Geschikt voor verschillende spuittechnieken: vloeiende overgangen, sjablonen, etc.
- Beschikbaar in spuitbussen van 200 ml en 400 ml
- De transparante afwerking is vereist voor de satijn- of glanslook
- Een spuitbus van 400 ml is voldoende voor een frame en vork



## 01\_Vorbereiding

- Draag handschoenen, beschermende kleding en een gezichtsmasker tijdens gebruik
- Zorg ervoor dat het frame schoon en droog is om een optimale hechting van de verf te garanderen
- Zorg ervoor dat het frame absoluut vetvrij is en geen resten van ontvettingsmiddelen of andere reinigingsmiddelen bevat. Deze residuen kunnen de hechting van de verf aanzienlijk beïnvloeden
- Gebruik in geen geval aceton als schoonmaakmiddel, omdat dit een negatief effect heeft op de kwaliteit van de verf
- Voor een perfecte hechting kan het oppervlak eventueel eerst ruw worden gemaakt met fijn schuurpapier of een schurende doek
- Het is noodzakelijk om het oppervlak licht op te schuren met schuurpapier in het geval van nieuwe frames die zijn geleverd met glanzende vernis

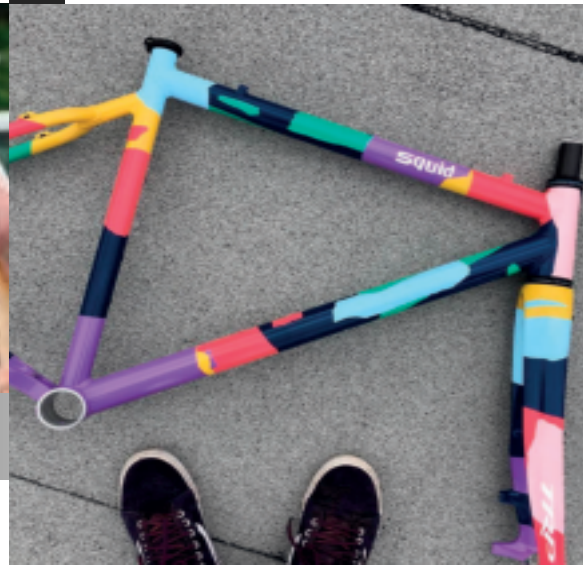

## 02\_Spuiten

- Schud de spuitbus ongeveer 3 minuten voor gebruik voor een optimaal resultaat
- Spuit eerst op bv. een stukje karton, totdat u de kleur van de donut ziet
- Gebruik de spray alleen buiten of in goed geventileerde ruimtes
- Spuit alleen met de spuitbus in verticale positie.  
Anders kan de kleur ongelijk zijn
- Houd het blik in beweging tijdens het spuiten
- Houdt rekening met onderstaande spuitafstanden.

### Spuitafstand

Standaard Solid spray's ----- 5 -12 cm

Frame builder's ----- 20 cm  
(Smooth Putty, Transparant finish, Primers)

Keirin glitter (Flake & Sunlight) ----- 30 cm

## Tips voor het spuiten

Wilt u een tweede laag aanbrengen? Zorg er dan voor dat de eerste laag hard en droog is.

(minimaal 2 uur laten drogen)

Wilt u de spuitbus later opnieuw gebruiken?

Spuit na het eerste gebruik gedurende 2 seconden terwijl u de spuitbus ondersteboven houdt.

Dit voorkomt dat lakresten uitdrogen in de spuitmond (cap)

De cap kan verstopt raken. In dit geval moet deze vervangen worden

## 03\_Polijsten

Polijst de aangebrachte vernis voor het beste resultaat:

01\_ Gebruik keukenpapier of een pluivrije doek

02\_ Pas lichte druk toe om de verf te fixeren

03\_ Polijst de verf voordat deze helemaal droog is (binnen 2 uur na het aanbrengen)

Pas op voor kleurovergangen!

Wees vooral voorzichtig met per ongeluk mengen van kleuren bij overgangen

Heb je een fluorescerende of neon kleur gebruikt?

Dan wordt polijsten vooral aanbevolen. De kleuren zijn wat grover en kijken uit naar nabewerking.