

Aan de spiegel

1) Schroef de spiegel los



2) Steek het schroefdraad van de spiegel door de montagebeugel



3) Schroef de spiegel weer vast en plaats de beugel op de gewenste plek



4) Monteer de klem beugel tussen de beugel en telefoonhouder en draai deze aan.



5) Sluit nu de bedrading aan, de rode draad gaat naar de + pool en de zwarte naar de - pool




6) Je houder is nu klaar voor gebruik

Op het stuur

1) Plaats de kleine anti-slip stickers op de telefoonhouder



2) Plaats de grote anti-slip sticker op de beide kanten van de stuurbeugel

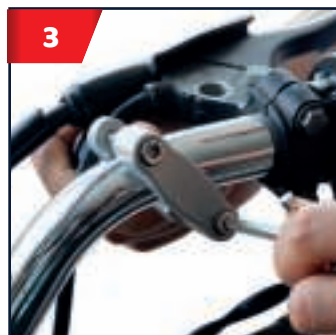

3) Monteer de beugel zoals hierboven en draai deze goed vast



4) Monteer de klembeugel tussen de beugel en de telefoonhouder en draai deze aan.



5) Sluit de rode draad aan de op de +pool en de zwart op de -pool van de accu.



Liever een video?
Scan dan de QR
code voor onze
videohandleiding.



INHOUD

INVOER: DC 12V-30V
UITVOER: 5V 2.1A
KABEL LENGTE:
134CM/52.75INCH

16.2 CM

5.9 CM TOT 9.6 CM

8.2 CM



TECHNISCHE INSTALLATIE

AANSLUITMETHODES

METHODE 1 :

SLUIT DE RODE DRAAD AAN OP DE +POOL VAN DE ACCU EN DE ZWARTE DRAAD OP DE -POOL (DIT IS DE MEEST MAKKELIJKE METHODE)

METHODE 2 :

SLUIT DE RODE DRAAD AAN OP BIJVOORBEELD DE POSITIEVE DRAAD VAN DE VERLICHTING, OM ZO GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SCHAKELING VAN HET CONTACTSLOT. DE ZWARTE DRAAD KAN DAN OP EEN AARDE WORDEN AANGESLOTEN.

OPMERKING: MOCHT U ZICH NIET VERTROUWD VOELEN MET HET AANSLUITEN OF TWIJFELT U, BEZOEK UW VASTE MOTOR OF SCOOTER GARAGE EN LAAT HUN HET DOEN. ZIJ KENNEN UW MOTOR OF SCOOTER HET BESTE.