



- 603001**
- 603002**
- 603003**
- 603004**
- 603005**
- 603006**
- 603007**
- 603008**

## BESCHRIJVING PRODUCT

**Wandrekken CNS 18/10**, bestaande uit: wandplanken, steunen, wandrails

### Wandplanken

Art.-Nr.:	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Gewicht:	Draagvermogen per plank:
<b>603001</b>	600	355	2,72 kg	ca. 100 kg
<b>603002</b>	800	355	3,12 kg	ca. 100 kg
<b>603003</b>	1000	355	3,85 kg	ca. 120 kg
<b>603004</b>	1200	355	4,55 kg	ca. 120 kg
<b>603005</b>	1400	355	5,30 kg	ca. 120 kg
<b>603006</b>	1600	355	5,95 kg	ca. 120 kg
<b>603007</b>	1800	355	6,82 kg	ca. 140 kg
<b>603008</b>	2000	355	7,72 kg	ca. 160 kg

#### 1 paar wandrails

Lengte: 530 mm

Gewicht: 0,92 kg

**Art.-Nr.: 600061**

#### 1 paar steunen


Gewicht: 0,78 kg

**Art.-Nr.: 600601**

## MONTAGEHANDLEIDING

1. Pak de verschillende elementen uit en controleer of de set compleet is. Verwijder het verpakkingsmateriaal.
2. Vóór het monteren van het Wandplanken, dient men de eigenschappen van de muur te controleren, waarop het dient te worden gemonteerd. De muur moet in staat zijn om het gewicht van het schap samen met de maximale belasting te dragen.

## Zijaanzicht

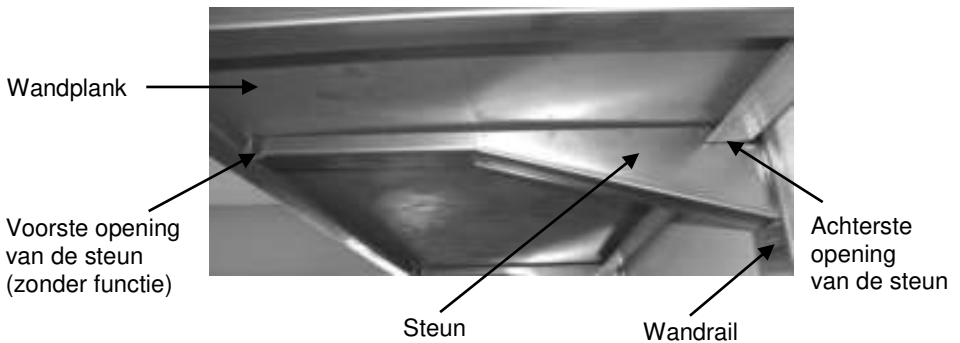

3. Bevestig beide wandrails aan de muur met behulp van de meegeleverde pluggen en schroeven.
4. Houd hierbij rekening met de afstand tussen de openingen in de wandplanken, zodat deze bij de bevestiging van de planken op de steunen overeenkomen met de openingen in de steunen.
5. Plaats vervolgens de steunen op de gewenste hoogte in de wandrails.
6. Schuif de wandplanken op de steunen en leg ze in de achterste openingen van de steunen.



**De voorste opening in de steunen is veroorzaakt door het productieproces en heeft geen enkele functie bij de montage van de planken.**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120