

# MONITORARM PLAATSEN.

Armpje drukken.




25 minuten



1 persoon



1 koffie

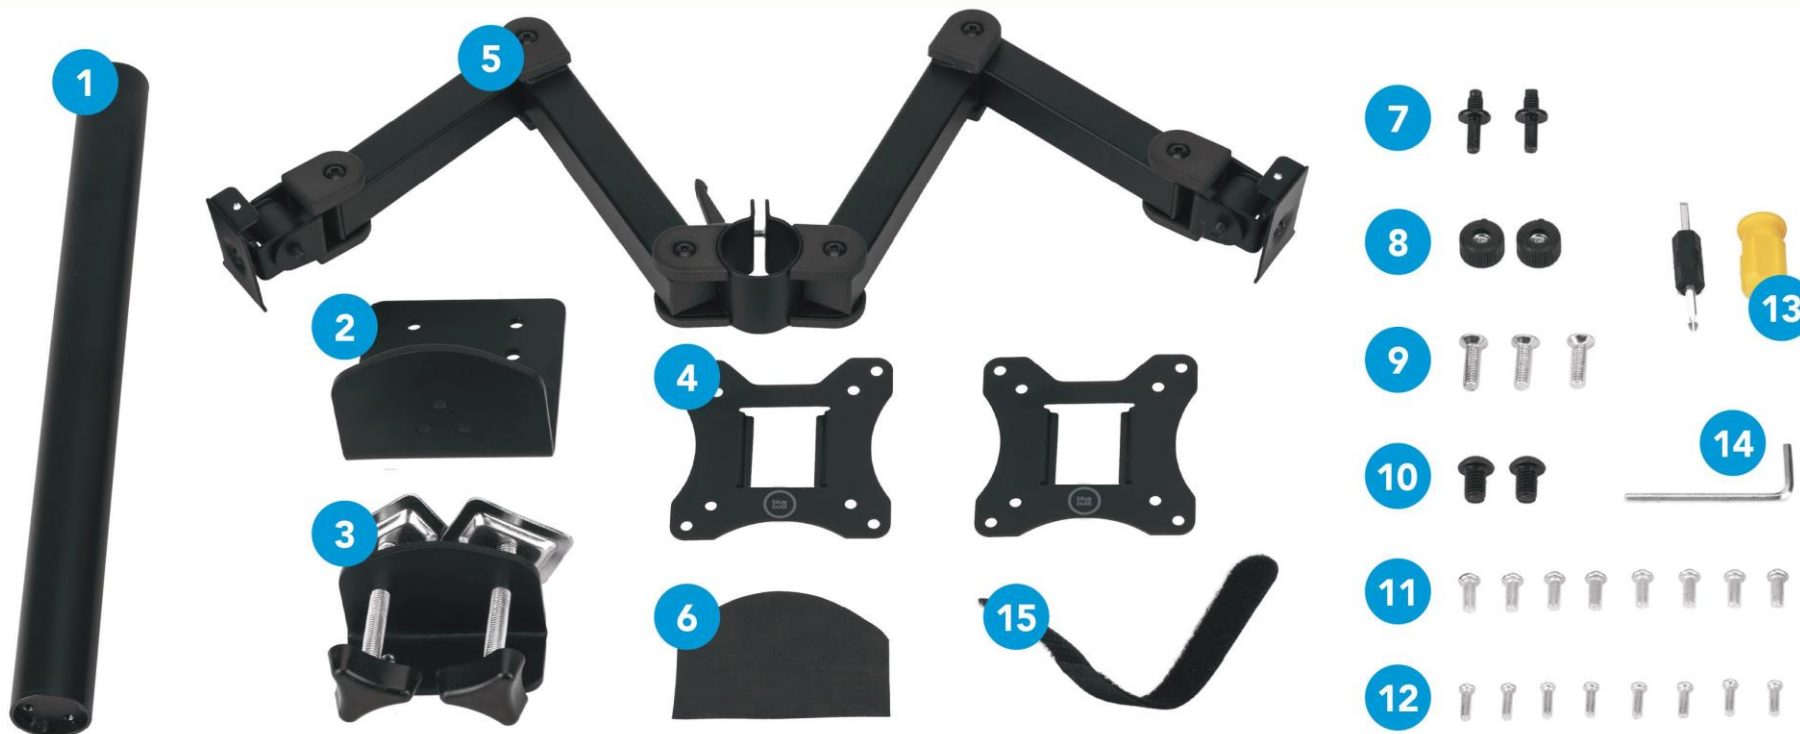

## In de doos

- 1 Kolom, 2 Basis, 3 Klem, 4 Bevestigingsplaat (2x), 5 Arm, 6 Beschermplaat,  
7 Verstelbare schroef (2x), 8 Verstelbare moer (2x), 9 M6 x 20mm (3x), 10 M8 x 12mm (2x),  
11 M4 x 12mm (8x), 12 M5 x 12mm (8x), 13 Schroevendraaier, 14 Inbussleutel, 15 Kabelbinder.

## Uit eigen doos

Bureau, Monitor.

# CHECK.

Vink handig.

## Geschikt oppervlakte:

- ✓ Bureau
- ✓ De meegeleverde schroevendraaier kan iedere meegeleverde schroef aandraaien. Haal het handvat los en draai de schroevendraaier om als die niet past



## Monitor:

Losgekoppeld en zonder voetstuk

# MoTronics

# MTR-208

### 1. MONITORPLAAT BEVESTIGEN



Leg je monitor plat neer en plaats de **bevestigingsplaat** 4. Schroef de plaat met **M4 x 12mm** 11 en **M5 x 12mm** 12 vast op je monitor.

### 2. BASIS OP KOLOM SCHROEVEN



Bevestig **kolom** 1 aan de **basis** 2 met **M6 x 20mm** 9.

### 3. KLEM AAN BASIS BEVESTIGEN



Bevestig **klem** 3 aan de **basis** 2 met **M8 x 12mm** 10 en **inbusleutel** 14.

### 4. KOLOM OP BUREAU PLAATSEN



Plak de **beschermplaat** 6 onder de **basis** 2 en plaats de kolom op het bureau. Draai de handschroeven onder op de **klem** 3 aan tot de kolom vast staat op je bureau.

### 5. ARM PLAATSEN OP KOLOM



Plaats **arm** 5 op **kolom** 1 en draai hem met de zwenkel vast.

### 6. MONITOR AAN ARM BEVESTIGEN



Plaats de monitor met de **bevestigingsplaat** 4 aan de **arm** 5 met de **verstelbare schroef** 7 en **verstelbare moer** 8.