


Montageanleitung

Artikel-Nr: DHFO097.4

Display-Halterung für:
Ford Transit Custom ab Bj. '13

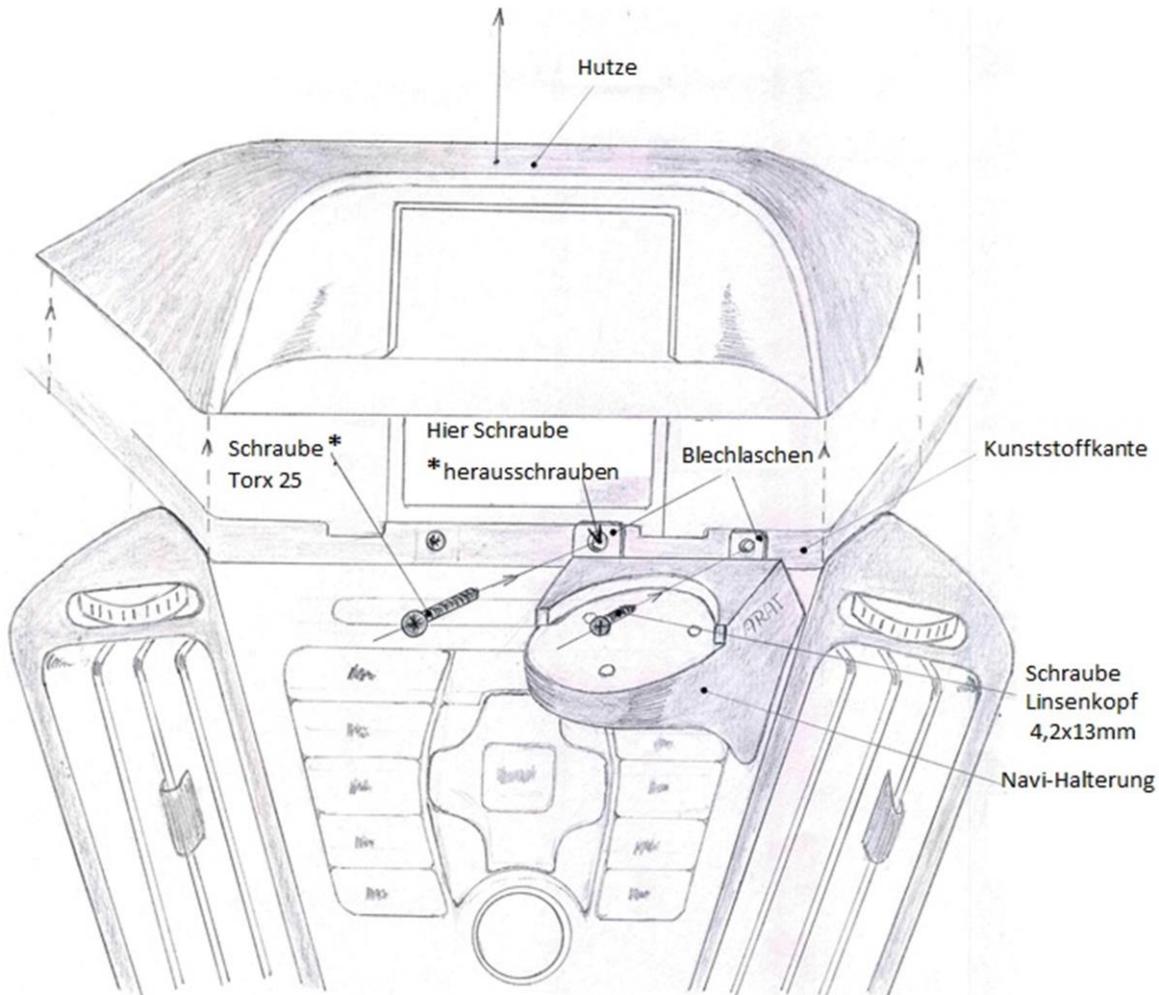

Montageanleitung:

- Hutze mit geeignetem Werkzeug (z.B. Kunststoffhebel) von ihren Rastklammern loshebeln und abnehmen
- Die Schraube * herauschrauben
- Navi-Halterung entsprechend ihrer Kontur an das Armaturenbrett setzen und die Schraube * durch die linke Blechlasche einschrauben
- Die Linsenkopfschraube 4,2x13mm durch die rechte Blechlasche in das unter der Blechlasche liegende Kunststoffmaterial einschrauben (vorbohren Ø2mm)
- Hutze wieder in ihren Sitz einsetzen und damit die Blechlaschen abdecken