



# Toiletcranen

Montagehandleiding  
en gebruiksaanwijzing



# Toiletkraan

## Installatie & onderhoud


*Het wordt aangeraden deze mengkraan aan te laten sluiten door een erkend installateur.*

### VERWIJDEREN VAN DE OUDE KRAAN

1. Sluit de hoofdkraan van het water af (in de meterkast of meterput).  
Zet de kraan open om het laatste restje water weg te laten lopen.
2. Koppel de aansluitslangetjes/pijpjes van de oude mengkraan los van de waterleiding.
3. Verwijder daarna de kraan van wasbakje of blad.

### MONTEREN VAN DE NIEUWE KRAAN

1. Voor montage eerst de leidingen schoonspoelen om vuil te verwijderen wat schadelijk is voor het binnenwerk van de mengkraan.
2. Schuif de bodemring met de O-ring over de buitendraad van de tapkraan.
3. Plaats de tapkraan op zijn plek .
4. Draai aan de onderzijde van het blad de kunststof zeskantwartel op de kraan.
5. Zorg wel tijdens het aandraaien dat de kraan op zijn plaats zit en de O-ring goed afsluit.
6. Draai de kunststof wartel niet te strak aan ivm mogelijke breuk.
7. Monteer de waterleiding met een ½" binnendraad verbinding op de kraan
8. Wanneer alles gemonteerd zit en aangedraaid, open de hoofdkraan en controleer de aansluitpunten op eventuele lekkages.
9. De tapkraan is nu klaar voor gebruik...
10. De tapkraan (niet alle modellen) is voorzien van een waterbesparende doorstroombegrenzer. Deze zorgt ervoor dat de waterhoeveelheid en de waterdruk gereduceerd wordt zodat, wanneer de kraan opengedraaid wordt een rustige waterstraal geproduceerd wordt. Deze zou voldoende moeten zijn om de handen te wassen. Wanneer dit niet het geval is kan deze doorstroombegrenzer verwijderd worden waardoor de normale waterdruk beschikbaar is.

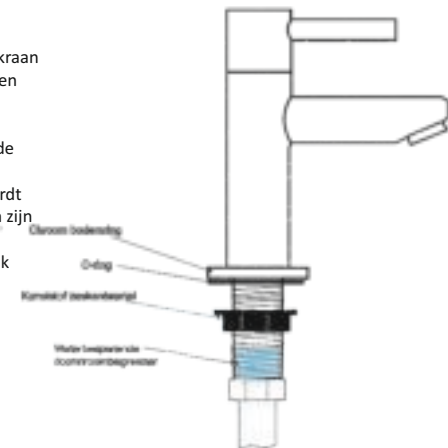

### ONDERHOUD EN GARANTIE

Onderhoud cartouche:

Draai eerst de hoofdkraan dicht en demonteer de kleine hendel van de kraan (achter de bediengshendel zit de imbus om de hendel los te draaien) waarna de complete hendel te verwijderen is.

Verwijder de cartouche.

Maak de binnenzijde schoon van kalk en vuil met warm water.

Smeer een beetje vet op de O-ringen en plaats voorzichtig de cartouche weer op zijn plaats.

Draai de cartouche weer goed aan. Open de waterleiding en controleer de kraan op lekkages. Wanneer er water druppelt draai de moer nog iets aan. Let op: "vast is vast"!!

Gebruik wel een KIWA gekeurd vet om vervuiling van het drinkwater te voorkomen.


Omdat het oppervlak met de modernste technieken is aangebracht kan het nog steeds voorkomen dat deze aangetast wordt wanneer deze kraan niet op de juiste manier gereinigd wordt.

De oppervlaktes van de mengkraan dienen uitsluitend met een zachte, schone en vochtige doek gereinigd te worden.

Absoluut geen agressieve middelen mogen in contact komen met de mengkraan anders vervalt de garantie.

**\*\* FABRIEKSGARANTIE: 5 JAAR \*\***

*(garantie uitsluitend op fabrieksfouten)*

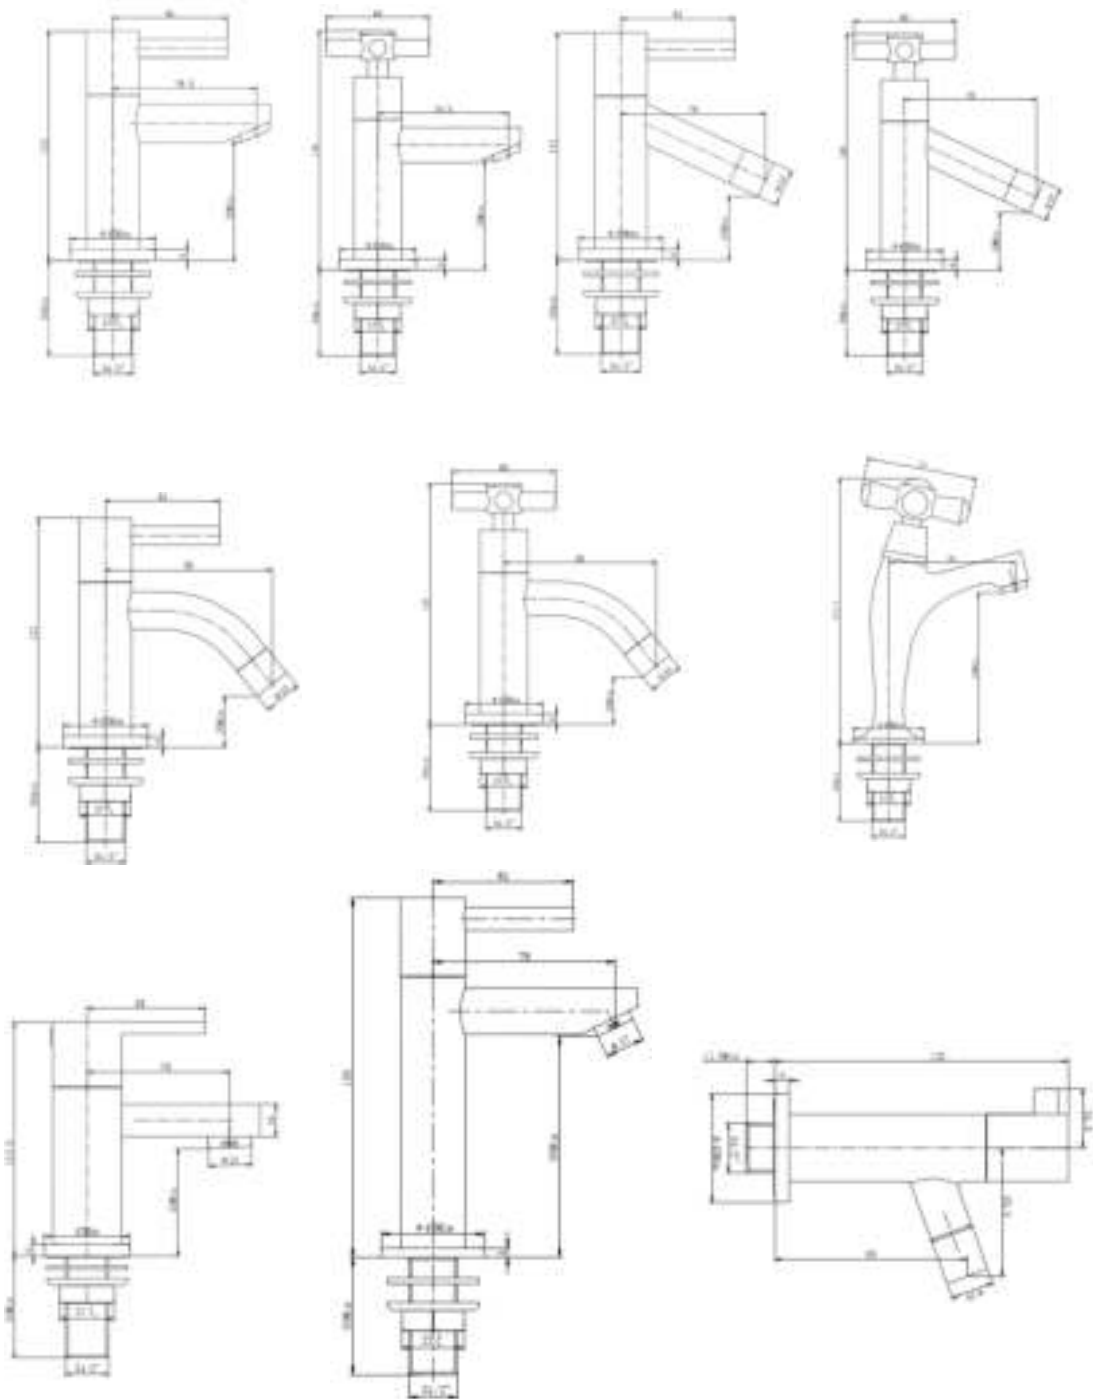

# HANDLEIDING

## HARDSTENEN FONTEIN

### Algemeen

Hartelijk dank voor uw aanschaf van de hardstenen fontein. Wij wensen u veel plezier toe bij het gebruik van uw aankoop.


### Waarschuwingen

- Neem alle veiligheidsmaatregelen in acht tijdens de montage van dit product.
- Wees er zeker van dat er zich geen (elektrische-) leidingen bevinden waar u dit product wilt monteren.

Kenmerken en eigenschappen van natuursteen  
Deze fontein is gemaakt van natuursteen.  
Variatie in kleur en structuur is dientengevolge normaal, dit maakt het product uniek.

### Controle van de inhoud

Controleert u nauwkeurig de inhoud die zich in de doos bevinden. Wendt u zich als er iets mis is tot de wederverkoper.

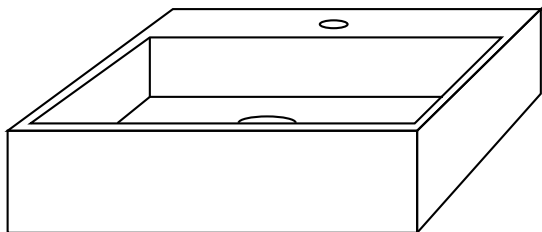

### Plaatsen van de fontein

1. Bepaal de positie waar u de fontein (1) wilt ophangen. In de regel wordt een fontein op een hoogte van 90 tot 95 cm tot bovenkant van fontein van de vloer af opgehangen. Teken de boorgaten af op de wand. Plak over de markeringen voor de boorgaten een stukje schilderstape. Dit voorkomt dat bij aanvang van het boren de boor verschuift over de keramische tegels.
2. Plaats de bevestigingsbouten (niet meegeleverd) in de boorgaten. Breng ruim voldoende, voor natuursteen geschikte, sanitairkit aan op de achterzijde van de fontein voordat u deze op de bouten bevestigt. Dit zorgt voor een extra stevige fixatie op de wand. Monteer de fontein vervolgens op de wand. Zorg dat u voordat u de fontein definitief vastdraait deze waterpas afhangt. Kit de fontein af op de muur met voor natuursteen geschikte sanitair siliconenkit. Laat 24 uur drogen alvorens de fontein te gebruiken.

### Reiniging

U kunt de fontein reinigen met heet water eventueel aangevuld met een voor natuursteen geschikt schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuurmiddelen of anti-kalk producten welke agressieve zuren bevatten, deze kunnen het natuursteen en alle verchroomde onderdelen blijvend beschadigen.