


# Installatie handleiding

## Methode 1: installatie met dubbelzijdig tape


Voor alle gladde oppervlakken zoals behang, tegels, keukenkastjes, plastic en metaal.

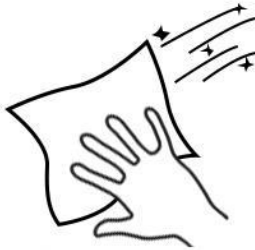

1. Reinig het oppervlak met een ontvetter en maak het oppervlak goed droog.



2. Verwijder de folielaag aan één kant en verwarm lichtjes met een föhn.

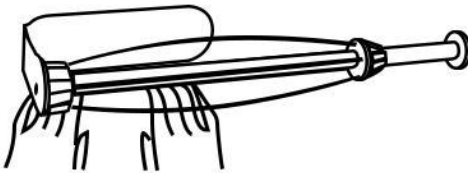

3. Druk de tape op de bodemplaat, verwijder de tweede folielaag, verwarm met de föhn en druk stevig aan op het oppervlak.




4. Kan gebruikt worden na 24 uur.

## Methode 2: bevestiging middels plug en schroef.


Voor alle niet gladde oppervlakken zoals metselwerk, stucwerk, beton.




1. Neem de gaten van de bodemplaat over en boor deze met een 6mm steenboor.

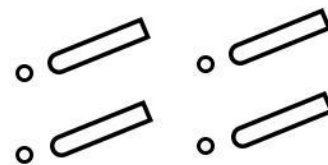

2. Plaats de pluggen in de gaten.

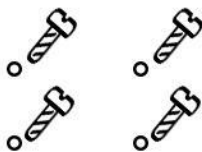

3. Draai de schroeven in de pluggen.

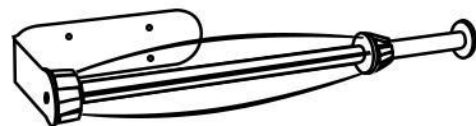


4. Installatie is compleet, u kunt de houder nu direct gebruiken.

# Installation Manuel

## Méthode 1 : Installation avec du ruban adhésif double face.


Pour toutes les surfaces lisses comme le papier peint, le carrelage, les armoires de cuisine, le plastique et le métal.

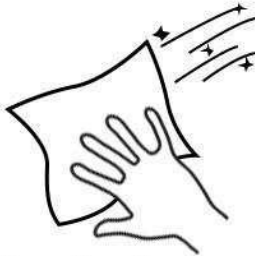


1. Nettoyez la surface avec un dégraissant et séchez soigneusement la surface.



2. Retirez le film protecteur d'un côté et chauffez légèrement avec un sèche-cheveux.

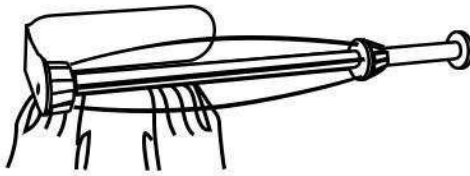


3. Appuyez le ruban adhésif sur la plaque inférieure, retirez la deuxième couche protectrice, chauffez avec le sèche-cheveux et appuyez fermement sur la surface.

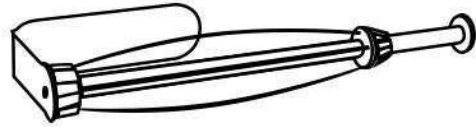


4. Peut être utilisé après 24 heures.

## Méthode 2 : fixation avec cheville et vis.


Pour toutes les surfaces non lisses telles que la maçonnerie, le stuc et les surfaces pierreuses.

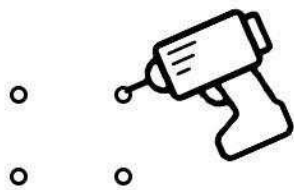


1. Copiez les trous de la plaque inférieure et percez-les avec une perceuse à maçonnerie de 6 mm.

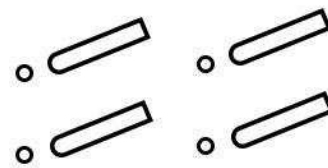

2. Insérez les bouchons dans les trous.

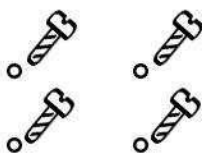

3. Insérez les vis dans les chevilles.

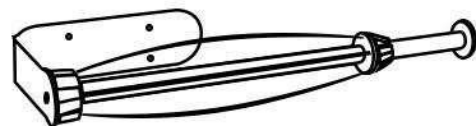


4. L'installation est terminée, vous pouvez utiliser le support immédiatement

# Installation guide

## Method 1: tape installation


For all smooth surfaces such as wallpaper tile, glass, plastic and metal.

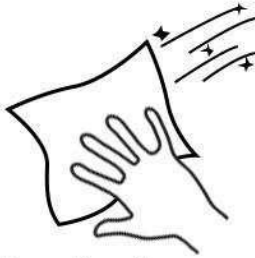


1. Clean the surface with a degreaser and dry the surface.



2. remove the foil on one side and heat slightly with a hair dryer.

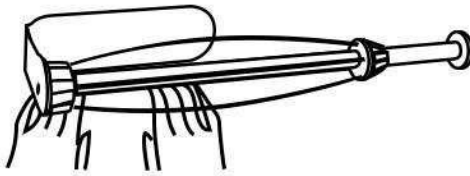


3. Press the tape onto the bottom plate, remove the second foil layer, heat with hairdryer and press firmly onto the surface.

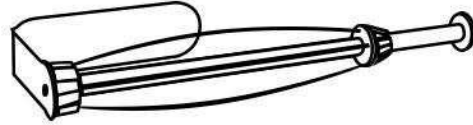


4. Can be used after 24 hours.

## Method 2: Screw Tap


Suitable for all kinds of non-smooth surface, such as brick wall, powder wall, stone wall. You can choose any two or three hole to install according to your condition

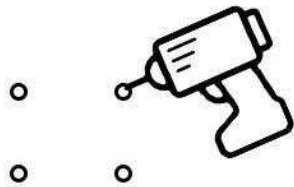


1. Copy the holes from the bottom plate and drill them with a 6mm masonry drill.

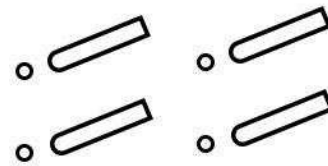

2. Insert the plugs into the holes.

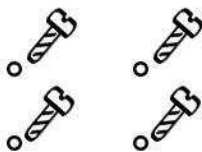

3. Insert the screws

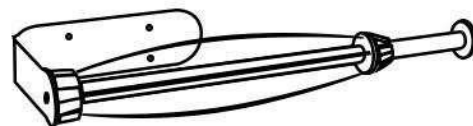

4. Installation is complete, you can use the holder immediately.