
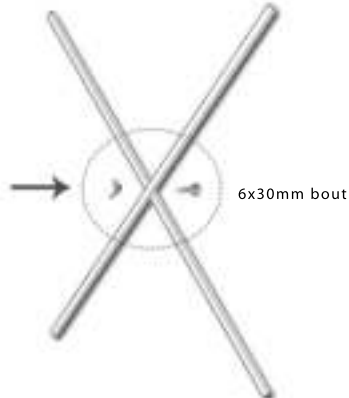
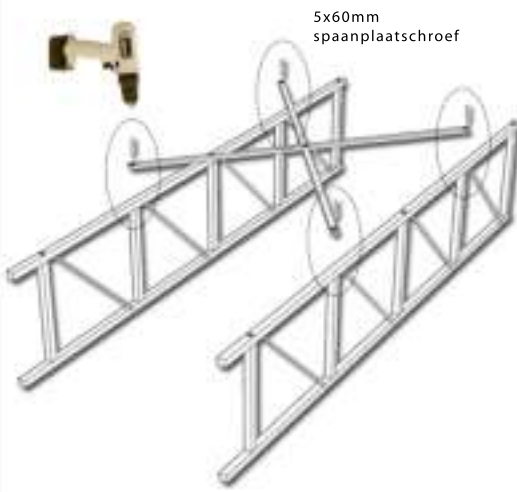
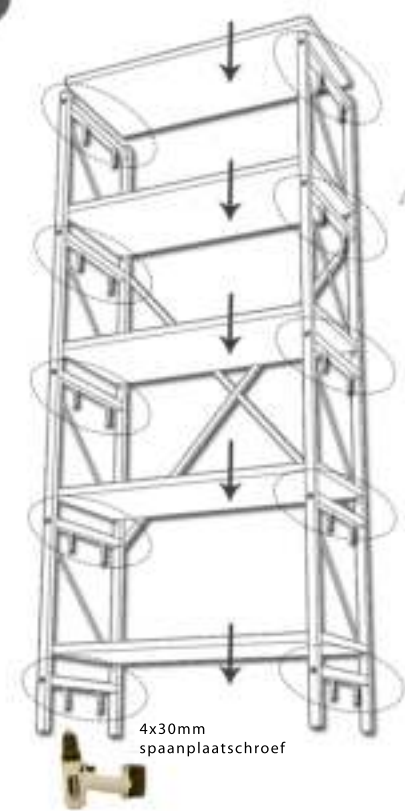


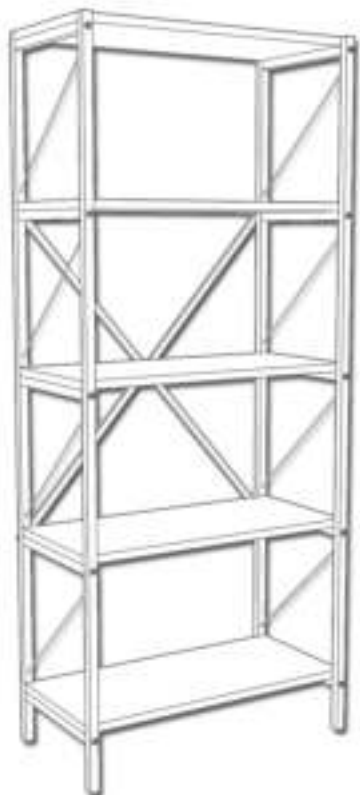


Opmerking: het wordt aanbevolen om de installatie uit te voeren met behulp van een boormachine.

<p>1</p>  <p>6x30mm bout</p> <p>1) Verbind de dwarsbalken aan elkaar met 6x30mm bouten.</p>	<p>2</p>  <p>5x60mm spaanplaatschroef</p> <p>2) Verbind de dwarsbalken met de rechter en linker staanders met behulp van 5x60mm spaanplaatschroeven.</p>	<p>3</p>  <p>4x30mm spaanplaatschroef</p> <p>3) Plaats de planken op de spijlen en bevestig ze met 4x30mm spaanplaatschroeven.</p>	<p>4</p>  <p>4) Uw bibliotheek is klaar voor gebruik. Gebruik het in goede tijden.</p>
--	--	--	--

<p>6x30mm bout</p>  <p>1 stuk</p>	<p>5x60mm spaanplaatschroef</p>  <p>4 stuks</p>	<p>4x30mm spaanplaatschroef</p>  <p>20 stuks</p>
--	--	---