




1. Maak het oppervlak schoon, vetvrij en droog

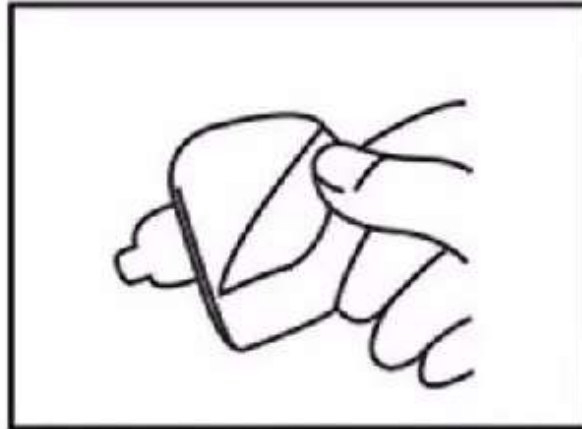

2. Verwijder de folie aan de achterzijde

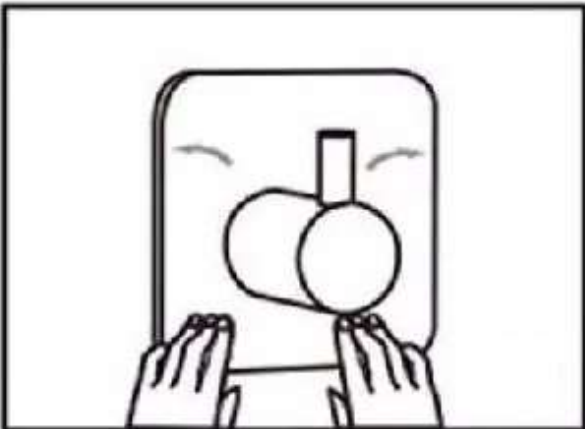

3. Plaats de haak op de juiste plaats en druk deze aan voor 30-60 seconden

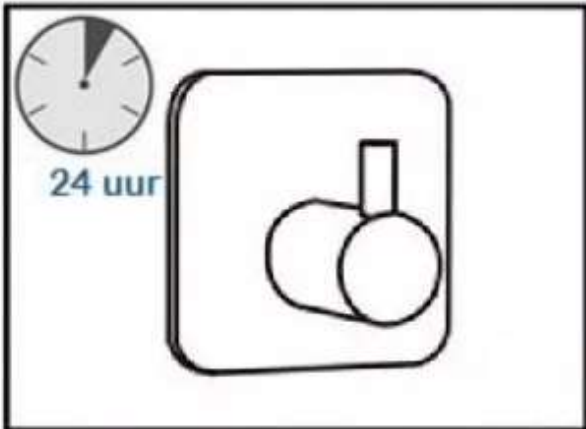

4. Wacht 24 uur voordat u de haak kan belasten