

Onderdelen:




Installatiemethode zijafvoer:

1. Draai de gesp van de aftapplug los en maak deze los van de aftapplug




2. Plug de afvoerdop/stop door de binnenkant van het bad

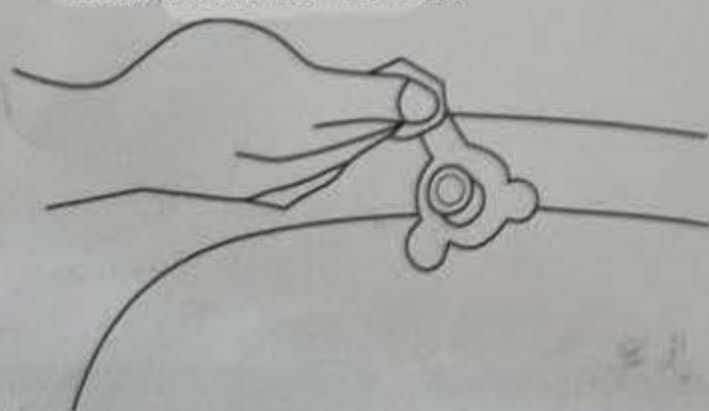



3. Draai de afvoerplug vast met de externe gesp buiten het bad, en sluit hier vervolgens de afvoerslang aan




Gebruiksmethode:

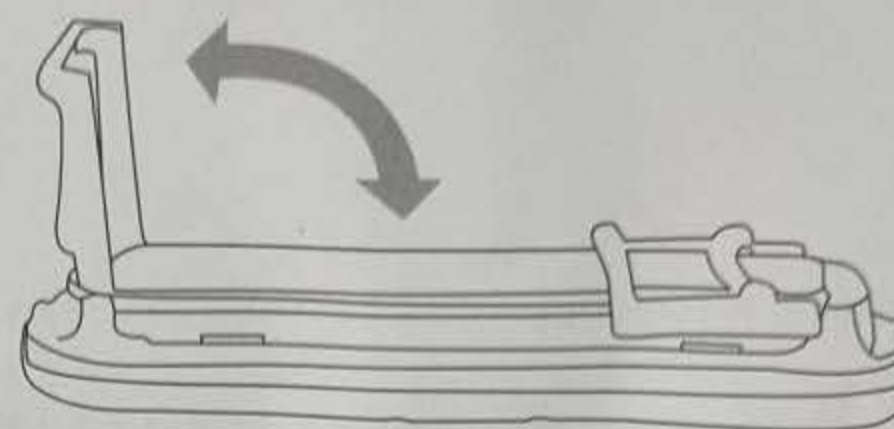

1. Leg het bad plat op zijn kop en klap de poten naar buiten, zoals hierboven afgebeeld.

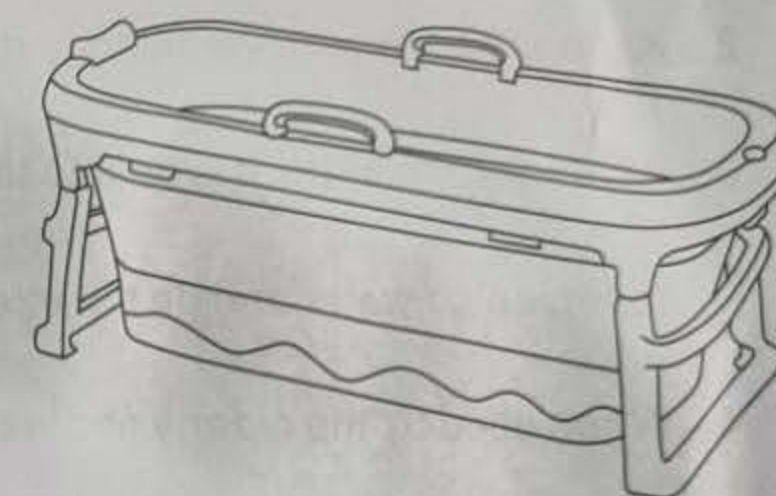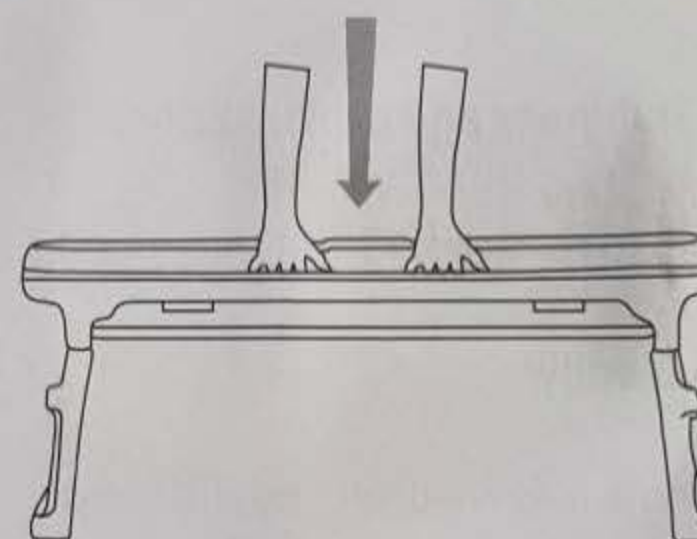

2. Draai het bad om en zet deze op de poten neer, vervolgens druk je met beide handen het lig/zitgedeelte van het bad naar beneden.

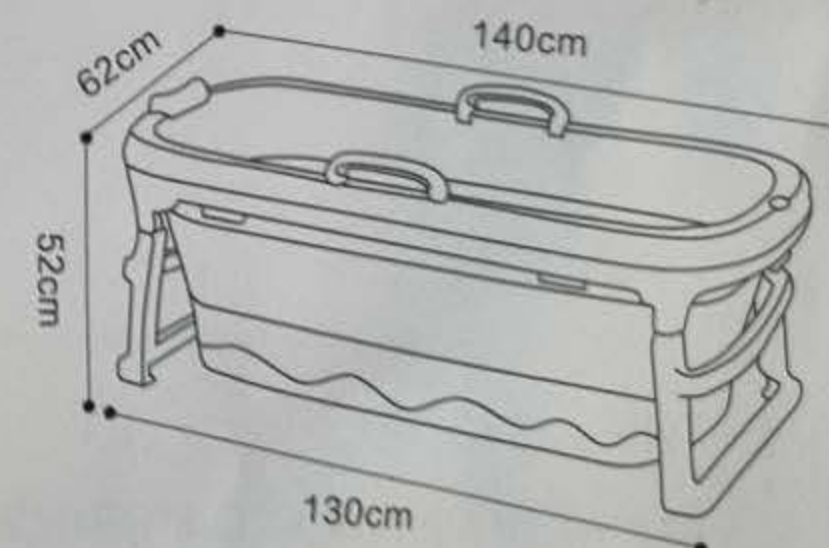

3. Draai het bad om en druk de badkuip naar beneden totdat deze inclusief badrand ongeveer 22 cm is, en klap vervolgens de poten allebei in. Berg het bad op een veilige (uit de buurt van scherpe voorwerpen) op.