



# COLUMBO 140 / 160 / 180

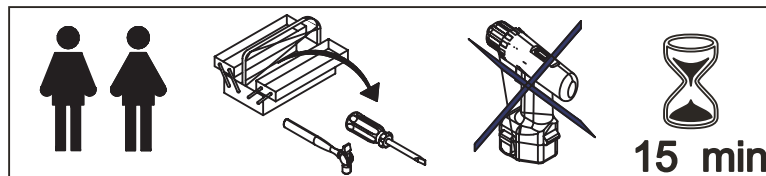

## Assembly **UK**


Before you begin, please read the assembly instructions carefully. Follow it step by step. Please remember to tighten screws and nuts again after about 2 weeks.

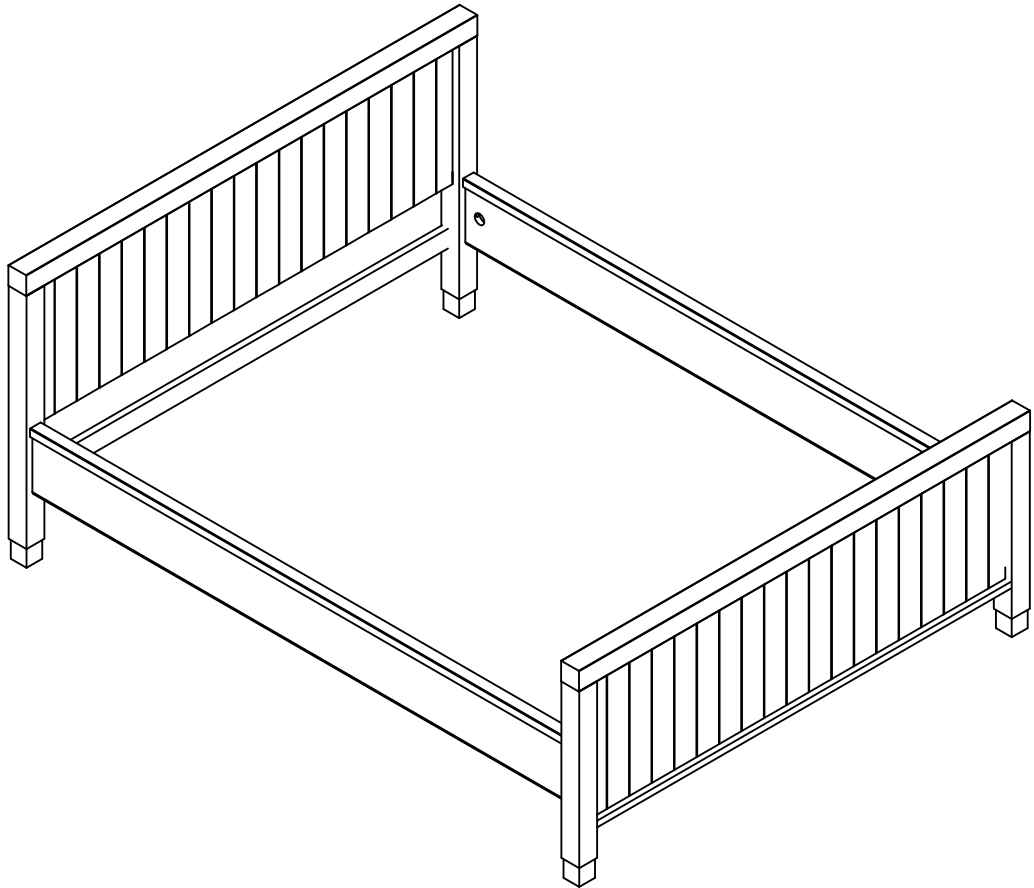







## Montage **NL**

Het montageplan goed lezen voordat u met het monteren begint. Volg de nummering stap voor stap. Na enkele weken, de schroeven en bouten opnieuw zorgvuldig aandraaien.

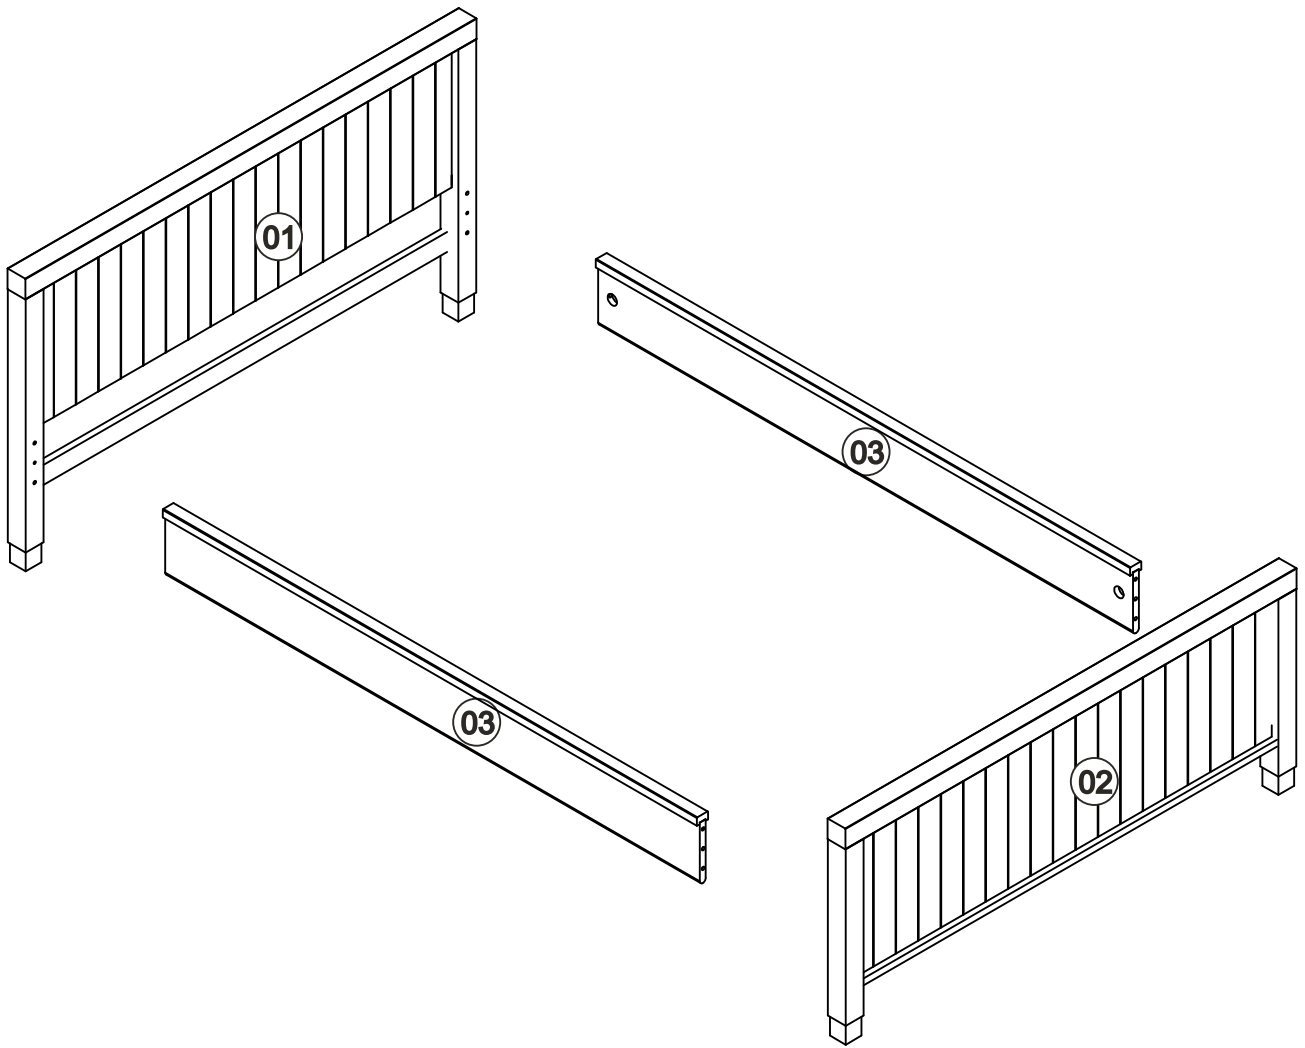
## Zusammenbau **D**

Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau genau durch. Montieren Sie in der angegebenen Reihenfolge. Nach zwei Wochen die Schrauben und Muttern nochmals nachziehen.




|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| <b>L</b><br><br>1/4x90mm<br>2 Pcs. | <b>F</b><br><br>1 Pcs.  | <b>BA</b><br><br>2 Pcs.           | <b>BW</b><br><br>5/16" x 90mm<br>2 Pcs. | <b>BY</b><br><br>2 Pcs. |
| <b>BX</b><br><br>5/16"<br>2 Pcs.   | <b>BZ</b><br><br>1 Pcs. | <b>CA</b><br><br>ø10X50<br>8 Pcs. |   |  |

1

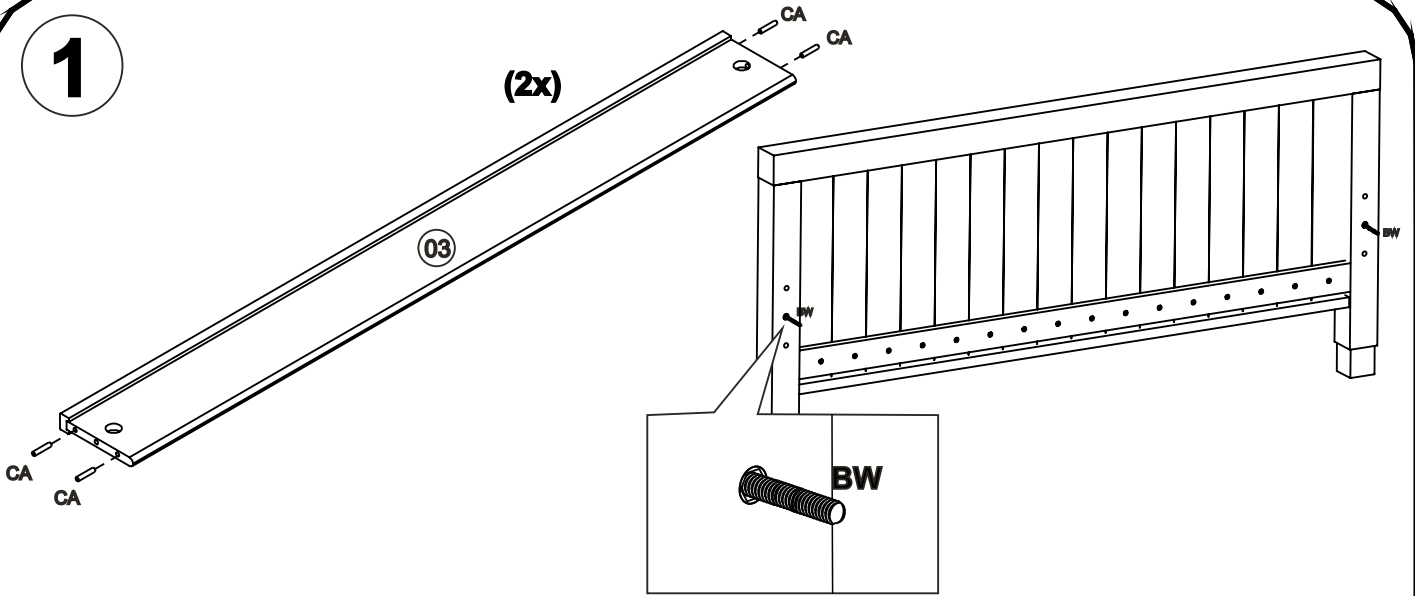

2

Option 01

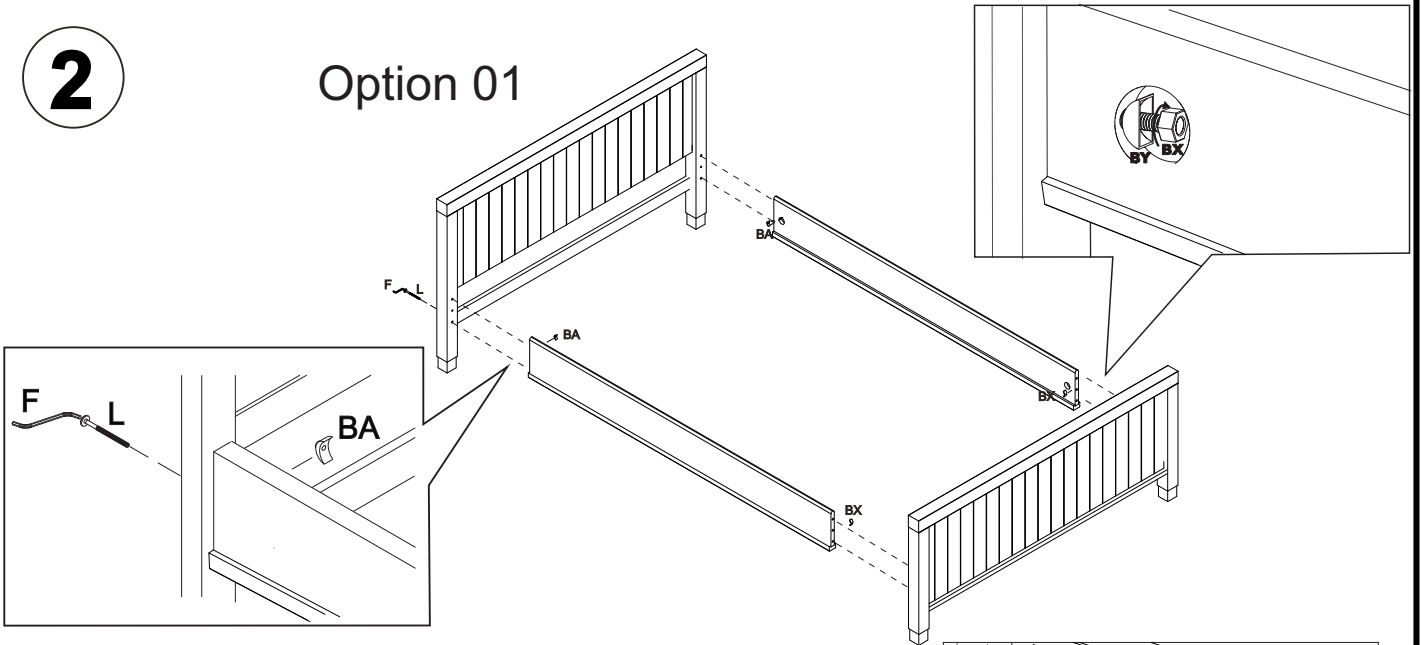

Option 02

