


# INSTALLATIE VOORSCHRIFT


## 5-HOEK DOUCHECABINE

900x900x2000mm  
(880-900) x (880-900) x 2000mm

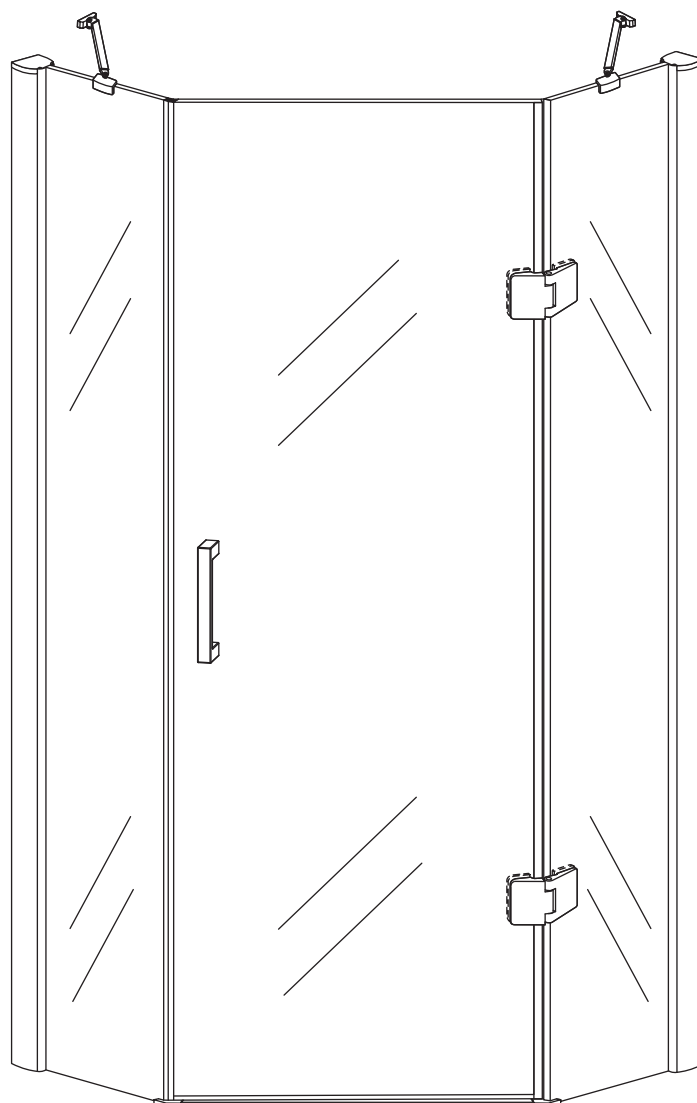




Zonder NANO

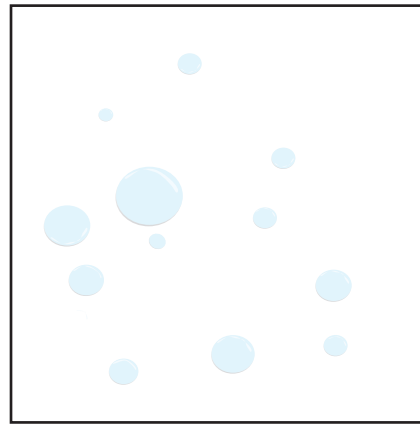

NANO


---

NANO kant aan de binnenzijde  
Te herkennen aan de sticker

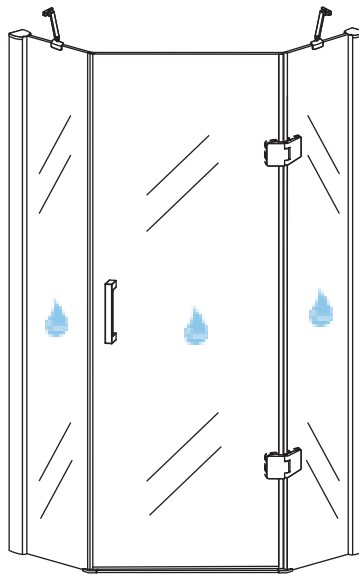

---








NANO kant aan de binnenzijde  
Te herkennen aan de sticker

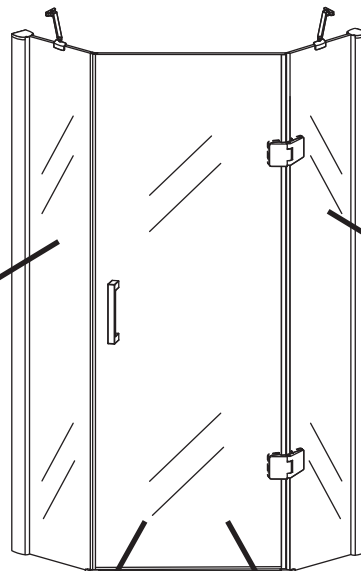


NANO kant aan de binnenzijde  
Te herkennen aan de sticker


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals  
schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

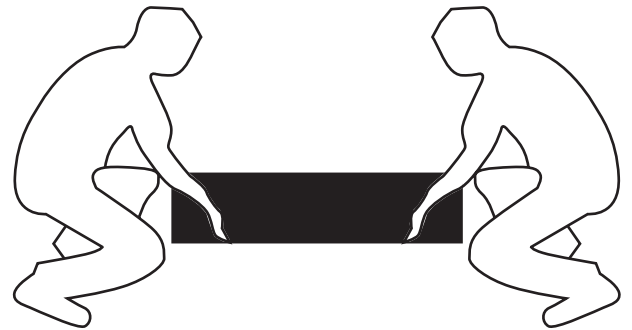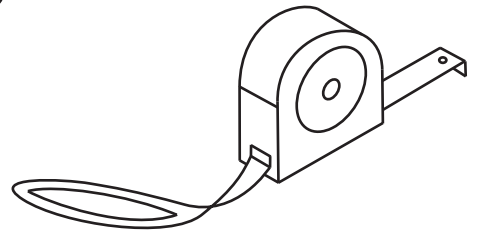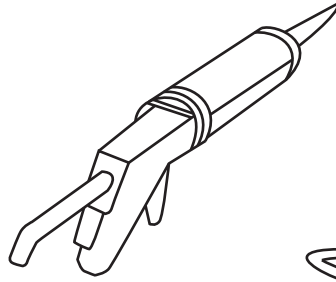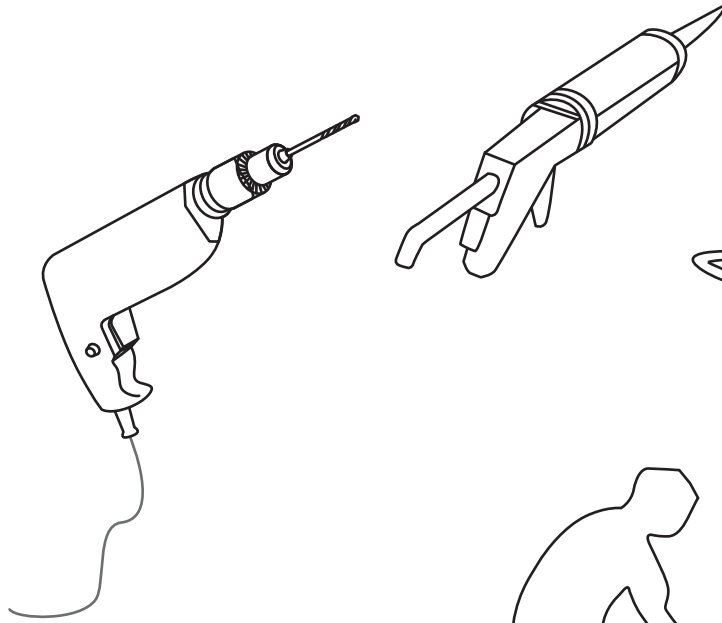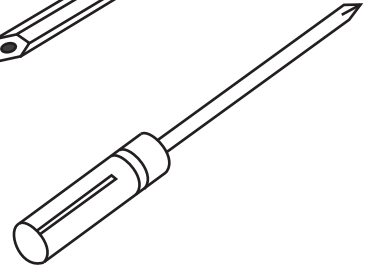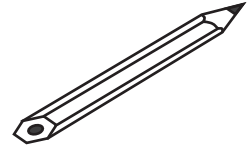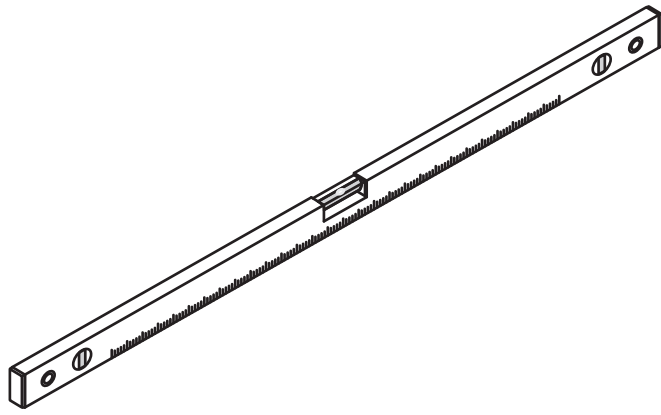








1




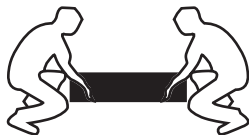


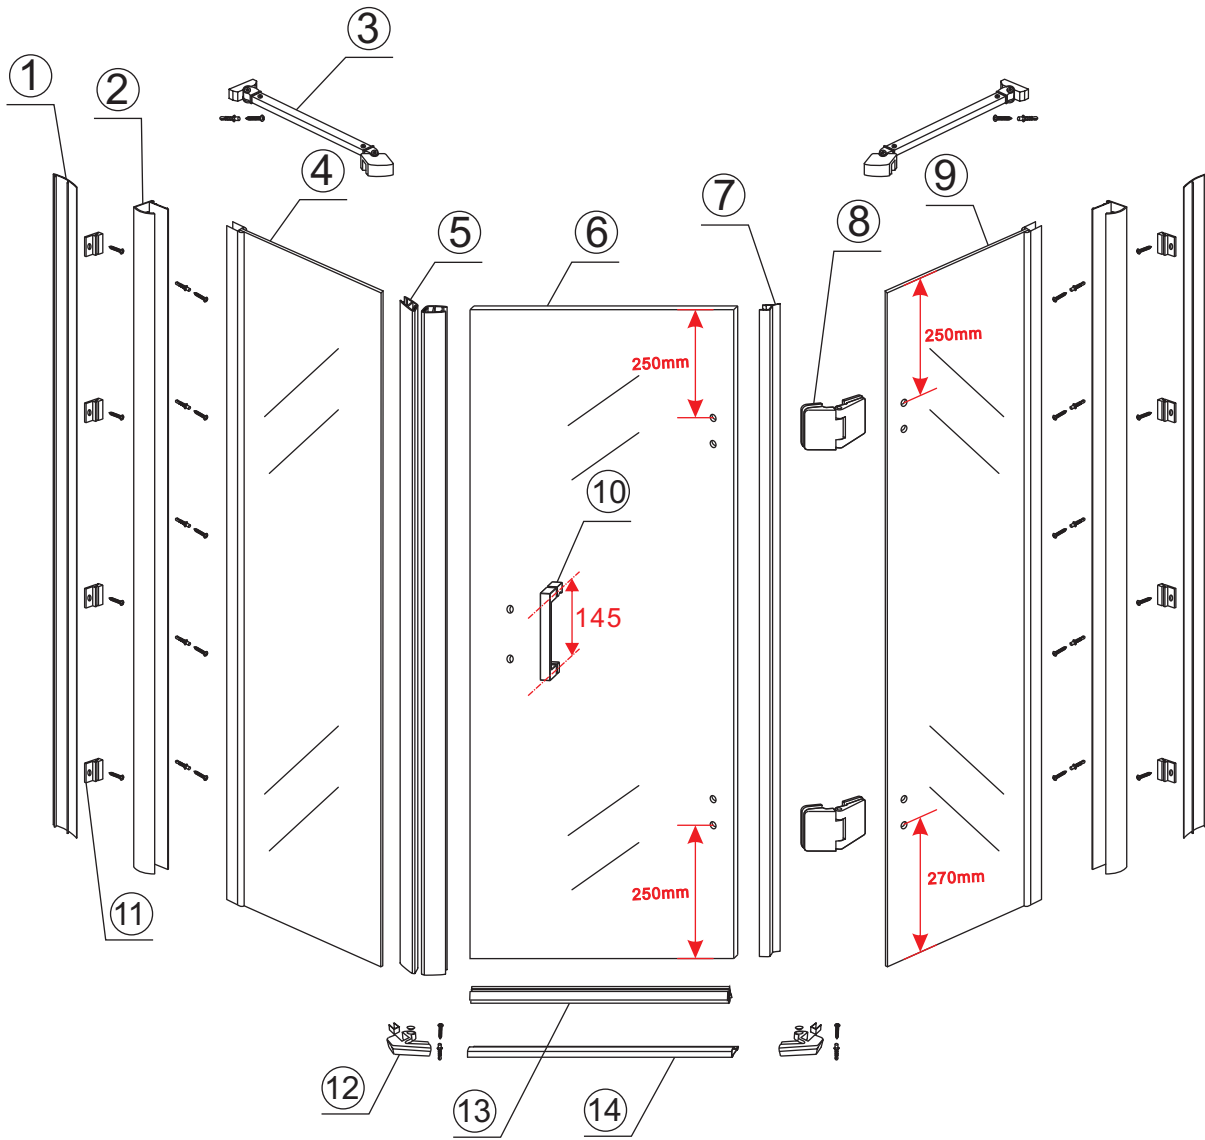






- |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| ① X2 | ② X2 | ③ X2 | ④ X1 | ⑤ X1 | ⑥ X1 | ⑦ X1 |
| ⑧ X2 | ⑨ X1 | ⑩ X1 | ⑪ X8 | ⑫ X2 | ⑬ X1 | ⑭ X1 |
| X22  | X14  |      |      |      |      |      |

# 3

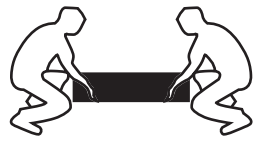



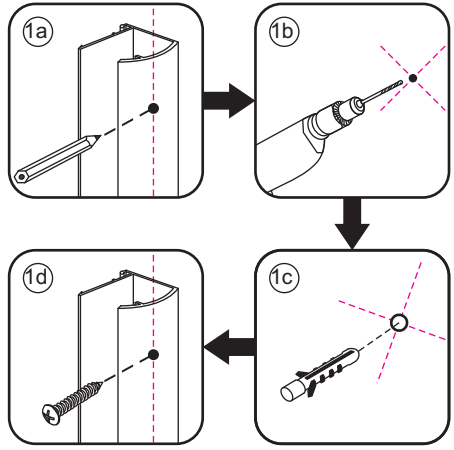
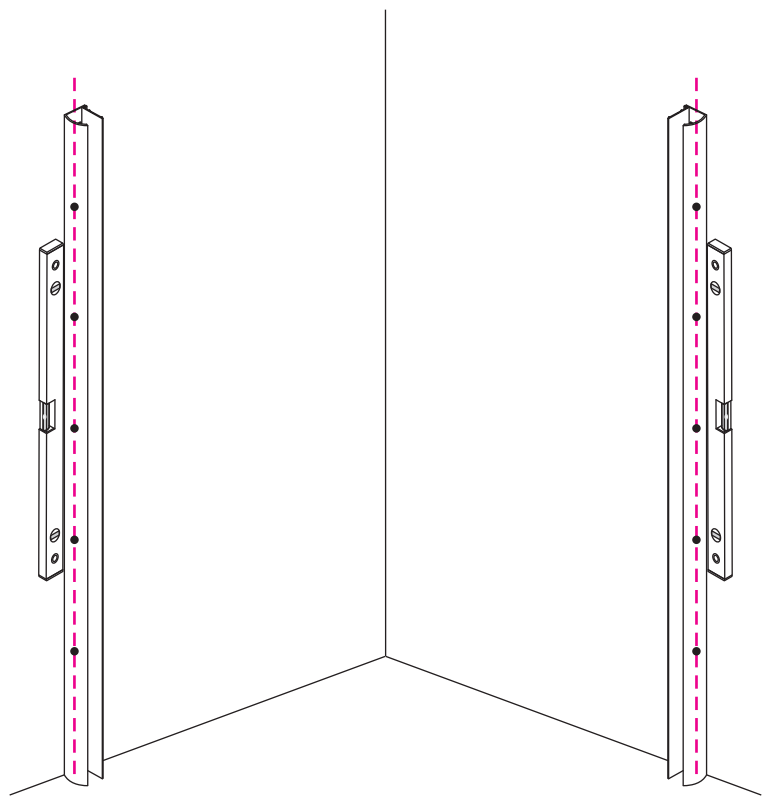
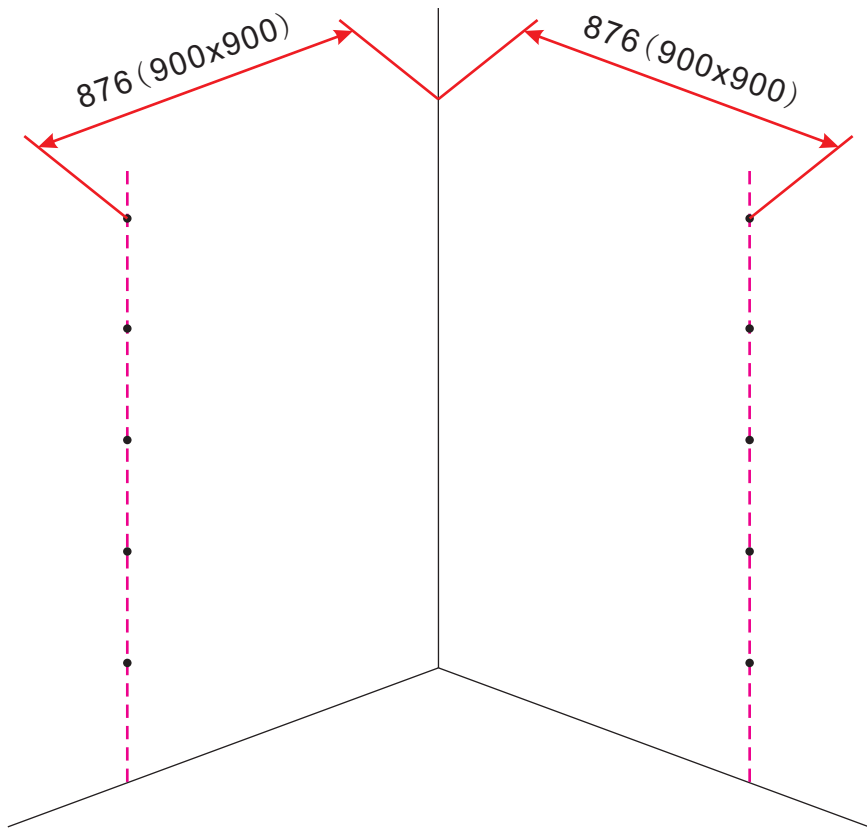






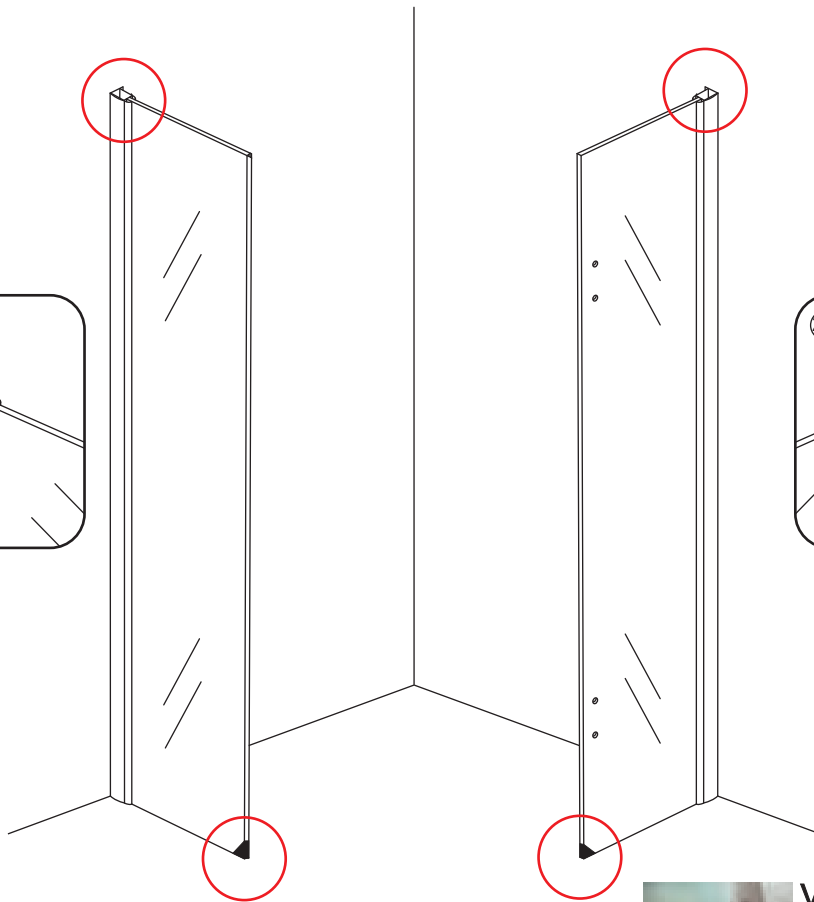
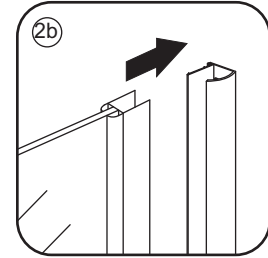
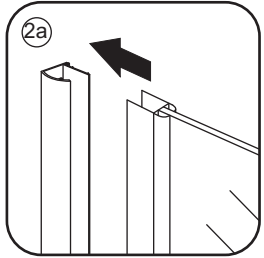


Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

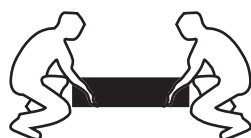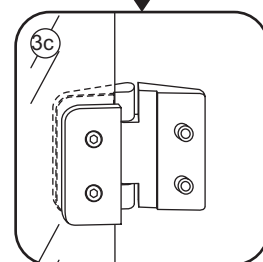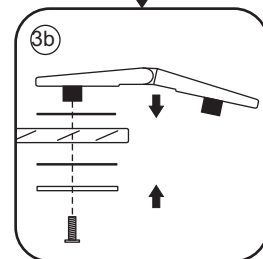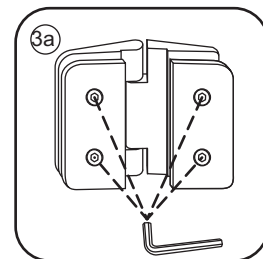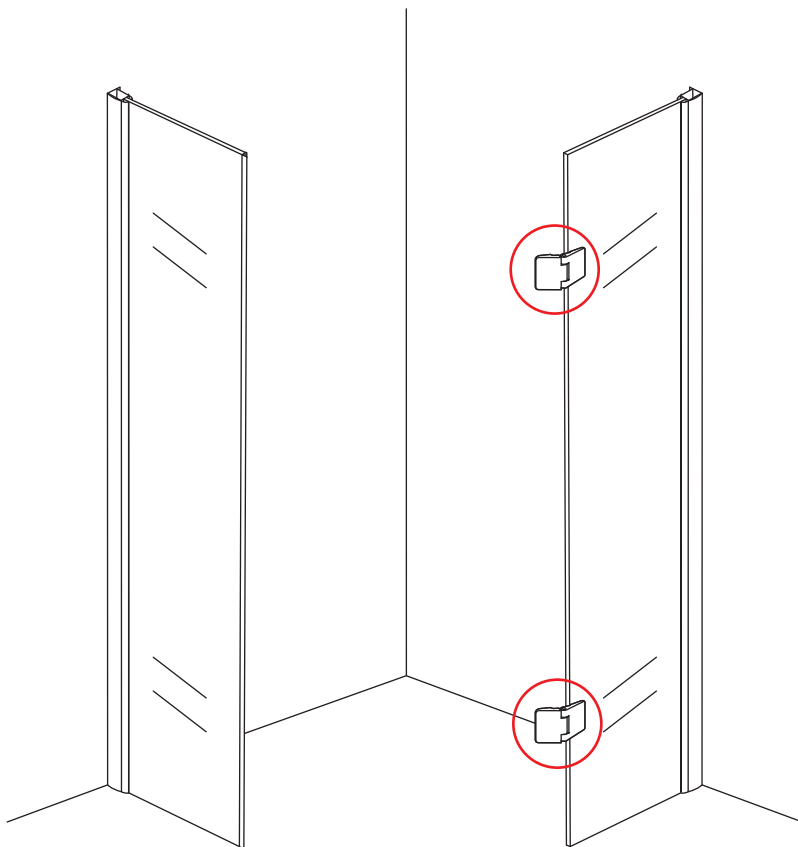








# 5

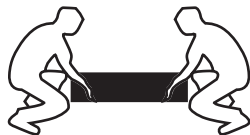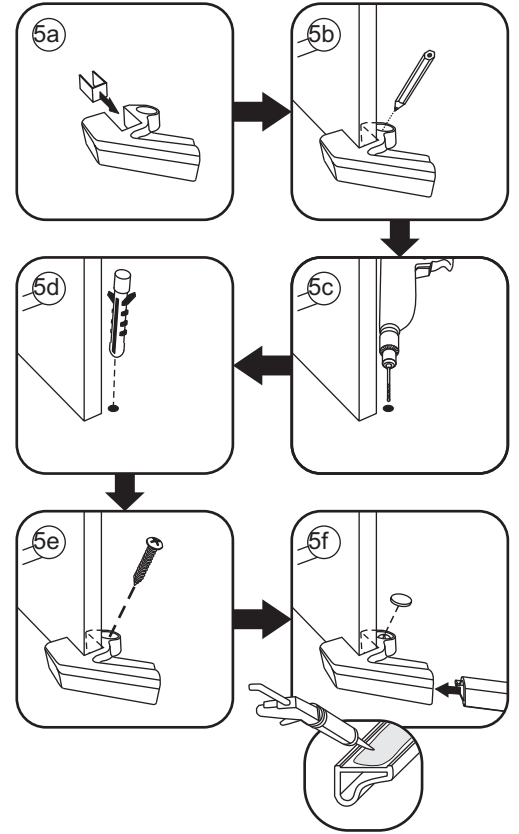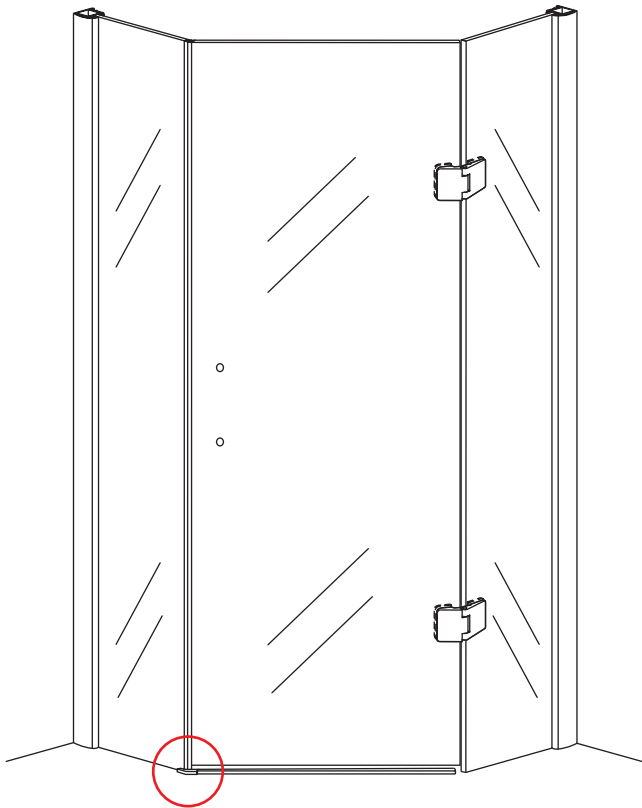
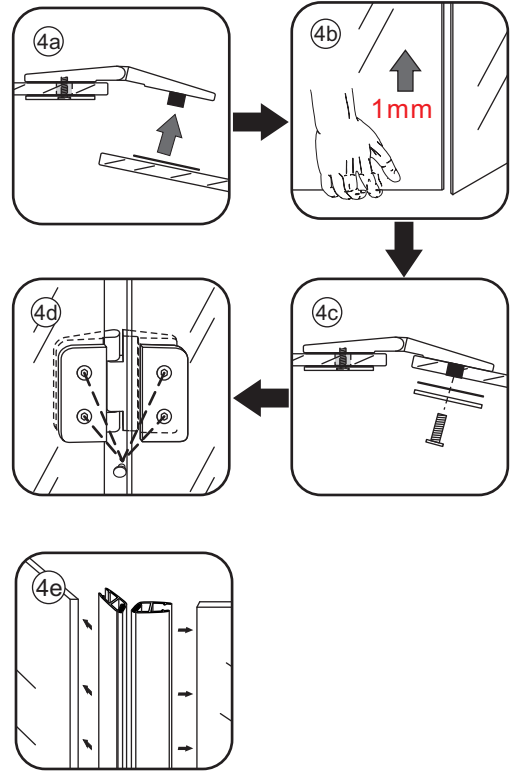
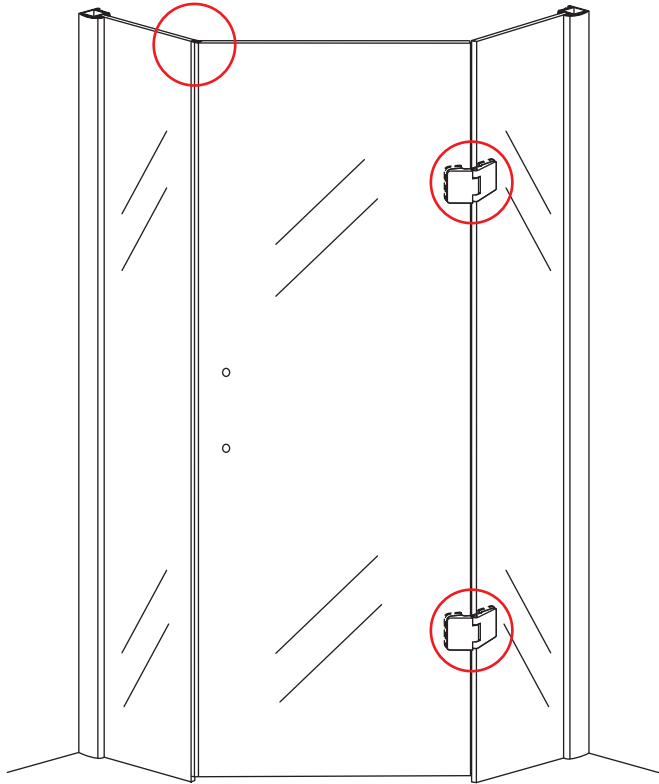


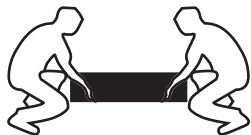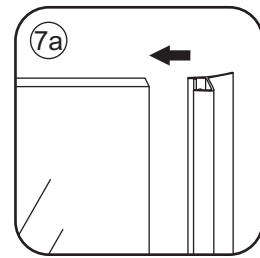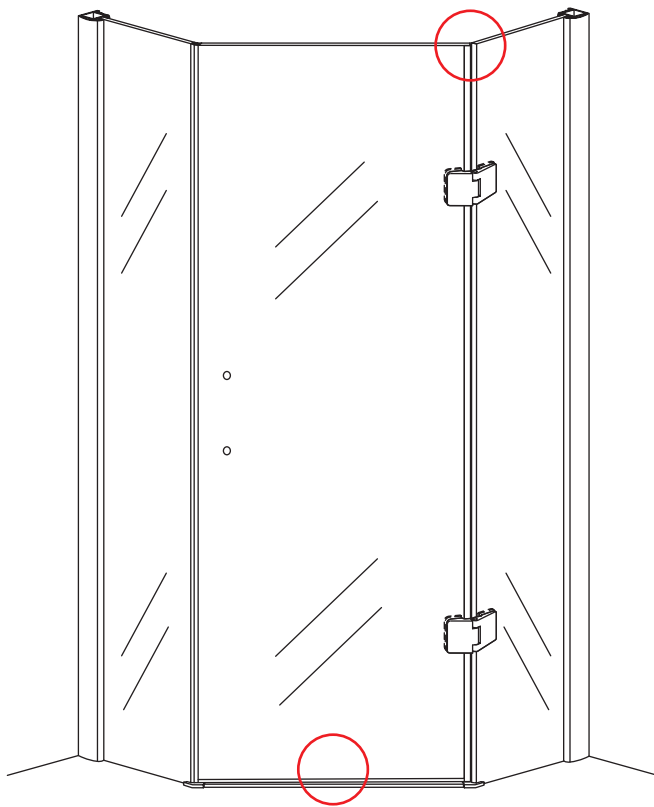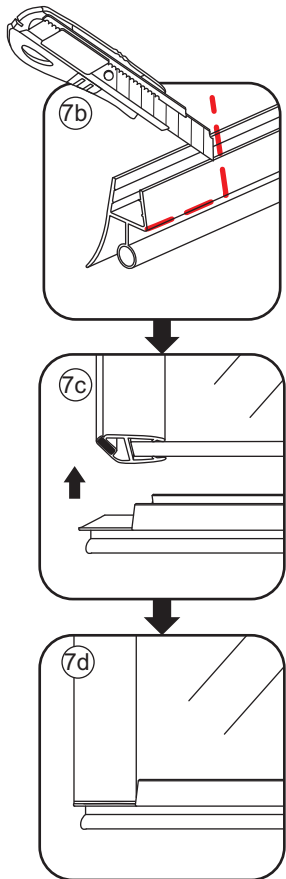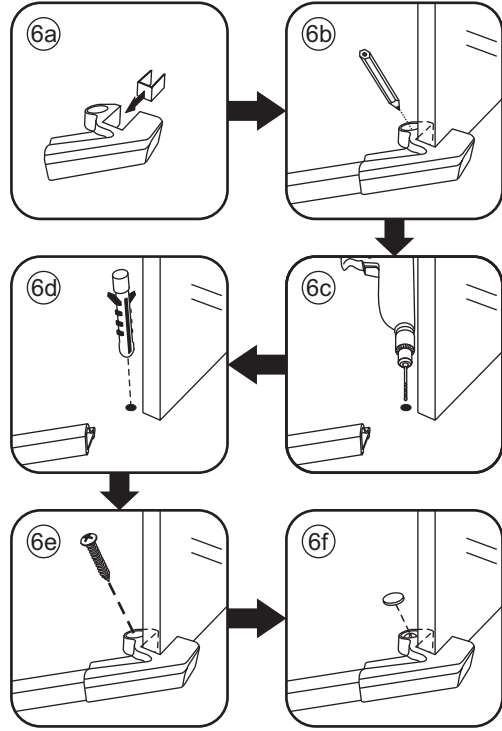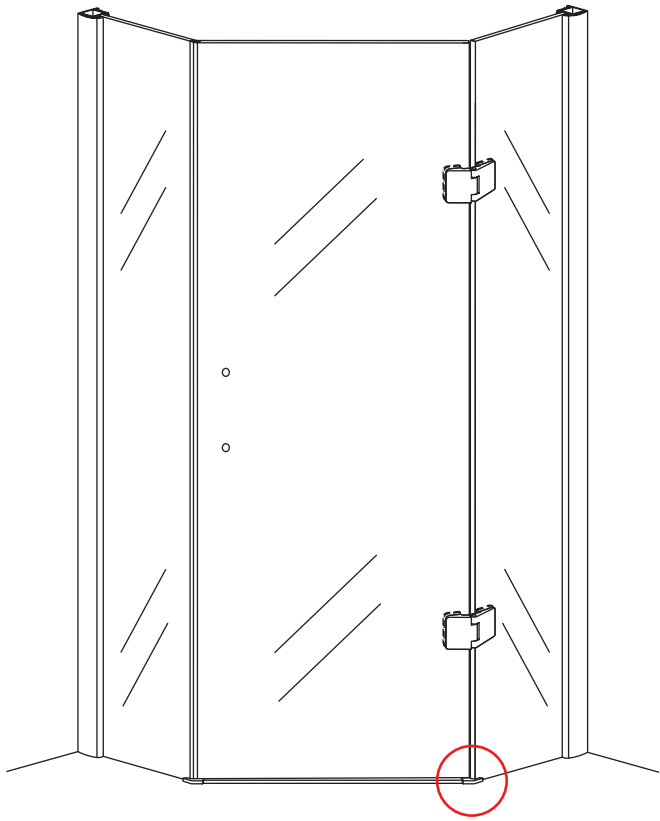



# 7

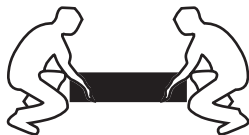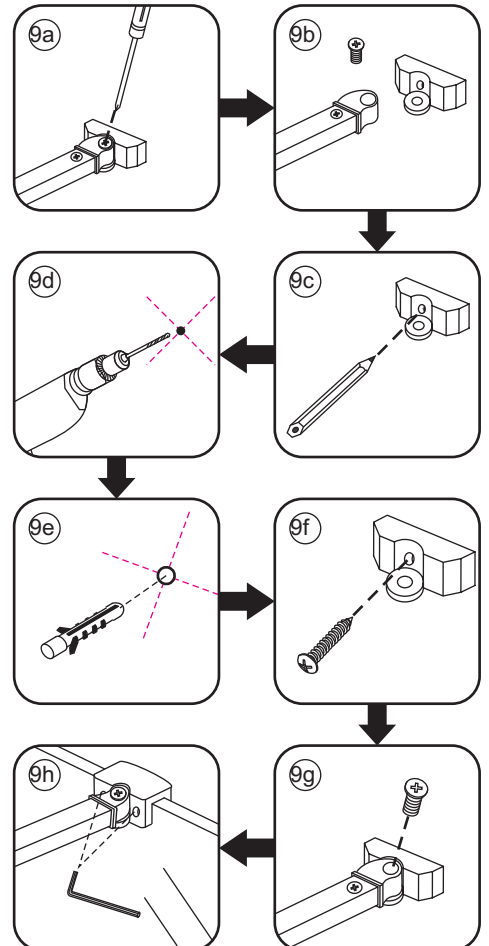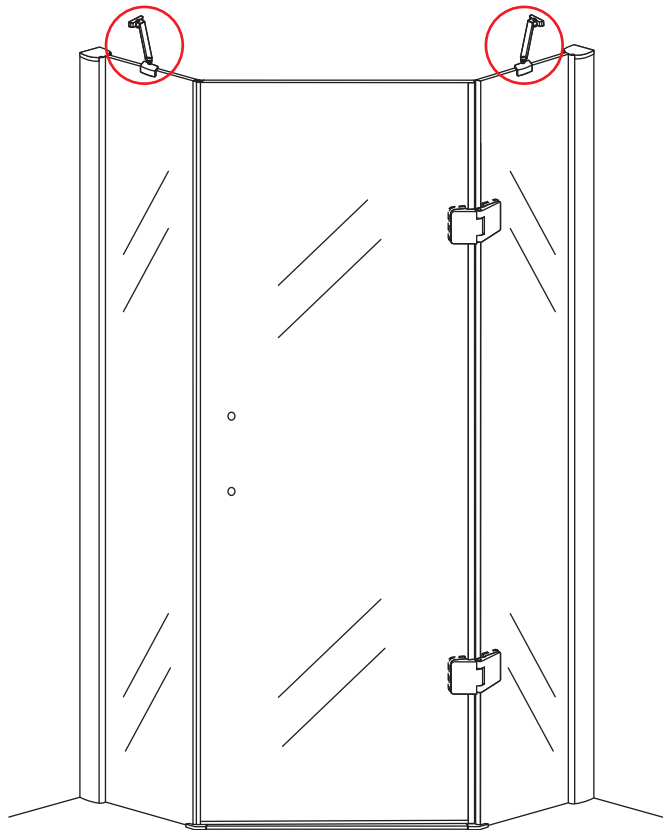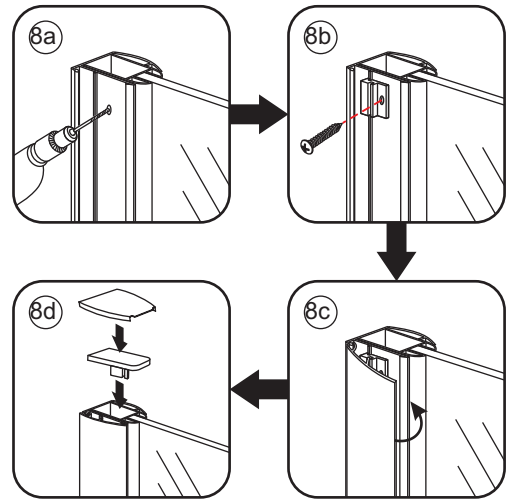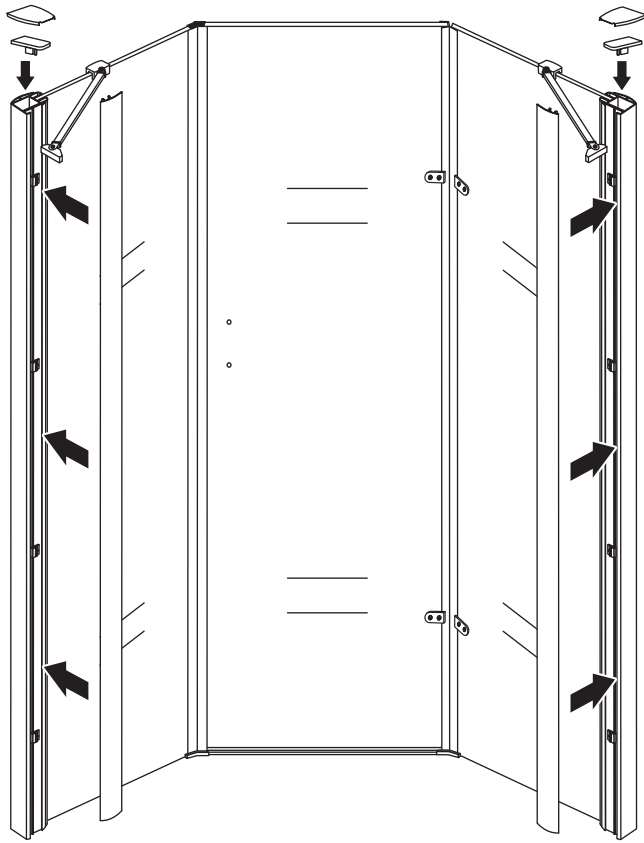

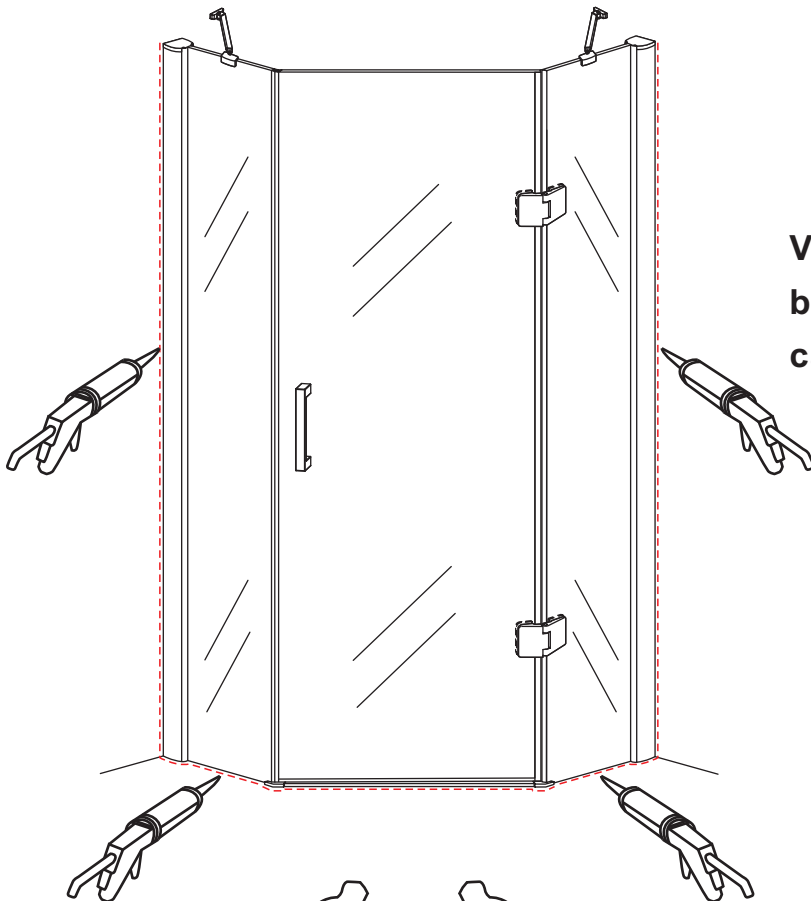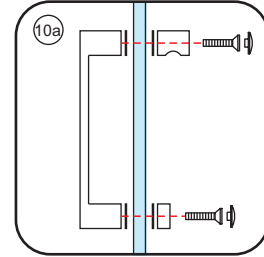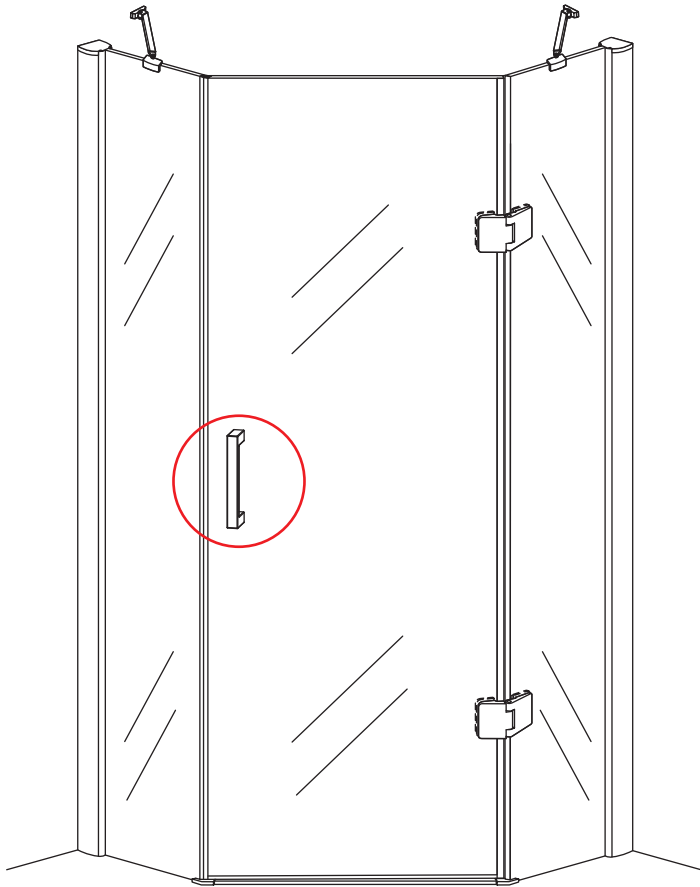

**Voorzie alleen de  
buitenzijde van de  
cabine van siliconenkit.**

