

## Bedankt voor je bestelling

Wij wensen je veel plezier met je aankoop

### Instructies

Het product is al voor je in elkaar gezet. Je hoeft hem alleen nog maar op te hangen.

**Het is belangrijk dat de schroef/spijker 10mm uit de muur steekt.**


#### Stap 1

Boor een gat  $\varnothing 6\text{mm}$  van 40mm diep




#### Stap 2

Duw de plug in het gat

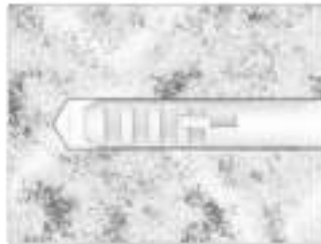

#### Stap 3

Draai de schroef in de plug totdat hij 10mm uitsteekt

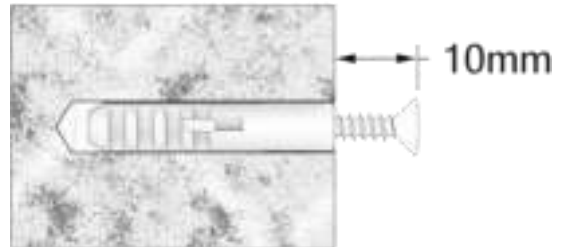

Dit is nodig zodat het product het beste tegen de muur aan zit en hiermee voorkom je dat het product gaat draaien/kantelen en hierdoor valt.

### Volg ons op social media

Blijf op de hoogte van onze nieuwe producten. Volg ons op:

