



# HANDLEIDING



1. Haal de hondendecken uit de verpakking en haal de 2 ophangriemen er tussenuit


2. Kies op welke van de 3 manieren je de deken wilt gaan gebruiken:

**2.1 Volledige bescherming achterbank**

**2.2 Enkele stoel bescherming achterbank**

**2.3 Kofferbak bescherming**

**2.1 Volledige bescherming achterbank**

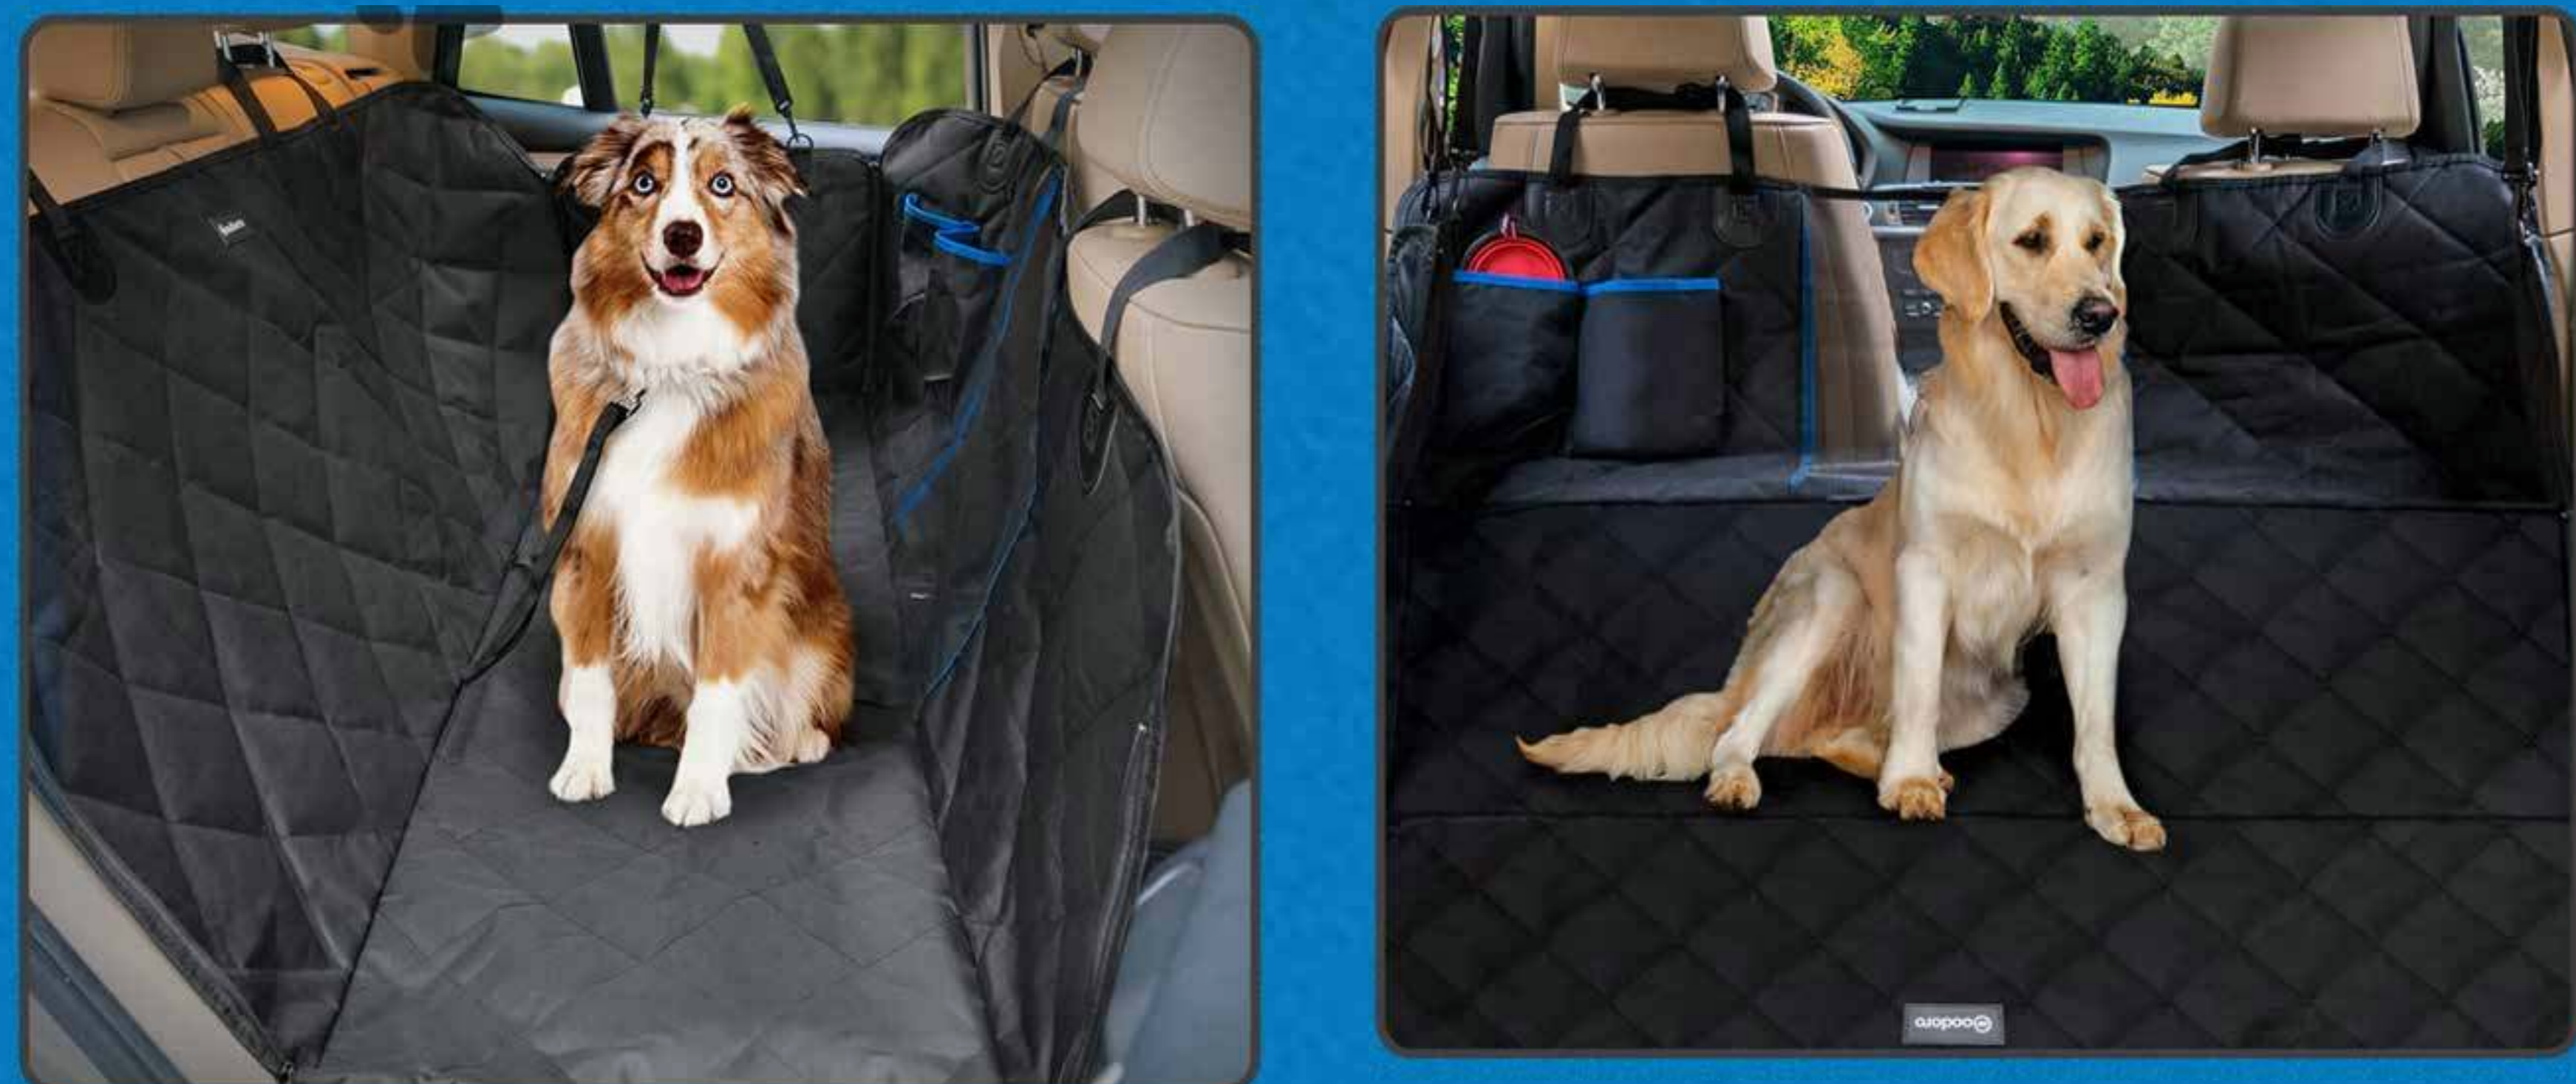


- Leg de deken met de antislipbodem onderop
- Zorg dat de kant met de gordelopeningen tegen de rugleuningzijde ligt
- Druk de instophendels tussen de rugleuning en zitting in
- Indien je de gordels wilt gebruiken: haal de gordelsluiting door de opening
- Sla de kant van de rugleuningzijde omhoog en bevestig de kliksluitingen om de hoofdsteunen van de achterbank
- Klap de andere zijde van de deken naar beneden, zodat deze netjes langs de onderkant van de achterbank valt
- Maak de kliksluitingen van de andere zijde vast aan de hoofdsteunen van de voorstoelen door de zijkanten omhoog te ritsen en de losse ophangriemen te bevestigen aan het handvat boven het autoraam

**2.2 Enkele stoel bescherming achterbank**



- Leg de deken met de antislipbodem onderop
- Zorg dat de kant met de gordelopeningen tegen de rugleuningzijde ligt
- Druk de instophendels tussen de rugleuning en zitting in
- Indien je de gordels wilt gebruiken: haal de gordelsluiting door de opening
- Sla de kant van de rugleuningzijde omhoog en bevestig de kliksluitingen om de hoofdsteunen van de achterbank
- Klap de andere zijde van de deken naar beneden, zodat deze netjes langs de onderkant van de achterbank valt


## EXTRA INFO

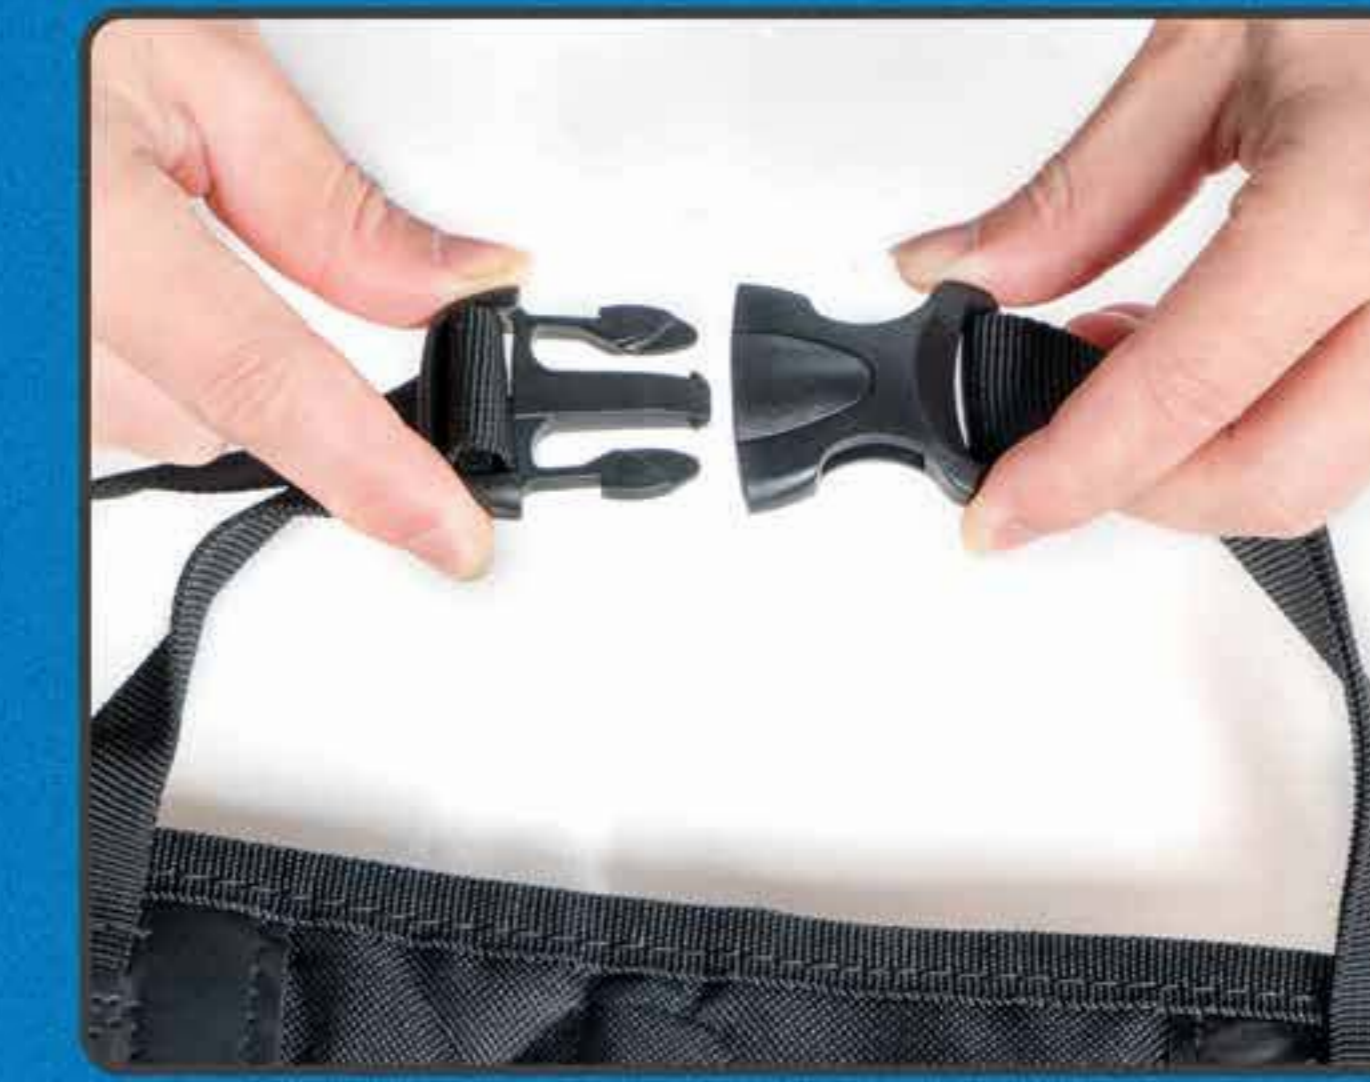

Kliksluitingen



Ophangriemen

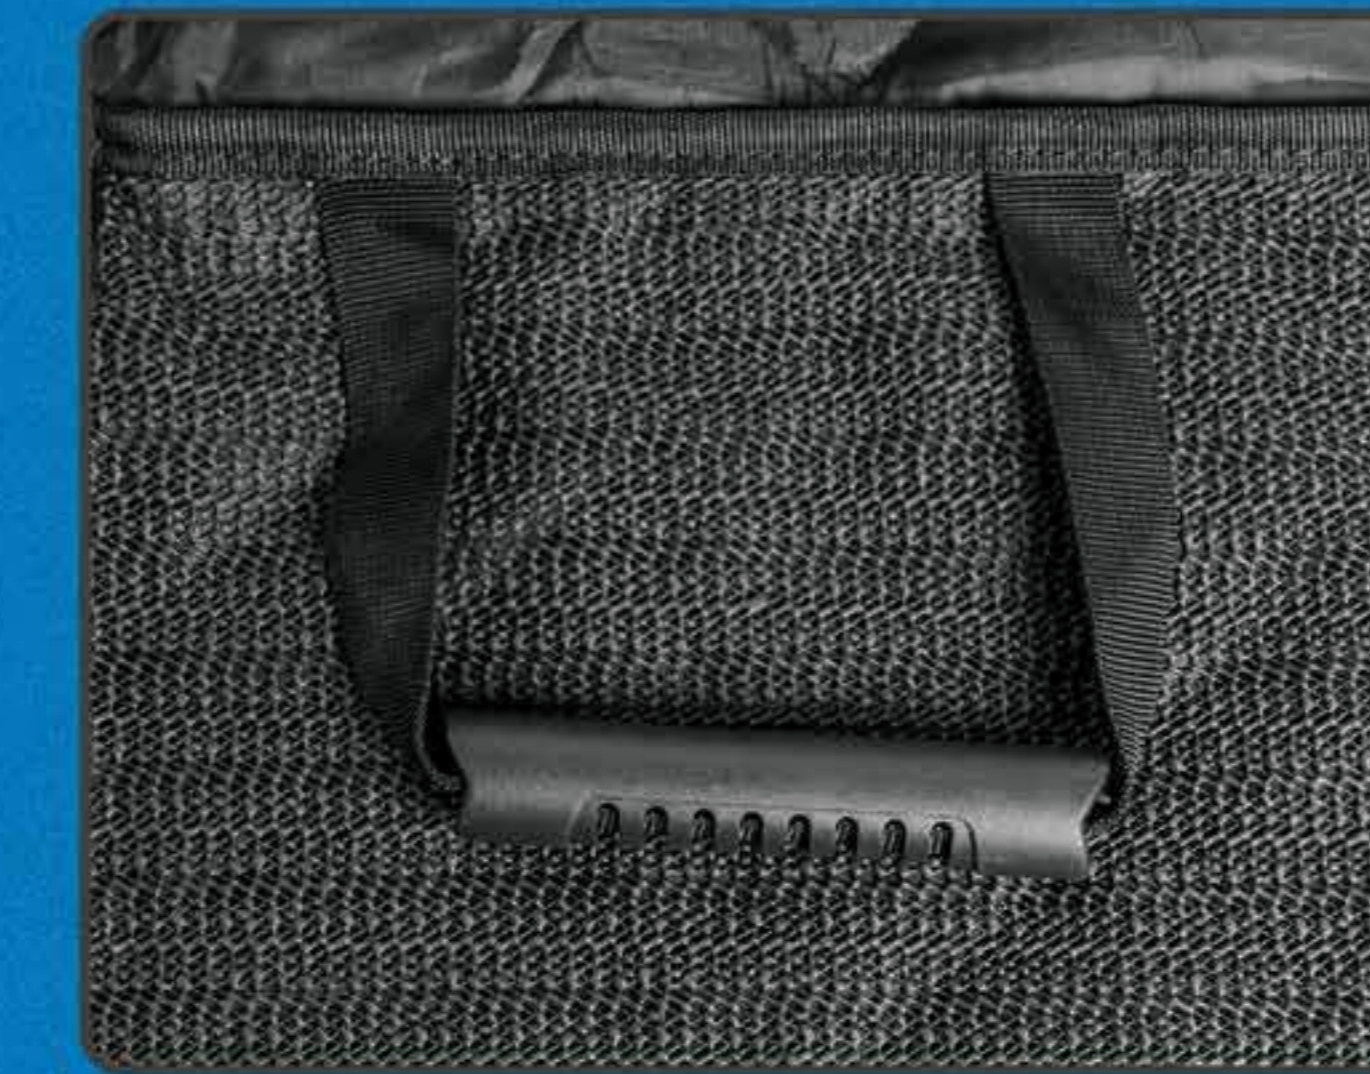

Instophendels



Gordelopeningen

**2.3 Kofferbak bescherming**



- Leg de hondendecken volledig uit en sluit de ritsen niet. Op deze manier is de ondergrond van de kofferbak beschermd