



bruynzeel

# VASTE HOR

VOOR DEUREN







700 SERIE



HANDLEIDING

[www.bruynzeelhomeproducts.nl](http://www.bruynzeelhomeproducts.nl)

# Benodigde gereedschappen

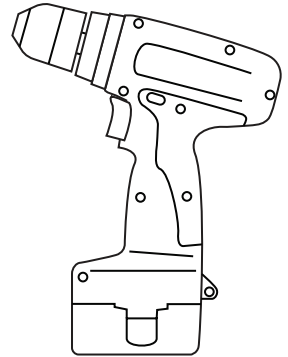

HDB111

1x



2x



2x




4x




2x




2x




2x




2x



2x

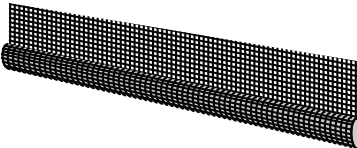


1x




3x

HDP551




3x

HDP552




3x

HDP553



4x

HDP501



2x

HDP502



18x

3,5x16



4x

3,5x13




2x

HDB661




2x

HDP301






4x




HDP511






2x


HDP506

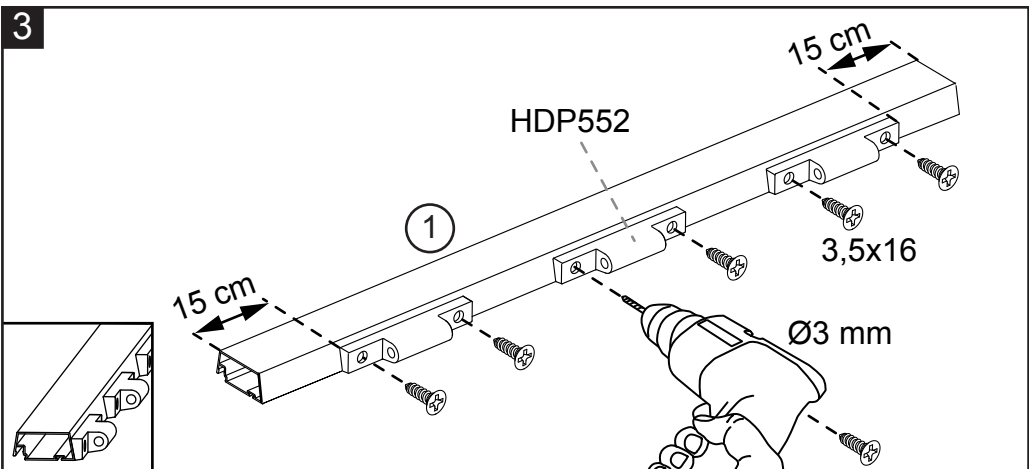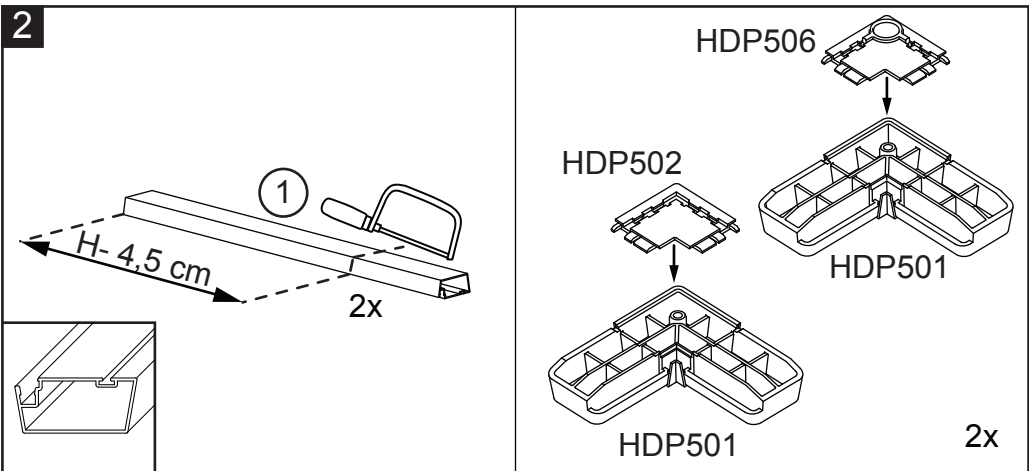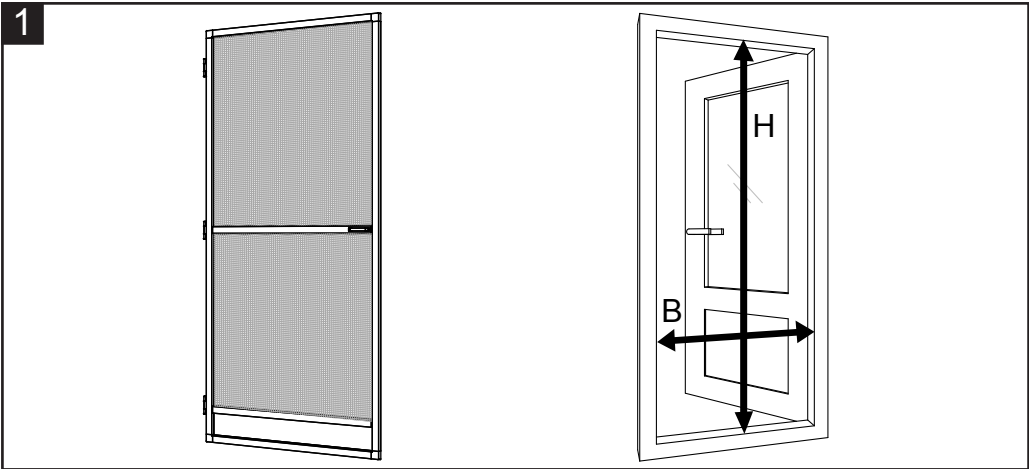

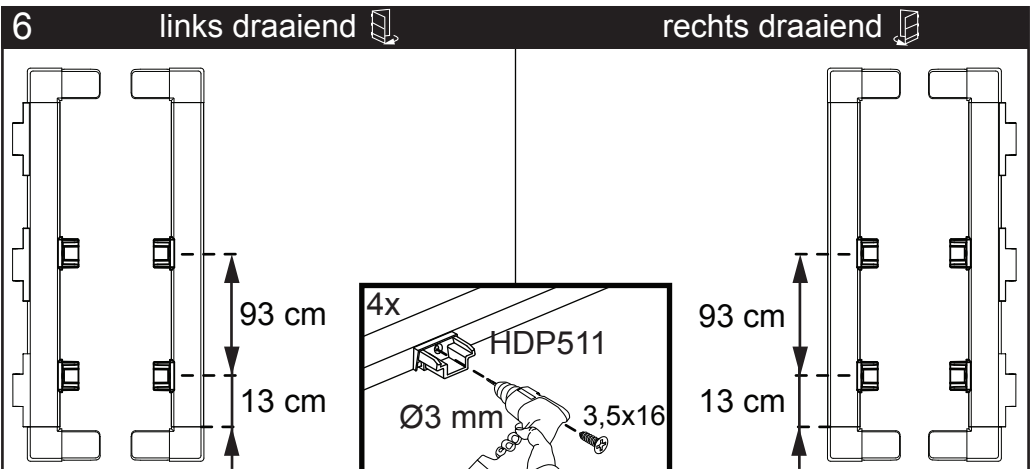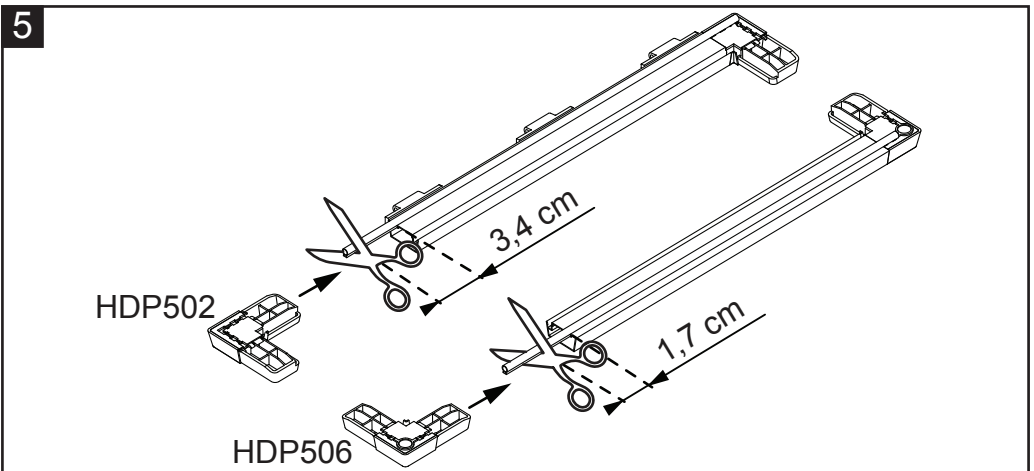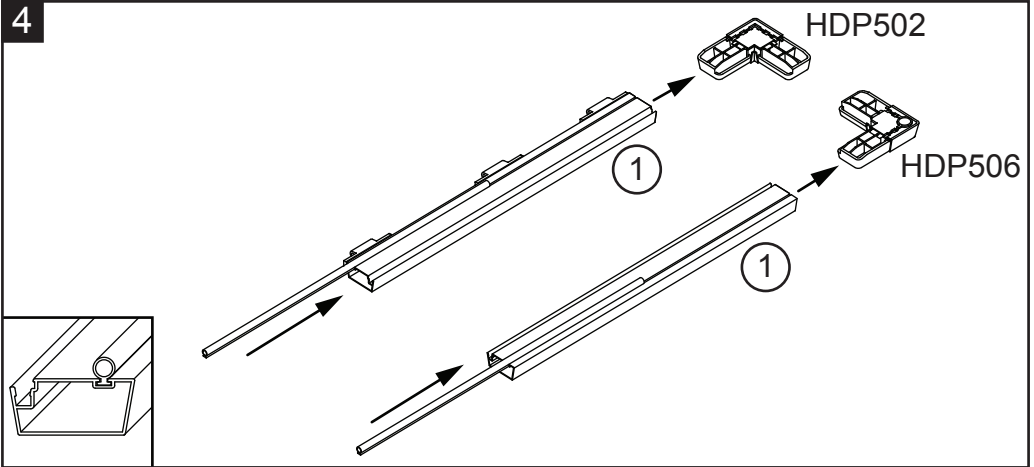


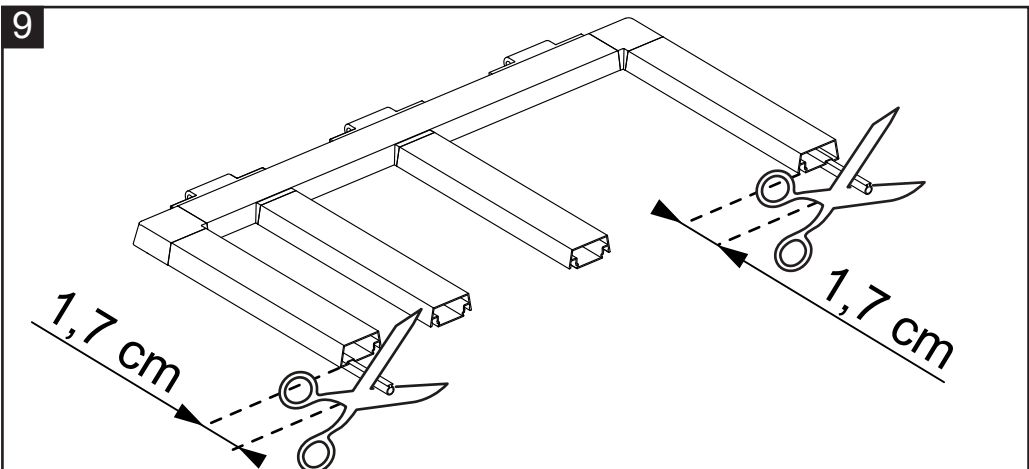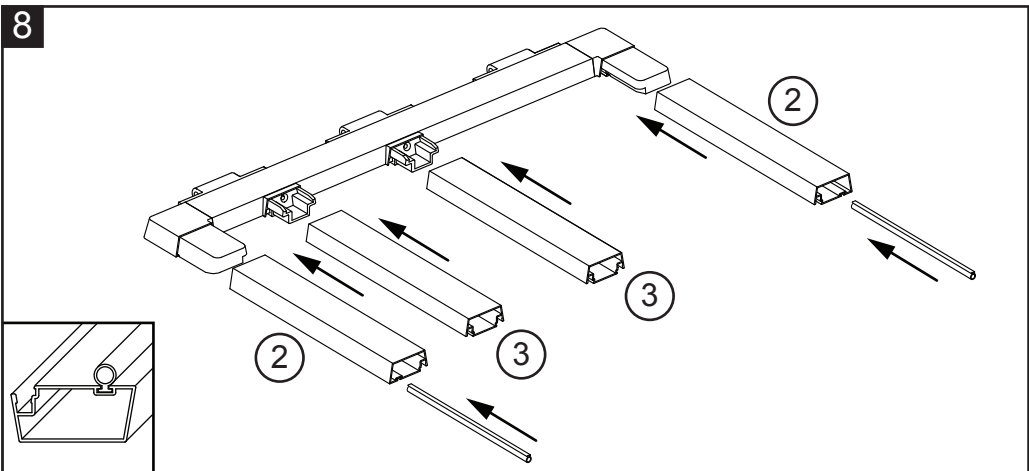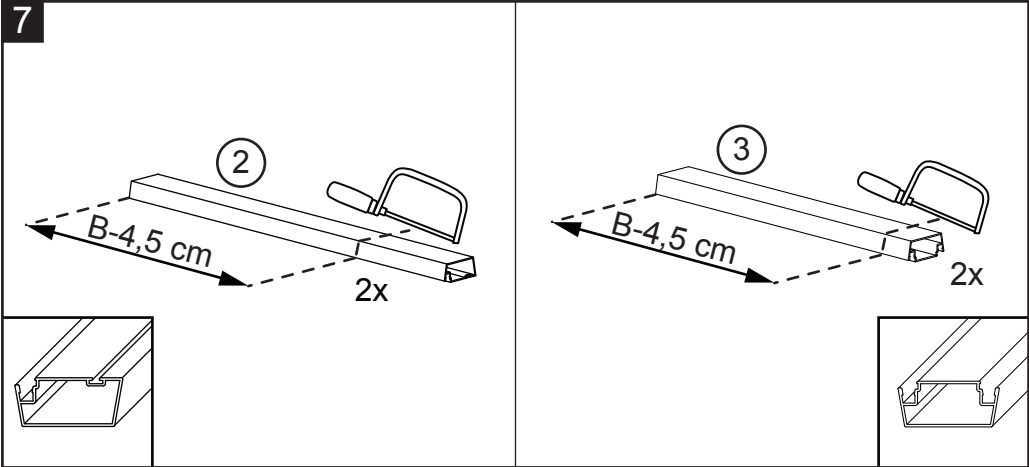


10

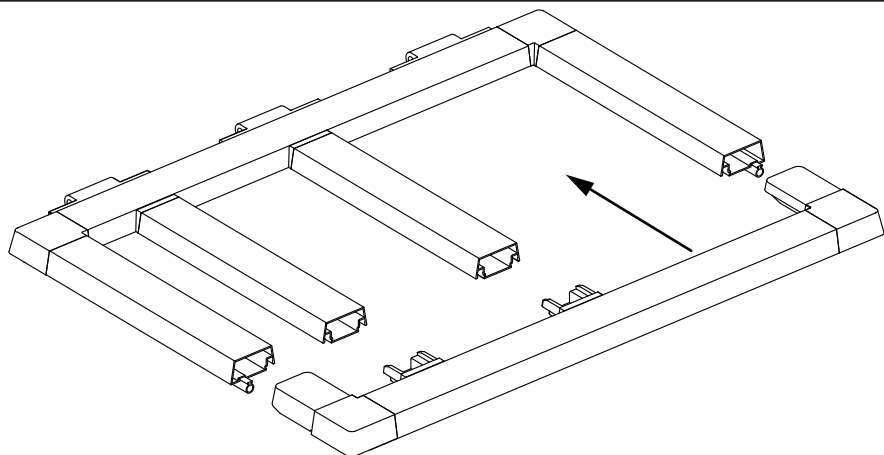



11

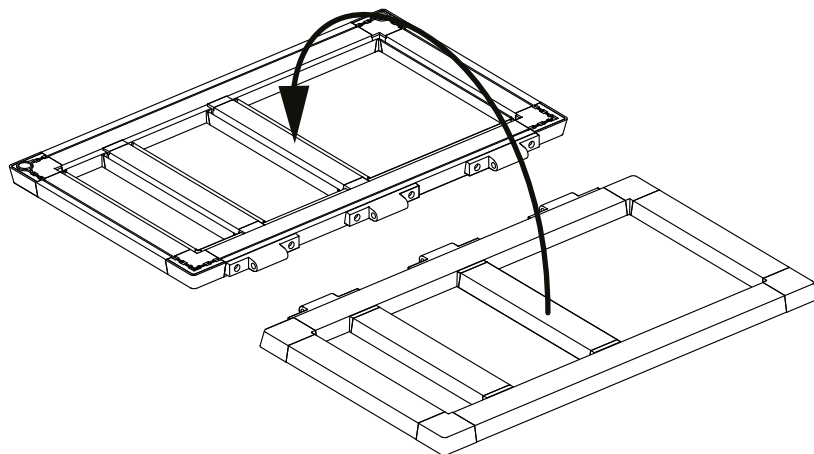



12

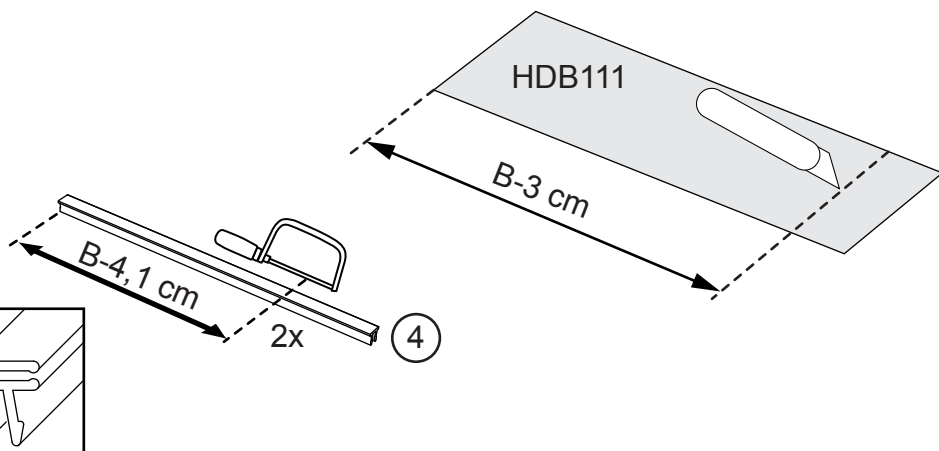


13

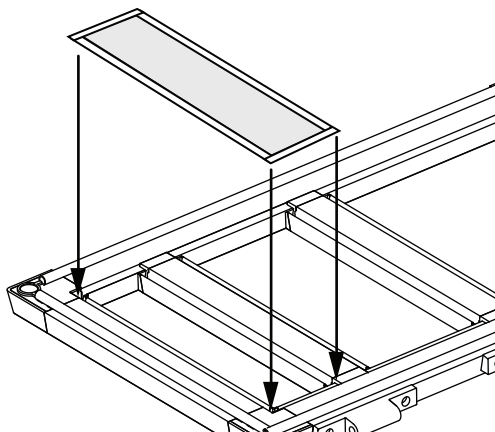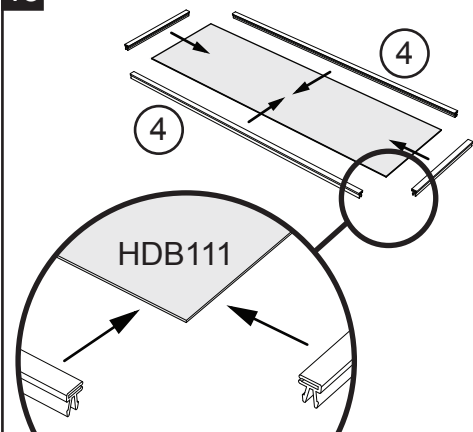


14

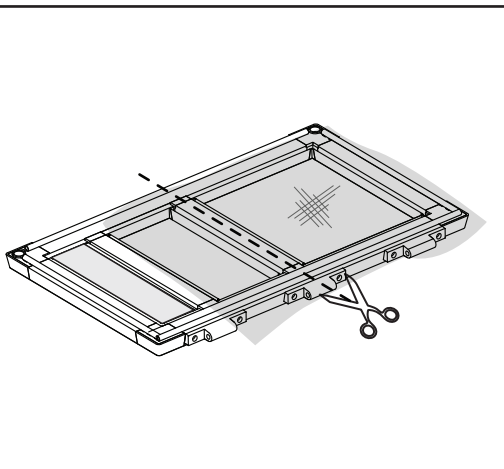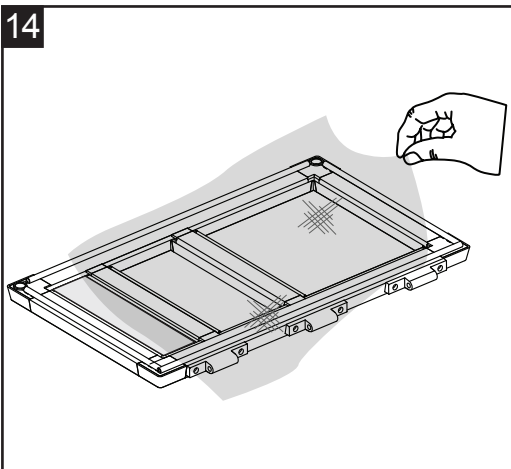


15

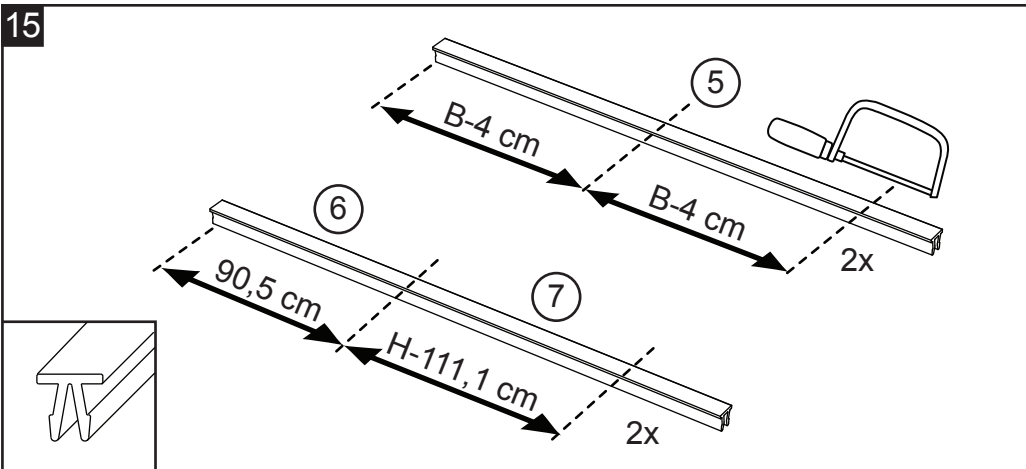


16

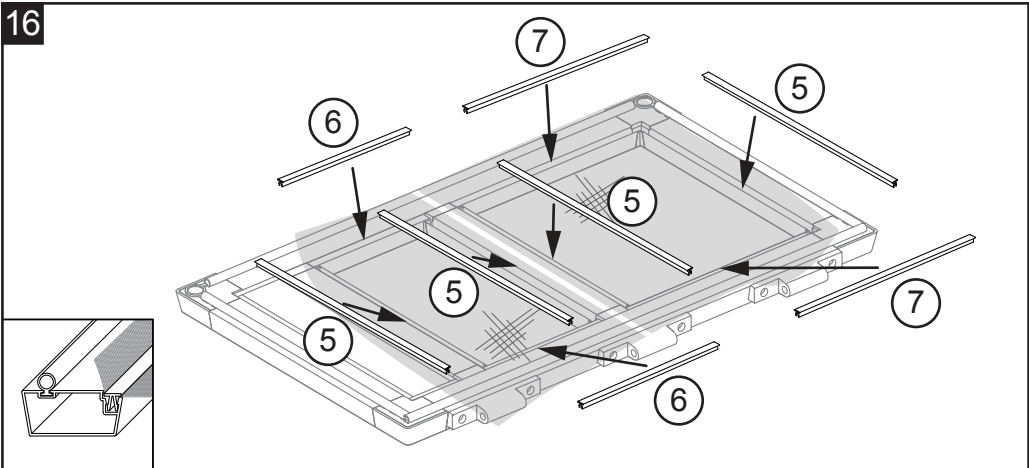

17

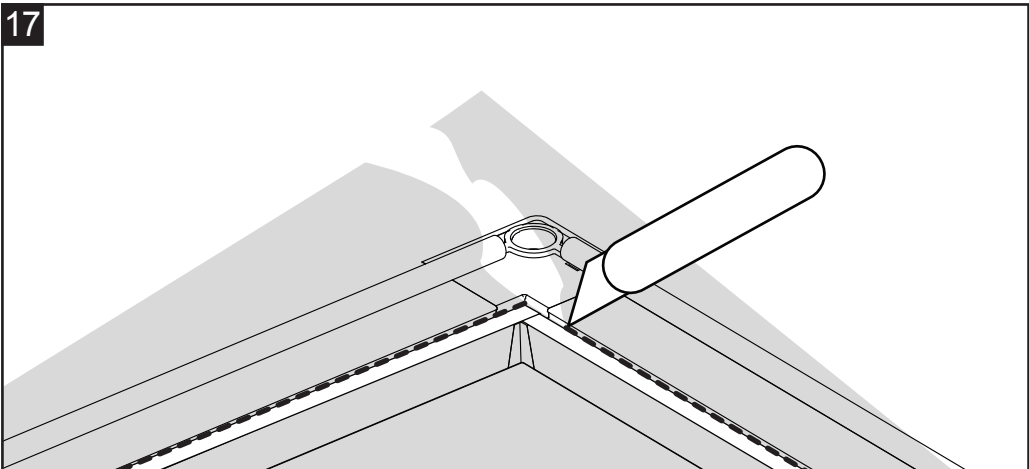

18

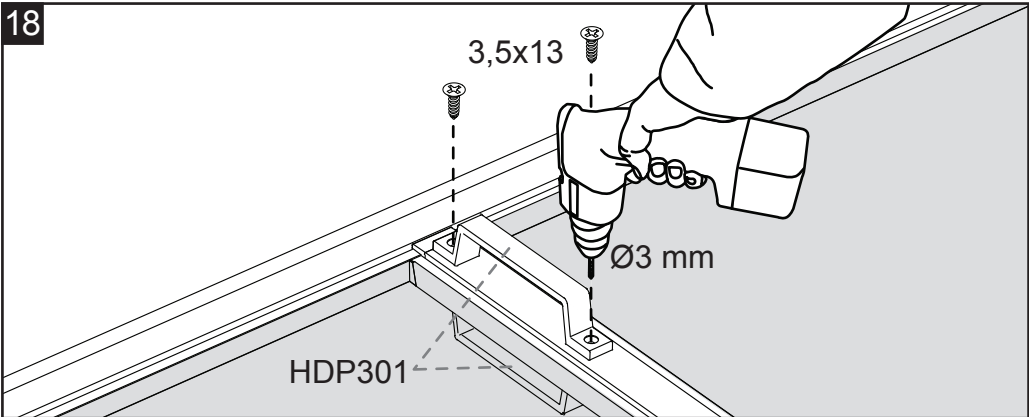

Monteer op beide zijden van de deur een greep.



