


SNELLE *Montage*

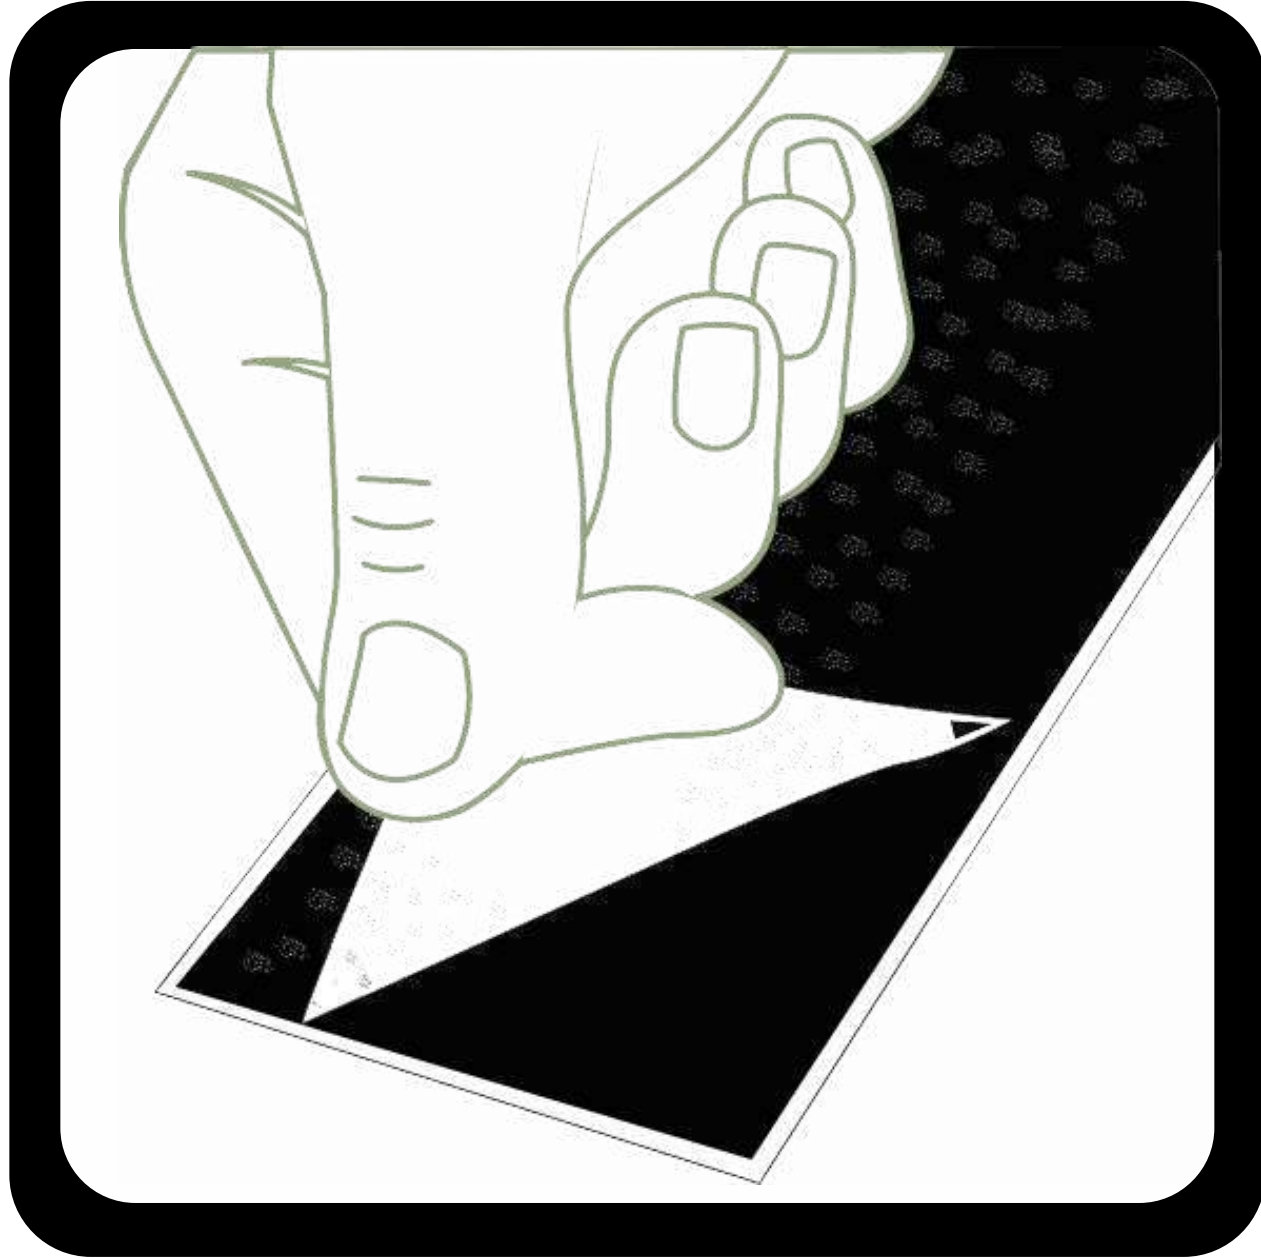


1

Maak de ondergrond vetvrij en verwijder de film van de plakstrips

Plak de strips boven én onder de brievenbus

2

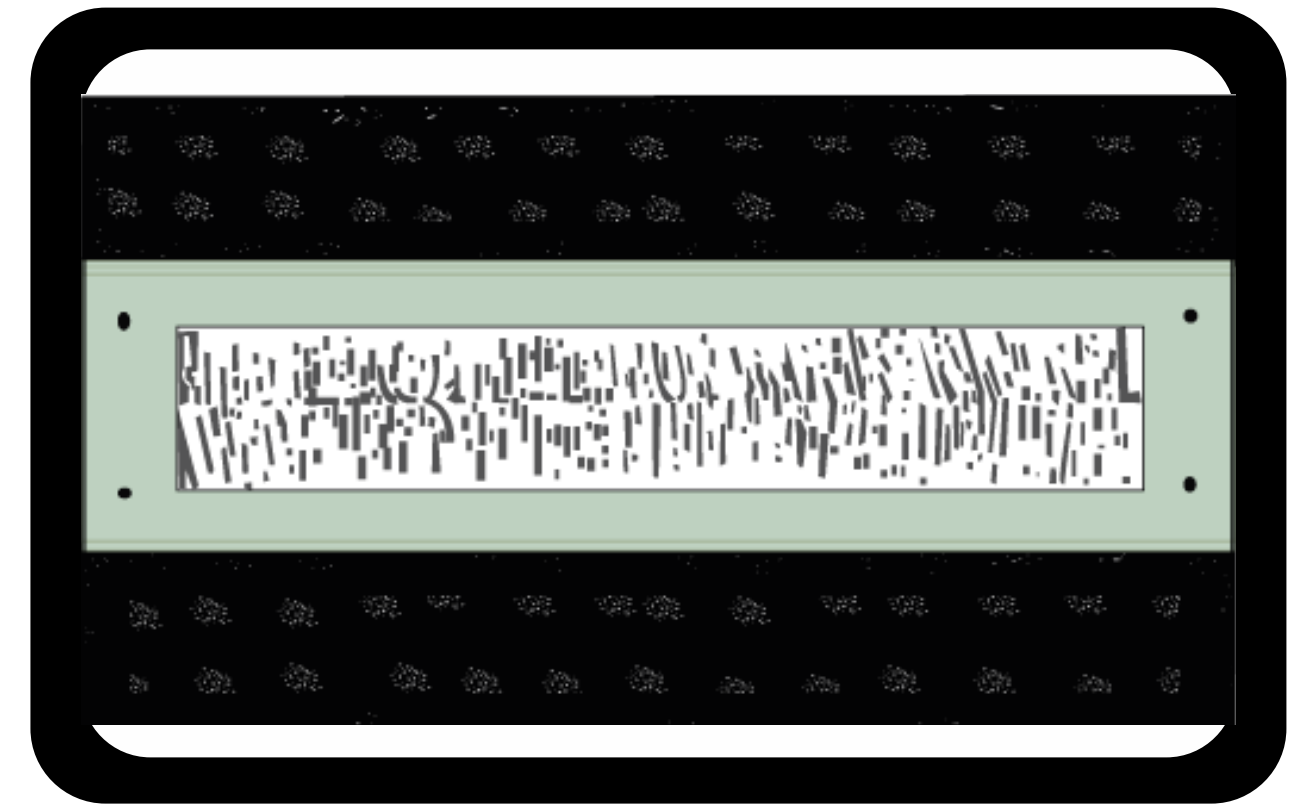

3

Bevestig de postvanger aan de plakstrips

