
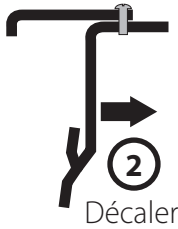
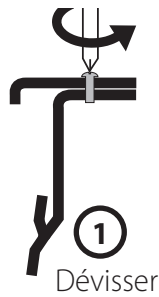




Support spécial store

**pour caisson de volet roulant à rainure en partie supérieure jusqu'à 45 mm en retrait de la face avant.
Pour coffre sans rainure, utiliser la cale.**

1 Positionner et préregler le support

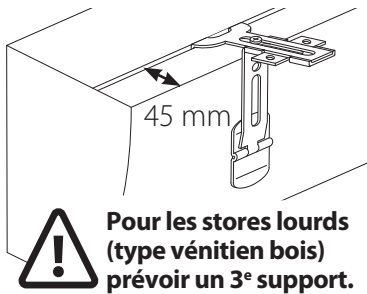

A Positionner le support dans la rainure

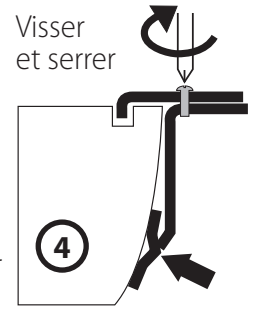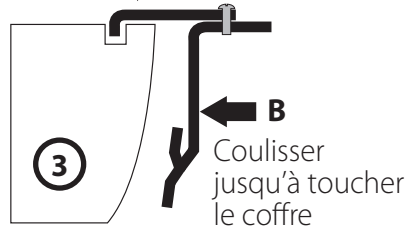

2 Fixer le support de pose fourni avec le store, sur le support

2 x M4x10mm



2 x M4x8mm




3 x M4x6mm




vis déjà montées sur le support


STORE VÉNITIEN PVC

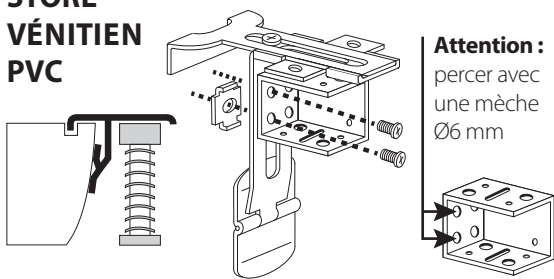

STORE VÉNITIEN ALU

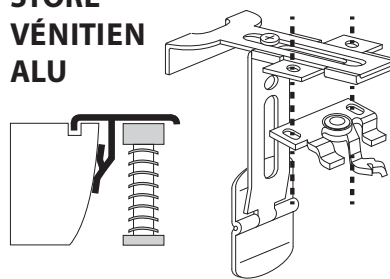


STORE ENROULEUR

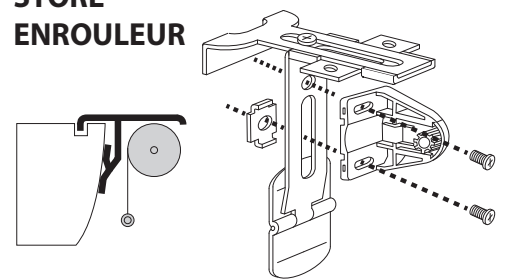


STORE ENROULEUR jour/nuit


1. Couper la partie haute de la pièce A
2. Emboîter la pièce B dans la pièce A

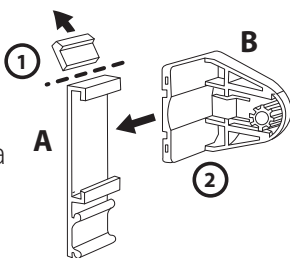


3. Percer la pièce A Ø5 mm à travers les lumières de la pièce B

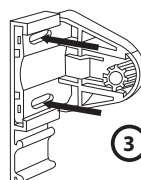




4. Assembler

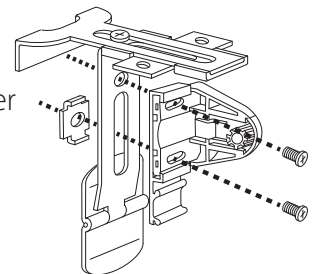

- 3 Retirer les films protecteurs des adhésifs à l'arrière de la platine amovible

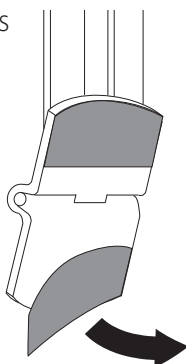

- 4 Fixer le store sur les supports

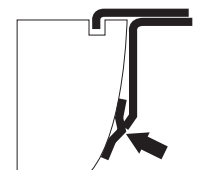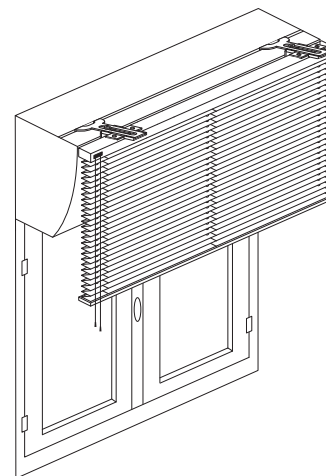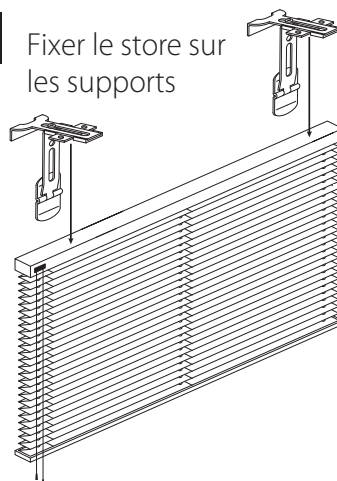

Positionner les supports dans la rainure et appuyer sur les platines amovibles