


ISODECO

Specialist in wandbekleding.

MONTAGEHANDLEIDING

Zelfklevende Mozaïekstrips

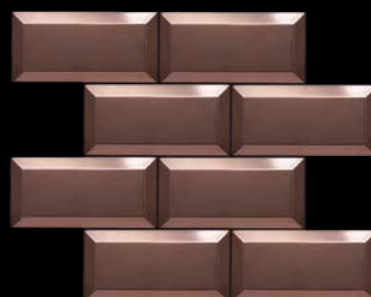

Inleiding montagehandleiding

Geef uw muur een upgrade met onze mozaïekstrips. Super gemakkelijk om zelf te plaatsen. Dankzij de ultra sterke 3M zelfklevende laag creëert u in een handomdraai een nieuwe uitstraling in elke ruimte binnenshuis. Een vernieuwde achterwand in de keuken of een compleet nieuwe uitstraling voor die saaie muur in de gang. Met de mozaïekstrips is het mogelijk.

Eenvoudig bevestigen


Gemaakt van PVC en aluminium. Kan direct over bestaande tegels, makkelijk op maat te snijden met een stanleymes. Vanwege de sterke kleeflaag zijn ze makkelijk te bevestigen op bestaande tegels. Wanneer je ze over kalkmuren of grovere oppervlakten wilt plakken adviseren wij om montagekit te gebruiken.

Verschillende soorten

Wij hebben verschillende soorten mozaïekstrips in ons assortiment. De hexagon, steenstrips, metro tegels, vis-graat en mozaïekstrips met vierkantjes. Op de voorpagina van deze montagehandleiding kun je een aantal voorbeelden zien.



Benodigdheden:

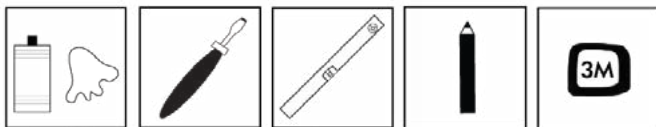


Ammoniak en doekje

Schroevendraaier

Waterpas


Potlood

Rolmaat

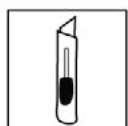

Stanleymes

Eventueel:

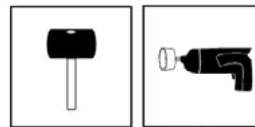


Rubberen hamer

Gatendoor

Op de volgende pagina is uitgelegd hoe je de strips hoort te monteren.




1. Zorg voor een stof- en vetvrije ondergrond met behulp van bijv. ammoniak, in verband met de kleeflaag die de platen moet hechten. Koppel indien van toepassing het stopcontact los.

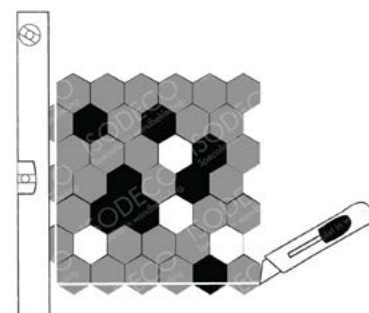


2. Begin altijd links onder op je muur. Bereken hoeveel mozaïekstrips je nodig hebt en snijd de haaiantanden van de eerste. Doe dit op de voorkant. Dit doe je met behulp van de een liniaal, stanleymes en tang. Met het tangetje kun je de uiteindes die niet gebruikt worden makkelijk weghalen.




3. Haal de blauwe folie van de 3M kleeflaag af en plaats de mozaïekstrip links onder.

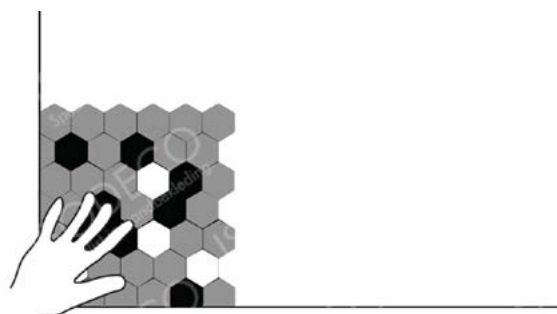


4. Druk de mozaïekstrip goed aan en wrijf er een aantal keer overheen met je handen. Indien de achtergrond grof of een kalkmuur is adviseren wij om eerst montagekit te gebruiken. Sla eventueel met een rubberen hamer ertegenaan, zodat de kleeflaag goed kan hechten.

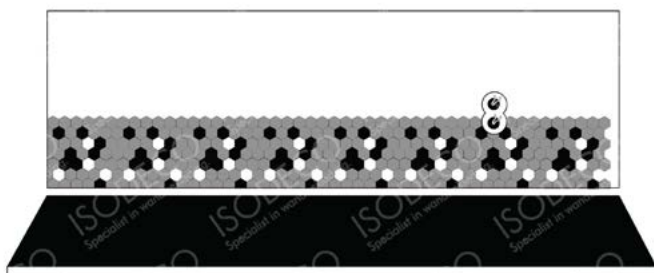

5. Maak de eerste rij af. Indien er een stopcontact aanwezig is, dienen de maten gemeten te worden en uit de mozaïekstrip gesneden te worden.

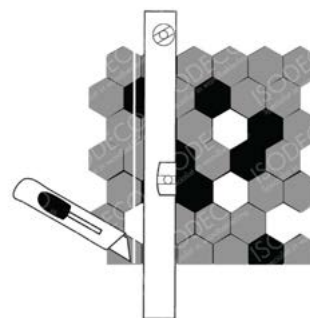

6. Bij de laatste strip moet je het overgebleven stukje muur meten met een rolmaat en dit op de strip markeren met een stift.

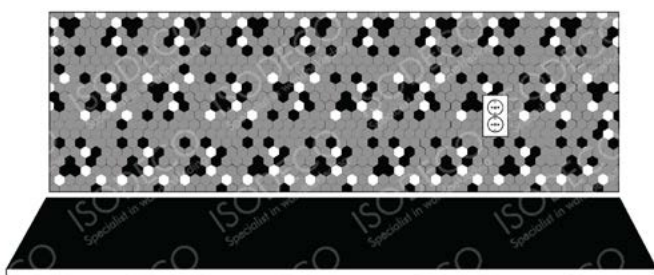

7. Herhaal het bovenstaande voor elke strip en plaats het stopcontact terug. Bevestig de strips in **halfsteensverband**. Dit kun je doen door bijvoorbeeld het reststukje van de afloop van de muur, boven de eerste strips te bevestigen.